


# オゾネオプラス お手入れ方法

## 各部のなまえ

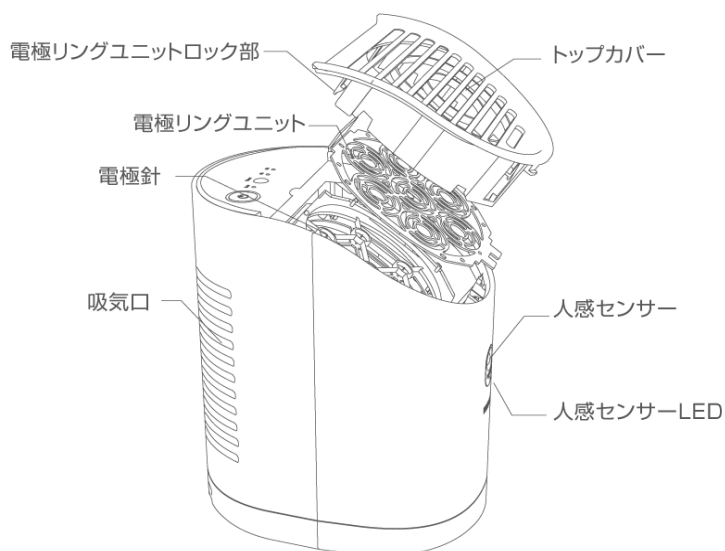

快適にご使用いただくため、定期的なお手入れをしてください。  
汚れがひどくなると、電源ボタンLED(赤)が点灯し運転が停止します。  
(ご使用環境にもよりますが、月に1~2回程度のお手入れをおすすめします。)

## ＜電極リングユニット、電極針のお手入れ方法＞

- ① 運転を停止し、コンセントからACアダプタを抜き、本体からUSBケーブルを抜きます。
- ② トップカバーを外します。
- ③ トップカバーから電極リングユニットを取り外します。



④取り外した電極リングユニットを綿棒や歯ブラシで水洗いします。



⑤綿棒などで電極針に付着した汚れやごみを取り除きます。  
(針を曲げないように軽くふき取ってください)



⑥よく乾かしてから電極リングユニットをトップカバーに取り付けます。  
(カチッと音がするまで、押し込んでください。)

⑦トップカバーを取り付けます。  
(カチッと音がするまで、押し込んでください。)

⑧USBケーブルやACアダプタを接続してご使用ください。