



取扱説明書

CREATE ION®

ELEMEA Repit

クレイツイオン® エレメア レピ
(SSIE-G12PRO)

海外兼用

- この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用の前には、必ず「安全上のご注意」をお読み下さい。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管して下さい。

⚠ ご注意

このヘアアイロンは、最高温度が220°Cと、大変高温になっております。やけど防止の為、ご使用には充分にご注意下さい。

もくじ

安全上のご注意	2~4
各部の名称	5
仕様	6
プレミアムクレイツイオン® オーバルプレート (クッショニン機能搭載)	
コントローラー部	7
デジタル温度表示ディスプレイ	8
誤作動防止機能	9
開閉ロック機能	
ご使用の前に	10
基本的な使い方	11・12
海外でご使用する前に	13・14
特にご注意下さい	15
お手入れのしかた	
収納するときのご注意	
ご使用後は	16
お客様ご相談窓口	17
個人情報のお取扱いについて	
無料保証規定	18
保証書	19

安全上のご注意

- *ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- *ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので
必ず守って下さい。



警告

誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性があるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの。

絵表示の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は分解禁止)



記号は、行為を強調したり指示したりする内容を告げるものです。
(左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜く)

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管して下さい。

⚠ 警告

	<ul style="list-style-type: none">● 分解や改造は絶対にしないで下さい。 ケガや感電、火災の原因になる恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none">● プレート部分は高温になっていますので、使用中や 使用直後は直接肌に触れさせないで下さい。 やけどの恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none">● 単相100-240VAC以外では使用しないで下さい。 火災、感電の原因になる恐れがあります。● 子供だけで使わせたり、乳幼児への使用はしないで 下さい。また子供や乳幼児が手の届くところに保管 しないで下さい。 やけど、感電、ケガをする恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none">● 引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー他)の 近くで使用しないで下さい。 爆発や火災の原因になる恐れがあります。● 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの 差し込みがゆるいときは使用しないで下さい。 感電、ショート、発火の原因になる恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none">● 水につけないで下さい。また、浴室内やぬれた手で 使用しないで下さい。 ショート、感電の原因になる恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none">● 使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコン セントから抜いて下さい。 火災や事故の原因になる恐れがあります。

⚠ 注意



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずには必ず先端の電源プラグを持って引き抜いて下さい。感電やショートして発火する恐れがあります。



- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、挟み込んだりしないで下さい。
また、重い物を載せたりしないで下さい。
火災、感電の原因になる恐れがあります。

- 絶対にコードを本体に巻き付けて収納しないで下さい。
ショート・断線の原因となります。

- 器具のお手入れの際は、シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しないで下さい。
器具を傷め、故障の原因になる恐れがあります。

- 整髪以外の使用はおやめ下さい。
やけどや火災、故障の原因になる恐れがあります。

- 通電したまま放置しないで下さい。また、プレート部分が熱いうちに布団や紙など燃えやすいもの上や付近に置かないで下さい。
火災の原因になる恐れがあります。

- 落としたり、ぶつけたりしないで下さい。
感電、発火の原因になる恐れがあります。




- 浴室や湿気の多い所(洗面台の上など)に置かないで下さい。
絶縁劣化により感電や火災の恐れがあります。

各部の名称

■本体

アイロン本体

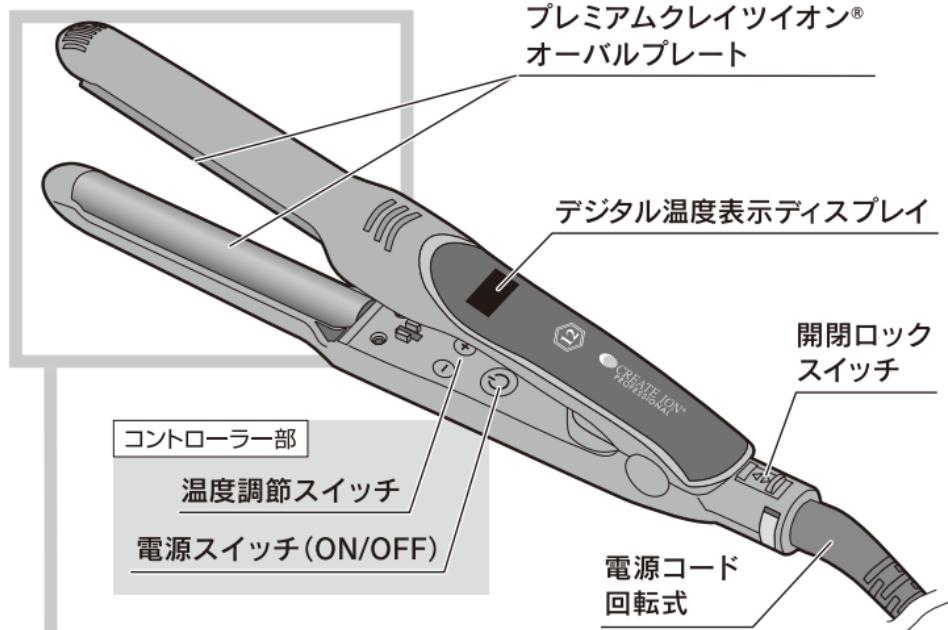

⚠ 高温部注意

プレート部分は大変高温になります。絶対に触らないで下さい。やけどの恐れがありますので、誤って手や顔、耳、頭皮などに直接触れることの無いよう、充分に注意してご使用下さい。尚、長時間ご使用になると、プレート周辺も熱くなりますのでご注意下さい。



仕様

型名	SSIE-G12PRO	本体重量	約 185g(コード込 約320g)
電源	単相100~240VAC	サイズ	約 L255×H40×W30mm
消費電力	34W	コードの長さ	約 3.0m
プレート表面温度	約40~220°C (10段階温度調節)	加工仕上	プレート部: プレミアムクレイツイオン®加工

※VAC:Vは電圧(ボルト)、ACは交流を表します。(家庭用コンセントは交流です) 生産国／中国
※品質改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

〈アイロン本体材質〉PET、PC、PPS、ステンレス、アルミニウム


プレミアムクレイツイオン® オーバルプレート (クッショング機能搭載)

●プレミアムクレイツイオン® オーバルプレート

プレートには、高濃度のクレイツイオン®(プレミアムクレイツイオン®)を配合した「オーバルプレート」を採用。半円形の特殊形状プレートが髪をしっかりと挟み込み、ナチュラルなストレートやJカール、Cカールなどの多彩なカールアレンジを可能に。また、プレート幅12mmのスリムプレートだから髪の根元や襟足などの細部のスタイリングも可能にします。

●クッショング機能

プレート部に内蔵されたクッショング機能が、スタイリング時の毛髪へのダメージを軽減します。

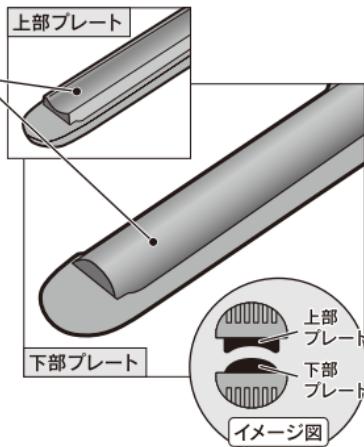

コントローラー部

● 温度調節スイッチ

40°C~220°Cまで20°C毎の10段階温度調節が可能。



−スイッチを1回押すと
20°C下降



+スイッチを1回押すと
20°C上昇

※温度設定の目安は、P11をご参照下さい。

※電源を入れた最初の画面は40°Cの設定になっています。


● 電源スイッチ(ON/OFF)

電源を入れる(あるいは、切る時)にスイッチを長押しして下さい。

※連続で2回押すと、誤作動防止機能を使用できます。(P9参照)

安全に
お使い頂くために

使用後は必ず電源スイッチを長押しして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。火災や事故の原因になる恐れがあります。

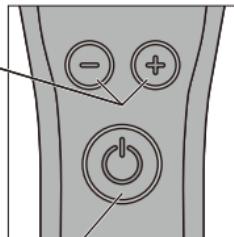

デジタル温度表示ディスプレイ

●デジタル温度表示ディスプレイ

設定温度が表示されます。

表示が点滅から点灯に変われば、使用可能。

※ヒーターの温度が設定温度に達していない場合は、点滅表示。

(高い温度から低い温度に設定した場合も、表示は点滅)



設定温度を160°Cにした場合は、上図のような表示になります。

※電源を入れた最初の画面は40°Cの設定になっています。

(電源スイッチをOFFにして電源プラグを抜かずに、再度電源スイッチをONにした場合は最後に設定した温度が表示されます。)

※デジタル温度表示ディスプレイの温度とプレート表面の温度は、温度調節の際にタイムラグが生じることがあります。

※最後のボタン操作から約1時間後に、自動的に電源がOFFになります。

電力供給区域により、多少の誤差が生じる場合がございます。



電源がOFFの状態は左図のような表示になります。

※使用中、ヒーターに異常が発生した際は、デジタル温度表示ディスプレイが「ErL」もしくは、「ErH」表示となります。

その際は、すぐにご使用を中止し、サービス窓口にご相談下さい。(P17参照)

誤作動防止機能

- 電源スイッチで、温度調節部の誤作動を防止する設定ができます。

電源スイッチを連続2回押すごとで、ロックとロック解除(アンロック)の切替ができます。

 を連続2回

表示例

LOC

電源スイッチを連続して2回押すと、
ロックがかかります。〈設定した温度で保持〉
※電源スイッチもロックされます。

表示:「LOC(ロック)」

切替

 を連続2回

表示例

UNL

電源スイッチを連続して2回押すと、
ロックが解除されます。〈温度設定可能〉
※電源スイッチも操作できます。


表示:「UNL(アンロック)」

開閉ロック機能

開閉ロックスイッチで、使用後アイロンを閉じた状態で収納することができます。


アイロンをご使用になる時は

開閉ロックスイッチをコード側に
スライドするとプレートが開き、
ロック解除ができます。

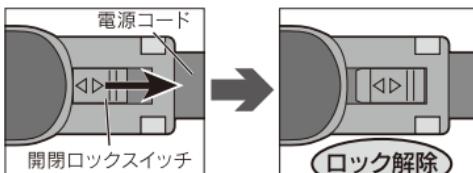

アイロンを閉じる時は

プレートを開じた状態で
開閉ロックスイッチを本体側に
スライドするとロックします。

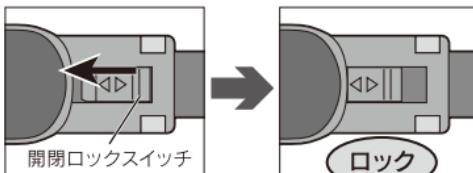

※アイロンを閉じた状態にしてからスライドさせて下さい。



注 意

- プレートをロックした状態で、無理にプレートを開かないで下さい。故障の原因となります。
- 必ず、プレートが冷めてから、プレートをロックして下さい。故障や火災の原因となりますので、プレートが熱いままで、収納しないで下さい。
- アイロンご使用時は必ず、開閉ロックを解除した状態で、ご使用下さい。

ご使用の前に

ご使用の前に

●髪は必ず乾かしてからご使用下さい。

(美しくスタイリングできないだけでなく、髪を傷めてしまう場合があります。)

●フィニッシング剤・セット剤等はアイロンの後に使用して下さい。

(プレート部分に汚れが付着し焦げ付きの原因及び故障の原因となる恐れがあります。)

ご使用中は

火災・やけど・破損の恐れがありますので、下記事項を必ずお守り下さい。



注 意

- 毛髪を挟み込んだ後は、髪を傷める恐れがありますので、長時間放置しないで下さい。
- スタイリング中は、プレート及びプレート周辺部分は大変高温になります。やけどの恐れがありますので、誤って手や顔、耳、頭皮などに直接触れないようご注意下さい。
- スタイリング中にアイロンを台や机などの上に置くときは、水平な場所に置き、燃えやすいもの、熱に弱いものから離して置いて下さい。また、プラスチックなど燃えやすい台や机の上には置かないで下さい。

ご使用後は

火災・やけど・破損の恐れがありますので、下記事項を必ずお守り下さい。



注 意

- 使用後は必ず電源スイッチを長押しして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
- 本体が完全に冷めるまで、プレート及びプレート周辺部分に触れないようご注意下さい。
やけどの恐れがあります。
- 本体が完全に冷めた後、収納して下さい。
周囲のものを変形させる恐れがあります。
- プレート部分に汚れが付着しないよう定期的にお手入れをして下さい。プレート部分に汚れが蓄積すると焦げ付きの原因となり、「滑り」「性能の低下」を招きます。使用後は必ず、本体が冷めたのを確認してから、プレートの汚れを拭き取って保管下さい。
※お手入れのしかたは、P15をご覧下さい。

基本的な使い方

①ブラッシングし、髪のもつれをときます。


※アイロン操作をスムーズにし、髪にツヤも与えられます。

②開閉ロックを解除して、プレートを開く。

③電源プラグをコンセントに差し込み、 電源スイッチを長押しして電源を入れる。

(電源を入れると最初の設定は40°Cになっています。)

※電源スイッチをOFFにして電源プラグを抜かずに、再度電源スイッチをONにした場合は最後に設定した温度が表示されます。

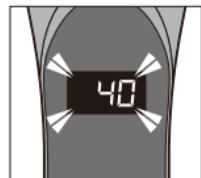


④温度調整スイッチで希望温度に 設定する。

※温度設定は40°C～220°Cまで、20°C毎に設定できます。

※表示が点滅から点灯に変われば、ご使用が可能です。

(細毛の方やダメージが気になる方は160°C以下で
ご使用することをおすすめします。)

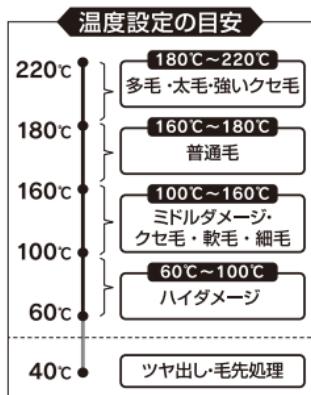


⑤毛束を取り、プレートの中央に髪を挟む。

※毛束が多すぎると、きれいに仕上がりません。

均一に伸ばすためにも3～5cm幅が目安です。

※やけどの恐れがありますので、プレート及びプレート周辺の
高温部分が地肌に触れないよう、注意してご使用下さい。

髪を挟む前に、チェック!

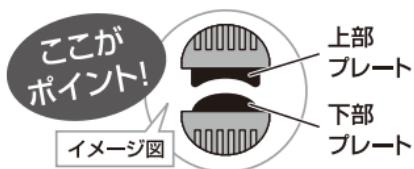

プレミアムクリエイツイオン®オーバルプレートは、上下のプレートの形状が違うので、髪を挟む向きや角度を使い分けることで様々なスタイルを楽しむことが可能です。

…例えばナチュラルなストレートにしたいときは

上部プレートが髪の外側にくるように挟みます。
※外ハネにしたい場合は、逆にアイロンを挟みます。



⑥髪を挟んだまま、アイロンをまっすぐ毛先へと滑らす。

好みのスタイルに仕上がりなかった場合は、もう一度アイロンを通します。

※滑らせる途中、一部分に3秒以上、止めないで下さい。

※高温設定(180°C以上)で長時間、もしくは3秒以上同じ部分にアイロンをあて続けると、髪を傷めてしまう恐れがあります。

※縮毛(強くくせ毛)は伸びにくい場合があります。

《毛先のカール》


毛先のイメージ図

「基本的な使い方」にならい、引き出した毛束をアイロンで挟み、作りたいカールに合わせて手首を返したまま毛先へ向かってスライドさせると右図のようなカールが可能です。

Jカール



Cカール

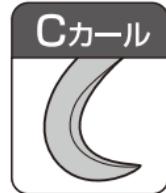

海外でご使用する前に

〈世界の主な国・地域の電圧とプラグの一覧表〉

- この商品は単相100-240VAC電源をご使用いただけます。
- A-2プラグの地域については、プラグアダプターを必要としません。
- C-2,B-3,O,B-F(S-3)の地域については、別途プラグアダプターをご使用下さい。
- 国によっては、同じ国でも地域・ホテルにより電圧、プラグ形状が異なる場合があります。また、一部地域で工業用電源(380V等の高圧電源)が家庭内やホテル内に引き込まれています。現地で充分ご確認のうえご使用下さい。
- プラグアダプターは、最後までしっかりと差し込んでご使用下さい。

※VAC:Vは電圧(ボルト)、ACは交流を表します。(家庭用コンセントは交流です)

■プラグの種類

※本製品は単相100-240VAC対応となり、以下のプラグの差し替えのみで海外でのご使用が可能です。

A-2
(アメリカンタイプ)

商品の
プラグ形状

C-2
(ヨーロピアンタイプ)



B-3
(U.Kタイプ)



O
(オーストラリアンタイプ)



B-F(S-3)
(U.Kタイプ)




地域	国名・地域	Countries Regions	電圧 Voltage	プラグ plug
ア	アフガニスタン	Afghanistan	220	C-2,B-3
	インド	India	230/240/250	C-2,B-3,BF(S-3)
	インドネシア	Indonesia	127/220/230	A-2,C-2,B-3,BF(S-3)
	カンボジア	Cambodia	120/220	C-2
	シンガポール	Singapore	110/230	B-3,BF(S-3)
	スリランカ	Srilanka	230/240	C-2,B-3
	タイ	Thailand	220/240	A-2,C-2,BF(S-3)
	中国台湾	Taiwan,China	110/220	A-2,0
	大韓民国	Korea	100/110/200/220	A-2,C-2,BF(S-3),0
	中華人民共和国	China	110/220	A-2,C-2,B-3,BF(S-3),0
ジ	日本	Japan	100	A-2
	ネパール	Nepal	110/220	C-2,B-3,BF(S-3)
	バングラディッシュ	Bangladesh	230	C-2,B-3
ア	パキスタン	Pakistan	220/230	A-2,C-2,B-3
	ミャンマー	Myanma	230	A-2,C-2,B-3
	フィリピン	Philippines	110/115/220/230/240	A-2,C-2,B-3,BF(S-3),0
北米	ブータン	Bhutan	220	C-2
	ブルネイ	Brunei	240	C-2,BF(S-3)
	ベトナム	Viet-Nam	110/120/220/230	A-2,C-2
	中国香港	HK,China	200/220	C-2,B-3,BF(S-3)
	中国澳门	Macao,China	115/127/220	A-2,C-2,B-3
	マレーシア	Malaysia	240	C-2,B-3,BF(S-3)
	モンゴル	Mongol	220	C-2,B-3,BF(S-3)
	ラオス	Laos	220	A-2,C-2
	アメリカ	U.S.A	120/208/240	A-2
	カナダ	Canada	120/208/240	A-2,BF(S-3)
ヨ	ハワイ	Hawaii	120/208/240	A-2
	アイスランド	Iceland	220	C-2
	アイルランド	Ireland	220	C-2
	イギリス	England	240	B-3,BF(S-3),0
	イタリア	Italy	125/220	C-2
	オーストリア	Austria	220	C-2,B-3
	オランダ	Netherlands	220/230	C-2
	ギリシャ	Greece	220/230	C-2,B-3
	ジブラルタル	Gibraltar	240	BF(S-3)
	スイス	Switzerland	220/230	C-2,B-3,BF(S-3)
	スウェーデン	Sweden	220/230	C-2
	スペイン	Spain	127/220	A-2,C-2
	旧ソビエト連邦地域	U.S.S.R	127/220	A-2,C-2
□	チェコ	Czecho	220	C-2
	デンマーク	Denmark	220/230	C-2
	ドイツ	Germany	127/220/230	C-2
ツ	ノルウェー	Norway	230	C-2
	ハンガリー	Hungary	220	C-2
	フィンランド	Finland	220/230	C-2
パ	フランス	France	127/220/230	C-2,0
	ブルガリア	Bulgaria	220	C-2
	ベルギー	Belgium	127/220	C-2
	ポーランド	Poland	220	C-2,B-3
	ポルトガル	Portugal	220/230	C-2,B-3
	マルタ	Malta	240	BF(S-3),B-3
	マヨルカ	Majorca	127/220	C-2

地域	国名・地域	Countries Regions	電圧 Voltage	プラグ plug	地域	国名・地域	Countries Regions	電圧 Voltage	プラグ plug
ヨーロッパ	モナコ	Monaco	127/220	C-2	ガーナ	Ghana		250	C-2
	旧ユーゴスラビア地域	Yugoslavia	220	C-2	ガボン	Gabon		220	C-2,BF(S-3)
	ルーマニア	Romania	220	C-2	ガンビア	Gambia		220	C-2,BF(S-3)
	ルクセンブルグ	Luxembourg	120/220	C-2	ギニア	Guinea		220	C-2
	オーストラリア	Australia	240/250	O	ケニア	Kenya		240	C-2,B-3,BF(S-3)
	グアム	Guam	110/120/240	A-2	コートジボアール	Ivory Coast		220	C-2,B-3
	サイパン	Saipan	110	A-2	コンゴ人民共和国	Congo		220	C-2
	タヒチ	Tahiti	110/127/220	A-2,C-2	ザイール	Zaire		220	C-2
	トンガ	Tonga	240	O	ザンビア	Zambia		230	B-3,BF(S-3)
	ニューカレドニア	New Caledonia	220	C-2,B-3	シェラ・レオネ	Siera Leone		230	C-2,B-3,BF(S-3)
オセアニア	ニュージーランド	New Zealand	230/240	O	スードン	Sudan		240	C-2,B-3
	パプアニューギニア	Papua New Guinea	240	O	スワジーランド	Swaziland		230	B-3
	斐ジー	Fiji	120/240	A-2,C-2,O	赤道ギニア	Egatorial Guinea		220	C-2,B-3
	西サモア	Western Samoa	230	O	セネガル	Senegal		127	C-2,B-3,BF(S-3)
	アルゼンチン	Argentina	220/225	C-2,BF(S-3),O	ソマリア	Somalia		110/220	C-2,B-3,BF(S-3)
	ウルグアイ	Uruguay	220	C-2,BF(S-3)	タンザニア	Tanzania		230	B-3,BF(S-3)
	エクアドル	Ecuador	110/120/127	A-2	チャド	Chad		220	C-2
	エル・サルバドル	El Salvador	110	A-2	中央アフリカ共和国	Central Africa		220	C-2,B-3
	キューバ	Cuba	110	A-2,C-2,BF(S-3)	チュニジア	Tunisia		220	BF(S-3),B-3,C-2
	ギアナ	Guyana	110/220	A-2,B-3,BF(S-3)	トーゴ	Togo Rep.		220	C-2
中南米	グアテマラ	Guatemala	120	A-2,B-3,BF(S-3)	ナイジェリア	Nigeria		230	B-3,BF(S-3)
	コスタ・リカ	Costa Rica	120	A-2,BF(S-3)	ニジェール	Niger		220	C-2,B-3
	コロンビア	Colombia	110/120/150/240/260	A-2	ブルンジ	Burundi		220	C-2,B-3
	ジャマイカ	Jamaica	110	A-2	ボツワナ	Botswana		220	C-2,B-3
	スリナム	Surinam	127	C-2	マダガスカル	Madagascar		127/220	C-2
	セントビンセント SLVIncent	SLVIncent	230	BF(S-3)	マラウイ	Malawi		230	BF(S-3)
	チリ	Chile	220	C-2,B-3	マリ	Mali		220	C-2
	トリニダド・トバゴ	Trinidad-Tobago	115/230	A-2,BF(S-3),O	南アフリカ共和国	South Africa Rep.	220/230/240/250	C-2,B-3,BF(S-3)	
	ドミニカ共和国	Dominican Rep.	110/220	A-2,BF(S-3)	モーリシャス	Mauritius		230	C-2,B-3,BF(S-3)
	ニカラグア	Nicaragua	120/240	A-2	モーリタニア	Mauritania		220	C-2
米州	ハイチ	Haiti	110/220	A-2	モザンビーク	Mozambique		220	C-2
	バージン諸島	Virgin Is.	120	A-2	モロッコ	Morocco	115/127/220	C-2	
	バミューダ	Bermuda	120	A-2	リビア、アラブ	Libya,Arab	127/230	C-2,B-3	
	バハマ	Bahamas	120	A-2	リベリア	Liberia	120/240	A-2	
	バルバドス	Barbados	115	A-2,B-3,BF(S-3)	ルワンダ	Rwanda		220	C-2
	パナマ	Panama	110/120	A-2,BF(S-3)	レソト	Lesotho		230	C-2
	巴拉グアイ	Paraguay	220	C-2,A-2	アラブ首長国連邦	United of Arab Emirates	220/230/240	C-2,B-3,BF(S-3)	
	フランス領ギアナ	French Guiana	220	C-2	イエメン	Yemen		230	C-2,B-3
	ブラジル	Brazil	127/220	A-2,C-2	イスラエル	Israel		230	C-2,BF(S-3)
	プエルトリコ	PuertoRico	120	A-2	イラク	Iraq		220	C-2,B-3,BF(S-3)
アフリカ	ベネズエラ	Venezuela	120	A-2	イラン	Iran		220	C-2,BF(S-3)
	ペルー	Peru	220/225	A-2,C-2	オマーン	Oman		220	C-2,B-3,BF(S-3)
	ホンジュラス	Honduras	110	A-2	カタール	Qatar		240	C-2,B-3,BF(S-3)
	ボリビア	Bolivia	110/220	A-2,C-2	キプロス	Cyprus		240	C-2,BF(S-3)
	メキシコ	Mexico	120/125/127	A-2	クウェート	Kuwait		240	C-2,B-3,BF(S-3)
	エジプトアラブ共和国	Arab Rep.of Egypt	220	C-2,B-3,BF(S-3)	サウジアラビア	Saudi Arabia	127/220	A-2,C-2,B-3,BF(S-3)	
	アルジェリア	Algeria	127/220	A-2,C-2,BF(S-3)	シリア	Syria	115/220	C-2,B-3	
	アンゴラ	Angola	220	C-2,B-3	トルコ	Turkey		220	A-2,C-2
	ウガンダ	Uganda	240	C-2,B-3,BF(S-3)	バーレーン	Bahrain	110/230	A-2,BF(S-3),C-2	
	エチオピア	Ethiopia	220	C-2	ヨルダン	Jordan		220	B-3,BF(S-3)
アフリカ	カナリア諸島	Canary Is.	127/220	C-2	レバノン	Lebanon	110/220	C-2	
	カメルーン	Cameroon	220	C-2,B-3					

特にご注意下さい

- 本体にコードを巻き付けて収納する事は絶対にお止め下さい。
断線の原因になり非常に危険です。
- お子様の手の届かない所にて保管・ご使用下さい。

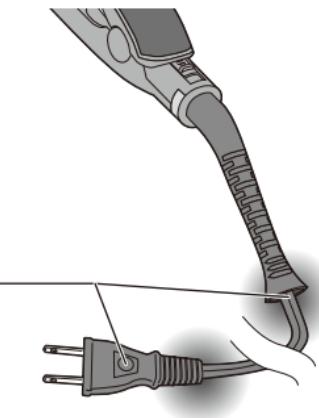

お手入れのしかた

必ず、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れをして下さい。

- 故障の原因になりますので、絶対に水洗いをしないで下さい。
- 本体表面の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取って下さい。
ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないで下さい。
- プレート部に汚れが付着した場合は、柔らかい乾いた布で拭き取ってください。



注意

プレート部に汚れが蓄積すると焦げ付きの原因になり、「滑り」「性能の低下」を招きます。使用後は必ず、本体が冷めたのを確認してから、プレートの汚れを拭き取って保管下さい。

収納するときのご注意

- 収納するときは、必ず下記項目を確認してから収納して下さい。

- ①電源スイッチを長押しして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いている。
- ②本体及びプレート周辺部が完全に冷めている。
- ③本体にコードを巻き付けていない。

※上記の項目を守っていただけない場合、やけど・火災の原因や故障・破損を引き起こす恐れがあり、また、周囲のものを変形・変色させる恐れがあります。

ご使用後は

- 本体の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取って下さい。
ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないで下さい。
- 保管の際は、お子さまの手の届かない所に保管して下さい。
- 湿気の多い所には保管しないで下さい。
故障の原因となります。
- 絶対に電源コードを巻き付けて収納しないで下さい。
ショート・断線の原因となります。

★長年ご使用のヘアアイロンの点検を！

ご使用に際してこのようなことはありませんか？

- ヘアアイロンが、温まらないときがある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- コードプラグが傷ついたり、コードのねじれが戻らない。
- ご使用中に異常な音や振動がする。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止並びにお願い

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理を依頼して下さい。
なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談下さい。

愛情点検



お客様ご相談窓口

●商品情報・ご使用方法及び、修理などアフターサービスに関するご相談は下記弊社サービス窓口までご相談下さい。

〈サービス窓口〉

電話受付時間／9:00～20:00（土日・祝日対応）

フリーダイヤル

0120-33-9012

〒815-0075 福岡県福岡市南区長丘3-25-11

※電話対応は受付のみの場合がございます。

※年末年始・GW等、都合によりお休みを頂くケースがございます。

※受付時間は変更になる場合がございます。変更はホームページ等でご案内させて頂きます。

個人情報のお取扱いについて

株式会社クレイツは、お問合せやアフターサービスの目的で、お客様よりお預かりいたしました個人情報(氏名・住所など)を、適切に管理・お取扱いいたします。

個人情報に関するお問合せは、本書記載の弊社サービス窓口にお問合せ下さい。

無料保証規定

※本製品は出張修理対象品ではなく、
持込修理対象品となります。

- お客様が取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、本書により無料修理いたします。(但し、付属品は除きます。)
- 無料修理は、商品と本書をご持参ご提示の上、本書記入のお買上げ販売店または本書記入の弊社サービス窓口にご相談下さい。
なお、持込修理の対象商品を直接弊社サービス窓口に送付した場合の送料等はお客様負担となります。
- ご転居・ご贈答品などで、本書に記入してあるお買上げ販売店に修理が依頼できない場合には、弊社サービス窓口にご相談下さい。
- 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますのであらかじめご了承下さい。
 - (1) 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
 - (2) 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
 - (3) 取扱いの過誤、落下及びお買上げ後の輸送による故障または損傷。
 - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または破損。
 - (5) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障または損傷。
 - (6) 本書のご提示がない場合、または本書にお買上年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び文字を書きかえられた場合。
- 本書は再発行しませんので、大切に保存して下さい。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan.)

保証とアフターサービス

【保証書について】

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、お買上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管して下さい。保証期間はお買上げ日より1年間です。

【補修用性能部品の保有期間】

弊社はこの クレイツイオン® エレメア レピ の補修用性能部品を製造打切り後5年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。ただし、故障の状況、その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承下さい。

【修理を依頼されるとき】

サービスを依頼される前にこの取扱説明書のP16「ご使用後は」の項目に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずプラグを抜いてからお買上げの販売店にご依頼下さい。

【保証期間を過ぎているときは】

お買上げの販売店にご相談下さい。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

修理メモ

※この保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合はお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にお問合せ下さい。

保証書

保証No.

弊社は厳密なる品質管理、検査のもとに本製品を皆様のお手元へお届けしておりますが、万一故障した場合には裏面の無料保証規定の範囲内で修理をさせていただきます。その際は現品に本保証書を添えてご提出下さい。

品 名	クレイツイオン® エレメア レビ		
型 名	SSIE-G12PRO		
保 証 期 間	本品お買上げ日より1年		
★お買上げ日	年 月 日		
★お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	TEL	()	
★販売店	店名・住所・TEL		

★印欄に記入のない場合、またはお買い上げ時のレシートや明細(納品書など)が無い場合は有効とはなりませんので、直ちにお買い上げの販売店にお申し出下さい。本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

本製品のコンセント部分に刻印されているシリアル番号が保証No.となります。
開封後、上記の「保証No.」欄にお客様ご自身でご記入をお願いいたします。

●販売店様へのお願い

お買い上げ日及び貴店の住所、名称、電話番号を記入捺印(スタンプ印の場合は不要)するか、販売時のレシートや明細(納品書など)をお客様にお渡し下さい。

製造元



株式会社 クレイツ

本社 〒815-0075 福岡市南区長丘3-23-33
<https://createion.jp>