

Latractions Dryer


by Dr. Beau

型番 DB-KP507-C

取り扱い説明書 / 保証書

家庭用

日本国内専用

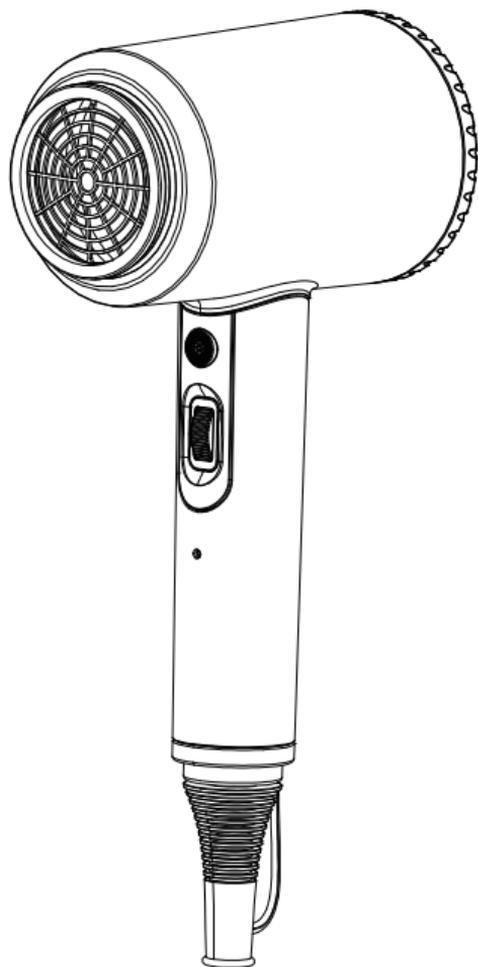

もくじ

安全上のご注意	1
各部名称と働き	6
ご使用方法	8
お手入れ方法	10
修理を依頼される前に	11
製品仕様	12
無償保証規定	13
保証書	13

Latractions Dryer

超速乾+トリプル遠赤外線+60℃低温で、
髪も頭皮もケア。健やかにうるおう髪に。




テラヘルツ波

お肌の内側まで元気をチャージ。
健やかな頭皮に。



低温ドライヤー

髪に優しい MAX 約 60℃の温風。*
髪や頭皮の熱ダメージを防ぎます。




マイナスイオンシャワー

たっぷりのマイナスイオン。
うるおいとツヤのある髪に。



トリプル遠赤外線

髪の水分をキープしたまま素早く乾かす。
しっとりやわらかい仕上がりに。

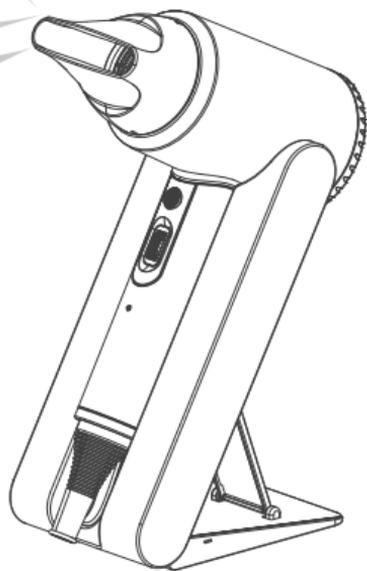

※吹き出し口から約 15cm の距離で測定

安全上のご注意

- * ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- * ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

 **警告** 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

 **注意** 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例



してはいけない、
禁止の内容です。



実行しなければな
らない内容です。

※お読みになられた後は、いつも見られるところに必ず保管してください。

警告



- 水につけたり、水をかけない
- 濡れた手で使用しない
- 水のかかりやすい場所や、湿気の多い場所に保管しない
(感電やショートの原因があります)
- 吸入口、吹出口をふさいだり、針やヘアピンなど異物を入れない
(火災・感電・やけどの原因になります)
- 電源スイッチを入れたまま、その場を離れない
(火災の原因となります)
- 乳幼児手の届かない所に保管し、子供だけで使わせない
(やけどや感電・けがの原因となります)
- 引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレーなど)の近くで使用しない
(爆発や火災の原因となります)
- 本体にヘアスプレーなどをかけない
(故障の原因となります)
- 明らかな損傷や、異常がみられる場合には使用しない。
(火災・感電・やけどの原因となります)
- 改造はしない。また、修理技術者以外の方は分解したり修理をしない

警告

- 電源コードを本体に巻き付けたり、電源コードを束ねたまま使用しない
(火災や感電の原因となります)
- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重い物をのせたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない
(電源コードが破損し、火災や感電の原因となります)
- 電源プラグや電源コードが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない
- コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
(感電ややけど、火災の原因となります)
- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き挿ししない
(感電やケガの原因となります)
- 電源コードがねじれた状態で使用や収納しない
(電源コードに負荷がかかり断線し、感電ややけど、火災などの原因となります)
- 吸い込み口に髪の毛が入らないように 10cm 以上離してお使いください。髪の毛を吸い込んだり、巻き込んだ場合、またゴミが吸い込まれた場合途中で燃え、内臓の安全ヒューズが作動して切れる場合があります。その時にバチっという音やドライヤー内部が赤くなる可能性があります。その際にご使用を中止してください。修理が必要となります。



警告

- 髪や頭皮、肌に異常を感じたらすぐに使用を中止する
(髪や肌トラブルの原因となります)
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っぱらずに必ず電源プラグを持って引き抜く
(電源コードに負荷がかかり断線し、感電ややけど、火災などの原因となります)
- 電源プラグにホコリが付着しないよう定期的に掃除する
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因となります)
- 使用後は必ず電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜く
(火災ややけどの原因となります)
- 電源プラグは、根本まで確実に差し込む
- 延長コードは使用せず、必ず交流 100V, 定格 15 A 以上のコンセントを単独で使用する < 日本国内専用 >
(火災や感電の原因となります)
- 吹出口・吸込口についたほこりや髪の毛を取り除く
(やけどや火災などの原因となります)
- 風が出ない、時々止まる、内部が真っ赤になりけむりが出る等の異常が見られる場合には、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く
(火災や感電、けがの原因となります)
→すぐに、製造元へ点検・修理を依頼してください



⚠ 注意




- ・吸込口が破損した状態では使用しない
(髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因となります)
- ・落としたり、ぶついたりしない
(感電や発火の原因となります)
- ・人の髪の乾燥、整髪のみで使用し、ペットへの使用、衣類や靴などの乾燥目的に使用しない
(火災ややけどの原因となります)
- ・使用中や使用直後は、吹き出し口やノズルが高温のため触れない
(やけどの原因となります)
- ・使用中に吹き出し口をのぞき込まない
(風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、ケガの原因となります)
- ・本製品は、折り畳み式ではありません。ハンドル部に無理な力を加えないでください

⚠ 注意



- ・吹出口と髪は 3cm 以上離す
(髪がこげる原因となります)
- ・吸込口と髪は 10cm 以上離す
(髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因となります)

各部名称と働き

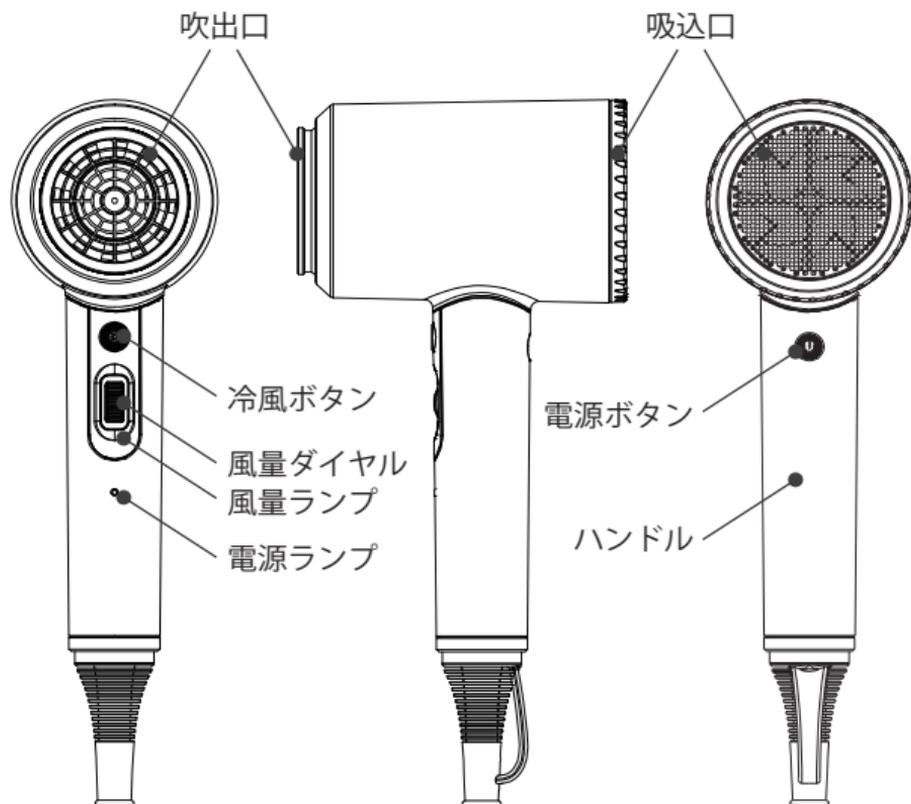

冷風ボタン

温風 / 冷風の切替ができます。

風量ダイヤル / 風量ランプ

約 $1.1 \sim 1.5 \text{ m}^3/\text{min}$ で無段階に風量調節ができます。風量を上げると風温も上がり、風量を下げると風温も下がります。風量・風温に合わせて風量ランプ色が変化します。

各部名称と働き

付属品




ノズル

取り付け方：ノズルを吹出口にそえて、カチッと音がするまで押し込んでください。

はずし方：ノズルを吹き出し口の上から下にひねって外してください。

⚠ 注意

使用中や使用直後は、ノズルが高温になるため触れないでください。やけどの原因となります。

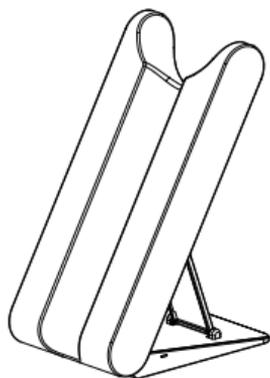

専用スタンド

お好みの角度に変えて、ハンズフリーで使用できます。本体電源を ON にしてからスタンドにセットしてください。




ご使用方法

1. 電源プラグをコンセントに差し込む

交流 100V/ 定格 15A 以上のコンセントを単独で使用してください。電源プラグは根本までしっかり差し込んでください。


2. 電源ボタンを押して電源を入れる

電源を入れると、温風（風量最弱、風量ランプ緑色）が出ます。




3. 温風 / 冷風と風量を選択する

冷風ボタンを押すと、温風と冷風が切り替わります。風量ダイヤルを回してお好みの風量に調整します。

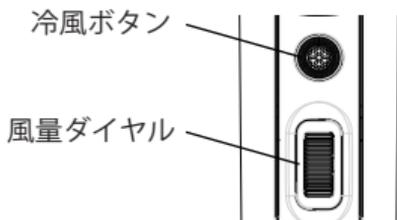

風量ダイヤル / 風量ランプについて

約 1.1 ~ 1.5m³/min で無段階に風量調節ができます。風量を上げると風温も上がり、風量を下げると風温も下がります。風量・風温に合わせて風量ランプ色が変わります。ダイヤルにはストッパーはついておりません。風量・風温はランプの色をご確認ください。

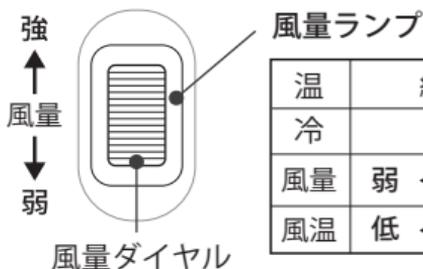


温	緑	水色	白	黄	紫	赤
冷	青					
風量	弱	←————→				強
風温	低	←————→				高

ご使用方法

4. 髪全体に風をあてる

- ・髪の根本に温風をあてることで、すばやく乾燥できます。
- ・スタンドに置いて、ハンズフリーでお使いいただけます。

スタンド組み立て方

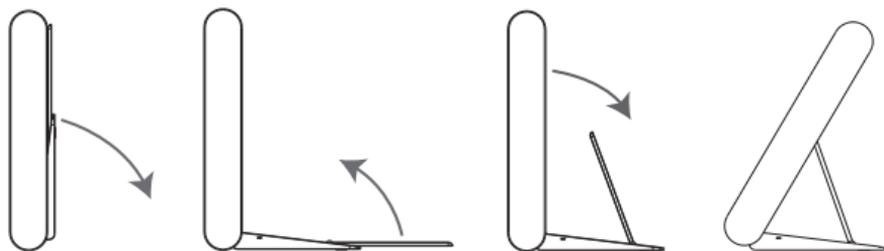

スタンド使い方

電源 ON にしてから、吹出口を
を手前側にし、スタンドに
セットしてください。



5. 電源ボタンを押して電源を切る

6. 電源プラグをコンセントから抜く

本体が十分冷めてから、湿気の少ないところで保管してください。

お手入れ方法

- 本体、吸込口は、電源を切り電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れしてください。

【本体】

本体の汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ってください。

※ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。

【吸込口】

表面についたホコリや髪の毛などは、冷風を出しながらティッシュや歯ブラシなどで取り除いてください。内部にホコリが付いている場合は、掃除機で吸い取ってください。

※吸い込み口の汚れは、風量を少なくさせたり、発火・やけどの原因となりますので、月1回以上こまめに行ってください。

【吹出口】

1. 電源プラグをコンセントに差し込んでください
2. 電源ボタンを押して電源を入れてください
3. 冷風ボタンを押して、冷風が出る状態にしてください
4. 網目につまったホコリや髪の毛などを、綿棒でかき出しながら風で飛ばしてください。

- 必ず、電源を切り電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから保管してください。

修理を依頼される前に

症状	考えられる原因	処置
温風が低く感じる。	<ul style="list-style-type: none"> ・冷風モードになっている。 ・風量を下げている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・冷風ボタンを押すと冷風と温風が切り替わります。 ・風量ダイヤルを回して、風量を上げてください。風量を上げると温風温度も上がります。
独特な臭いがする。	<ul style="list-style-type: none"> ・マイナスイオンを発生させるときに、微量のオゾンが発生している。 ・ヒーター加熱により多少のおいがある。 	<ul style="list-style-type: none"> ・人体に害はありません。そのままお使いください。
温風が異常に熱い。 温風がたびたび冷風になる。	<ul style="list-style-type: none"> ・吸込口、吹出口にホコリ、ごみ、などが付着している。 	<ul style="list-style-type: none"> ・付着しているホコリ等を取り除いてください。
吹出口の中で火花が発生する。吹出口の中でパチパチ音がする。	<ul style="list-style-type: none"> ・吹出口の奥が汚れている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・吹出口の掃除をしてください。
電源が入らない。 電源コード、プラグが異常に熱い。	<ul style="list-style-type: none"> ・電源コードが断線しかけている、もしくは断線している。 	<ul style="list-style-type: none"> ・使用を中止し、(株)KALOS BEAUTY TECHNOLOGY にお問い合わせください。 【お客様相談窓口】 TEL : 03-4405-2548 (平日 10:00-18:00) E-mail : info@kalosbt.jp

製品仕様

名 称	Lattractions Dryer by <i>Dr. Beau</i>
型 番	DB-KP507-C
色	チャコールブラックパール
定格電圧・周波数	100V 50/60Hz
消費電力	1200W
本体重量	約 500g (付属品含まず)
本体サイズ	約 118mm×75mm×260mm
最大風量	約 1.5m ³ /min
温度ヒューズ	142℃
付 属 品	ノズル, 専用スタンド
生 産 国	Produced by Japan / Made in China

無料保証規定

- 保証期間はご購入日より1年間有効(ご購入証明の提出が必要です)。
製品の材料欠陥による製品の損傷を発見された場合は、弊社にご連絡ください。
- ・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損害は保証対象外となります。
 - ・製造メーカーの提供した原装部品以外の部品を使用する場合、保証対象外となります。
 - ・保証概要：本製品は厳選なる検査のもと皆様のお手元へお届けしておりますが、万が一故障した場合は無料保証規定の範囲内で対応させていただきます。その際は現品に本保証書、購入証明書(レシート、領収書など)を添えて発売元へご提出ください。
 - ・正規取扱店以外でご購入された場合、中古品の場合は保証対象外となります。(転売等、弊社にて流通経路が不明なものは保証対象外)
 - ・所定記入欄が空欄のままであったり、ご購入日がわかるレシートや領収書が無い場合は、保証の対象外となります。

保証書

品名	Lattractions Dryer <i>by Dr. Beau</i>
保証対象	本体
保証期間 / ご購入日	1年間 /
お客様情報	お名前
	ご住所
	TEL
ご購入になった店舗印	

★本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 KALOS BEAUTY TECHNOLOGY

東京都千代田区外神田 6-14-9 秋葉原 MF ビル 28 号館 7F

TEL : 03-4405-2548 (9:00~17:00) e-mail : info@kalosbt.jp

