


完成図

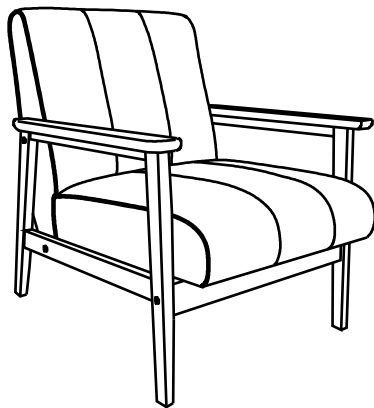

使用上の注意




- ソファの上に立たないで下さい。特にお子様がイスの上に乗って遊ばない様にご注意下さい。
- 過度に偏って、体重を掛けたり、物を置いたりしないで下さい。
- 用途以外で使用しないで下さい。
- 傷つきやすい床でのご使用は、避けて下さい。
- 直射日光の当たる場所・ストーブの熱は、ソリや日焼けによる変色の原因になります。
- 商品は、水平な場所に置いて下さい。
- 組立製品ですので、定期的(2~3ヶ月)に一度全てのネジを締め直して下さい。
- 油污れや指紋等で汚れた場合には、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、固く絞った布でしっかりと拭き取って下さい。
- シンナーやベンジン、磨き粉等は、変色や傷の原因になりますので使用しないで下さい。

不二貿易株式会社
北九州市若松区浜町3丁目9-17


組立部品

①背部 × 1	②座部 × 1	③脚部(左右) × 各1	④フロントレール × 1
⑤バックレール × 1	⑥ネジA × 2	⑦ネジB × 8	⑧ネジC × 2
⑨ワッシャー × 4	⑩ネジ隠しパーツ × 6	⑪六角レンチ × 1	
			■ 用意していただくもの □ 手袋(組立時のケガ等を防ぐため必ず着用してください。)


- 01 ①背部と②座部を、⑧ネジCと⑨ワッシャーで仮締めします。

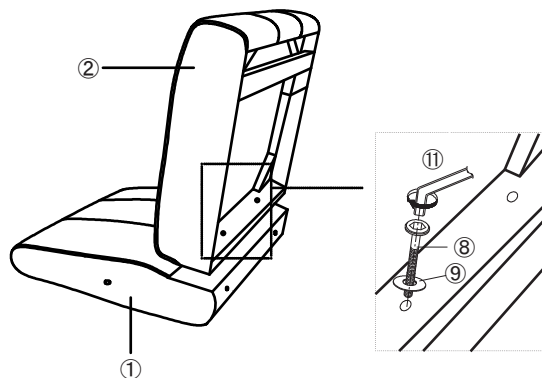


- 02 ③脚部(左右)、④フロントレール、⑤バックレールを、⑦ネジBで4箇所仮締めします。

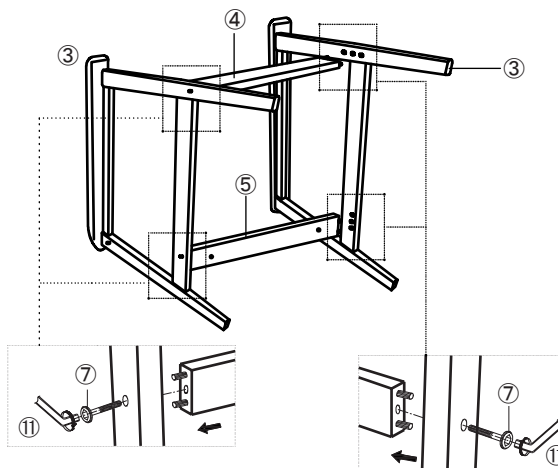

- 03 ②に①をはめ、⑦ネジBで2箇所仮締めします。

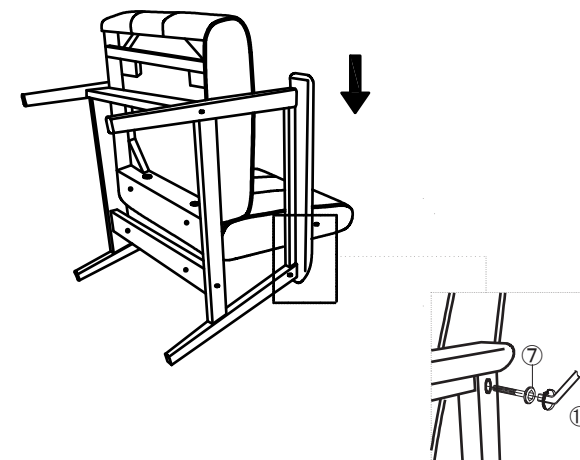

- 04 ④フロントレールと②座部を、⑥ネジAで2箇所、⑤バックレールと②座部を、⑦ネジBと⑨ワッシャーで2箇所仮締めします

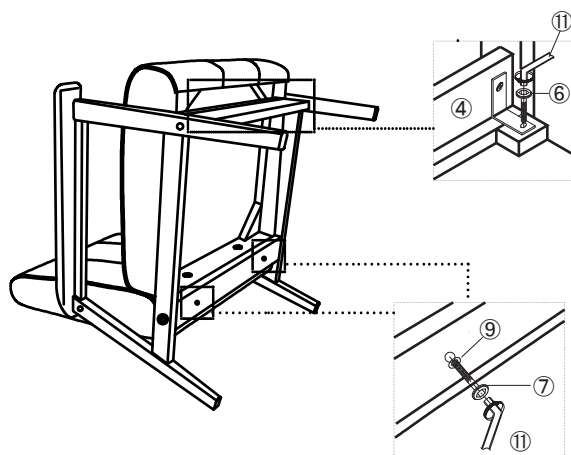

- 05 全てのネジをしっかり締め、最後に⑩ネジ隠しパーツでネジ穴を隠し、完成。

* ネジ穴に木くずが付着していたり、ネジ穴の掘りが浅い場合、ネジ隠しパーツが入りにくい場合がございます。その場合、お手数ですがネジ穴をきれいにして再度取り付けを行って下さい。

