

保 証 書

持ち込み修理

お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書記載の保証規定の範囲内で無料修理をさせていただきます。
無料修理をご依頼になる場合は、本製品に保証書・購入明細（お買い上げ年月日、販売店名がわかるレシートや領収書など）を添えて頂き、お買い上げ販売店またはお客様相談窓口までお問い合わせください。

品 名	cadre hair dryer		
品 番	CDR-01BK／CDR-02WH		
保証期間	お買い上げ日より1年(消耗品・付属品は除く)		
※お買い上げ日	年	月	日
※お客様情報	お名前		
	ご住所 〒		
	TEL ()		
※販売店	店名・住所・TEL		

※印刷に記入がない場合、または購入明細（お買い上げ年月日、販売店名がわかるレシートや領収書など）がない場合は有効とはなりません。

販売店様へのご願い
お買い上げ日及び貴店の名称、住所、電話番号を記入捺印（スタンプ印の場合は不要）するか、販売時の購入明細（レシートや領収書など）をお客様にお渡しください。

【発売元】株式会社 caore

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

【お客様相談窓口】
<https://caore.jp/pages/contact>
受付時間／平日10:30～17:00
(土・日・祝日は除く)



caore

取扱説明書

保証書付

cadre hair dryer

カドレ ヘアドライヤー

CDR-01BK／CDR-02WH

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
- ご使用前に「安全上のご注意 (P3～P6)」を必ずお読みください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店」などの記入を確かめ、大切に保管してください。

目次

安全上のご注意	3～6
各部の名前と働き	7～8
ハンドルの開閉のしかた	9
使いかた	10
お手入れのしかた	11
故障かな?と思ったら.....	12
製品仕様	13
保証規定	14
保証書	裏面

安全上のご注意



警告

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 - ここに示した注意事項は、人への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

▷▷ 注意区分について ◁◁

誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して示しています。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性がある内容
 注意	人が損害を負う可能性及び物的損害*の発生が想定される内容

*物の損害とは、家屋・家財及び家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

▷▷ 図記号について ◁◁

お守りいただく内容を次の図記号で示しています。

絵表示の例	
	してはいけない内容です。
	しなければならない内容です。



- 吸込口、吸出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物をいれない。
(火災・感電・やけどの原因)
- 電源スイッチを入れたまま、その場を離れない。
(火災の原因)
- 引火性のものの近くで使用しない。
・アルコール・ベンジン・シンナー・スプレー・整髪料・除光液など
(爆発・火災の原因)
- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない。
(感電・やけど・けかの原因)
- 水につけたり、浴室や湿気の多い所で使用しない。また、浴室や湿気の多い所に保管したり、水のかかりやすい所、洗面台の上などに置かない。
(感電・火災の原因)
- 濡れた手で使用しない。
(感電・ショックによる火災の原因)
- 分解、改造、修理しない。
(発火・異常動作によるけかの原因)
- 電源コードを束ねたままで使用しない。
(火災・感電の原因)
- 電源コードや電源プラグを傷めない。
・傷つける・加工する・無理に曲げる・引つ張る・重いものを載せる・挟み込む・ねじるなど
(感電・やけど・ショックによる火災などの原因)
- 電源コードや電源プラグが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない。また、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
(感電・やけど・ショックによる火災などの原因)
- 濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。
(感電・けかの原因)
- 収納時に電源コードを本体に巻きつけない。また、電源コードがねじれたままで使用や収納はしない。
(電源コードに負担がかかり断線し、感電・やけど・ショックによる火災などの原因)

警告

!	●使用中に吹出口に火花が見える場合は使用を中止し、吹出口・吸込口に付着しているホコリを取り除く。 (火災・やけどの原因) ●異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。 ・風が出ない・時々止まる・内部が真っ赤になり煙が出る・本体が破損や変形したり、異音が出る など →すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。 (火災・感電・けかの原因) ●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。 (感電・やけど・ショートによる火災などの原因) ●電源プラグにホコリが付着しないように定期的に掃除する。 (湿気などで絶縁不良になり、火災の原因) ●使用後は必ず電源スイッチを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 (火災・やけどの原因) ●電源プラグは根元まで差し込む。 (感電・火災などの原因) ●延長コードは使用せず、必ず交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。〈日本国内専用〉 (感電・火災などの原因)
---	--

注意

⊘	●使用時や使用直後は、吹出口やノズル周辺部が高温になっているので触れない。 (やけどの原因) ●吸込口が破損したまま使用しない。 (髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因) ●落としたり、ぶつけたりしない。 (感電・発火の原因) ●人の髪の毛の乾燥・整髪のみを使用し、ベットへの使用、衣類・靴などに使用しない。 (火災・やけどの原因) ●子供の手の届くところに置かない。 (火災・感電の原因)
!	●吹出口と髪は3cm以上離す。 (髪がこげる原因) ●髪が吸込口に吸い込まれないように注意する。 (髪を巻き込む恐れ、やけど・故障の原因)

各部の名前と働き

本体



COOL (冷風) スイッチ
スイッチを押すと冷風がでます。
(もう1回押すと温風に切り替わります)

インジゲーター
設定したドライモードを表示、
温度・風量を示レベル表示します。
※詳細は、P8「コントローラー部」参照

ハンドル

ハンドルに折りたためるので、
収納や携帯に便利です。
※ハンドルの折りたたみかたは、
P9「ハンドルの開閉のしかた」参照

コントローラー部


※詳細は、P8「コントローラー部」参照

電源コード



コードバンド
収納時、コードをまとめるのに便利です。

付属品

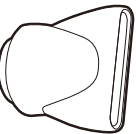


ノズル

■ノズル脱着のしかた

ノズルの取り付け方


ノズルの凸部分を本体吹出口の凹部に合わせ、ノズルを本体側に押し込む。




※ノズルは360°回転できるので、
風向きの調整も可能です。

ノズルの取り外し方

ノズルを回転させながら、
真す直ぐ引き抜く。



コントローラー部

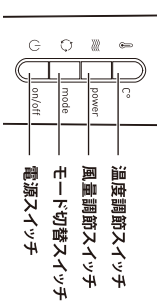

■温度調節スイッチ

スイッチを押すたびに、3段階(低温/中温/高温)の温度調節ができます。
(インジゲーターの温度表示ランプが、下図のように赤点灯します。)



■風量調節スイッチ

スイッチを押すたびに、3段階(弱風/中風/強風)の風量調節ができます。
(インジゲーターの風量表示ランプが、下図のように白点灯します。)



■モード切替スイッチ

スイッチを押すたびに、3つのドライモード (BEAUTY / SCALP / CARE) の切替ができます。

BEAUTYモード	SCALPモード	CAREモード
髪に潤い・ツヤを与えながら、毛先までまとまる髪に仕上げます。 紫外線や摩擦ダメージが気になる方におすすめ	低温でやさしい風が髪と頭皮をケアし、キューティクルを引き締めます。 薄毛や頭皮の乾燥が気になる方におすすめ	温風と冷風を自動で切替え、髪を熱ダメージから守ります。 カラーやパーマで髪が傷んでいる方におすすめ

※各モード機能を使うと、温度・風量は自動で設定されます。各モードを使用中に「温度調節スイッチ」または「風量調節スイッチ」を押すと、使用中のモードは解除されます。

■電源スイッチ

電源スイッチを押すたびに、電源ON/OFFの切り替えができます。


△注意

ノズルの脱着や風向きの調整は、必ず本体やノズルが冷めている状態で行ってください。

ハンドルの開閉のしかた


開く場合

ハンドルをOPEN矢印の方向(手前側)にひねります。

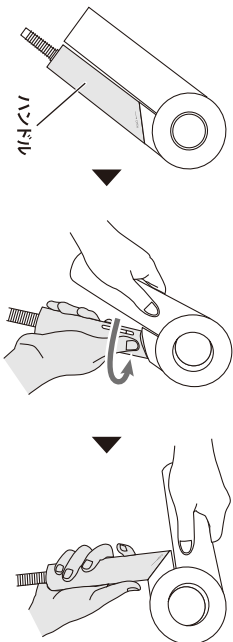


折じたたむ場合

ハンドルをCLOSE矢印の方向(手前側)にひねります。

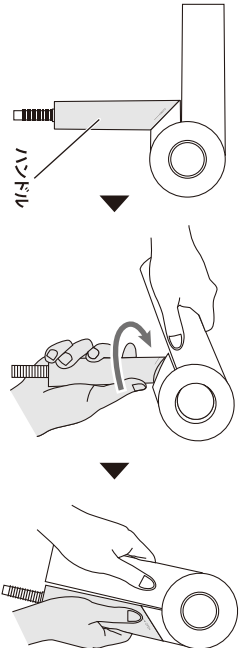

注意


ハンドルを開いたり、折じたたんだりする際は右図の隙間部分に指を挟まないようご注意ください。



使いかた

- ①電源プラグをコンセントに差し込み
電源スイッチを押して、電源を入れる。

電源スイッチ



- ②風量調節スイッチで、
風量〈弱風／中風／強風〉を選ぶ。


※設定した風量がインジケータにレベル表示(白点灯)されます。



- ③温度調節スイッチで、

風温〈低温／中温／高温〉を選ぶ。

※設定した温度がインジケータにレベル表示(赤点灯)されます。



【セットを長持ちさせるには】
風温をあてた後、クセをつけ
たい部分に冷風をあてる。
※冷風使用時は、風量または
温度調節はできません。




※低温設定時(例)

お好みでモード切替スイッチを押して、
ドライモード〈BEAUTY / SCALP / CARE〉を選ぶ。

各ドライモードの詳細は、P8「コントロール部
(モード切替スイッチ)」参照

※設定したモードがインジケータに表示されます。

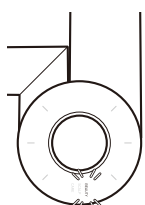

- ④使用後、電源スイッチを押して電源を切り、
電源プラグをコンセントから抜く。



注意

- 吹出口と髪は3cm以上離してください。(髪がこげる原因)
- 髪が吸込口に吸い込まれないように注意してください。
- (髪を巻き込む恐れ、やけど・故障の原因)
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜いてください。(感電・やけど・ショートによる火災などの原因)

お手入れのしかた

必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

(吹出口のお手入れは除く)


本体

せっけんを溶かした水に布を浸してよくしぼり、汚れを拭き取る。

吹出口

網目につまったホコリや髪の毛などを綿棒で取り除きながら、風で飛ばす。

※吹出口や本体が熱くならないよう、冷風でお手入れをしてください。

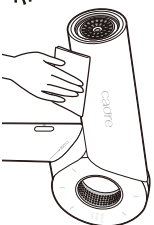

吸込口

フィルターカバーを取り外し、フィルターカバーやフィルター表面についたホコリや髪の毛などを、歯ブラシや掃除機などで取り除く。

※爪やどがつたものを押し付けたり、こすったりしないでください。

(フィルターカバーやフィルターが破損する原因)



■フィルターカバー脱着のしかた

両サイドのフィルターカバーの場合

フィルターカバーの凸部分に指をかけ、フィルターカバーを押し上げるようにして取り外す。

インジゲーター裏側から、フィルターカバーを引き抜く。
※反対側からはフィルターカバーは取り外しできません。

センターのフィルターカバーの場合

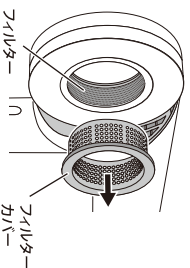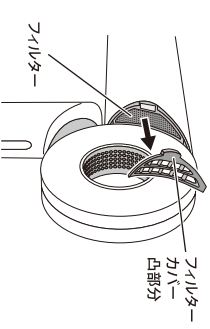

※フィルターカバーは、マクネット式になっていますので、簡単に脱着できます。



注意

- 吸込口は定期的(月に1回以上)にお手入れしてください。(故障・火災・やけどの原因)
- 本体の水洗いは絶対にしないでください。(故障の原因)
- アルコール・ベンジン・シンナー・除光液などで拭かないでください。(器具を傷める原因)

故障かな?と思ったら

本製品をご使用中に異常を感じたら、修理の依頼をされる前に下記内容をご確認ください。尚、こちらの対処方法で直らない場合は、お買い上げ販売店にご相談ください。

症 状	原因と対処方法
使用中においがする	ヒーターによる加熱のため、多少のにおいがする場合があります。故障ではありません。
風温が低い	COOLスイッチを押していませんか? →COOLスイッチをもう1回押してください。(P7)
風温が異常に熱い	吹出口・吸込口にホコリやゴミが付着していませんか? →ホコリやゴミを取り除いてください。(P11)
温風がたびたび冷風になる	吹出口・吸込口にホコリやゴミが付着していませんか? →ホコリやゴミを取り除いてください。(P11) CAREモードを設定していませんか? →モード切替スイッチでモードを変更してください。(P8)
吹出口の内部で火花が発生する ハチハチ音がする	吹出口にホコリやゴミが付着していませんか? →ホコリやゴミを取り除いてください。(P11)
インジゲーターのランプがチラつく	格安LED・調光機能付LEDを設置している、またはソーラーパネル電気供給住宅でご使用の場合は、ドライヤーのインジゲーターランプがチラつくことがあります。故障ではありません。
電源コード、電源プラグが異常に熱い	コンセントの差し込み口がゆるんでいませんか? →ゆるくないコンセントを使用してください。 電源コードが断線しかけている(または断線している)可能性があります。 →使用を中止し、販売店へ修理を依頼してください。
通電したり、しなかったりする	電源コードが断線しかけている(または断線している)可能性があります。 →使用を中止し、販売店へ修理を依頼してください。
異常な音や振動がする 部分的に変形している	→使用を中止し、販売店へ修理を依頼してください。

製品仕様

品 名	cadre hair dryer
品 番	CDR-01BK(ブラック)／CDR-02WH(ホワイト)
電 源	AC100V 50/60Hz(国内専用)
消費電力	1250W
本体サイズ (ノズル除く)	約W228×D54×H250mm 〈折りたたみ時:約W276×D54×H89mm〉
質 量	約405g(本体のみ)／ノズル:約44g)
コードの長さ	約1.8m
付属品	ノズル、取扱説明書(保証書付き)

※製品の仕様は、性能向上のため予告なく変更する場合があります。

保証規定

1. 取扱説明書などの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせていただきます(但し、消耗品や付属品は除きます)。修理方法は、当社にて判断・決定させていただきます。
2. 無料修理をご依頼になる場合は、本製品に保証書・購入明細(お買い上げ年月日、販売店名がわかるレシートや領収書など)を添えて頂き、お買い上げ販売店またはお客様相談窓口までお問い合わせください。なお、修理で依頼品を郵送またはご持参される場合の諸経費は、お客様のご負担となります。
3. ご転居・ご贈答品などで保証書に記入の販売店で無料修理を依頼できない場合は、お客様相談窓口にご相談ください。
4. 次のような場合には、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷
 - (2) 取扱の過誤、落下及びお買い上げ後の輸送による故障または損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天変地変、公害や異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障または故障
 - (4) 車面、船舶などに搭載された場合に生ずる故障または損傷
 - (5) 業務用としての使用など、一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷
 - (6) 保証書でご提示がない場合、または保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合、文字を書き換えられた場合
 - (7) 当社が運営するサイト又は当社が提携する販売店以外で購入された場合
5. 本製品の故障又はその使用上生じたお客様の損害については当社はその責に任じません。当社の賠償責任は、当社に故意又は重大過失のある場合を除き、お客様の本製品購入額を上限とします。
6. 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
7. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

修理メニュー

※本書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。従って本書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明な場合はお買い上げ販売店またはお客様相談窓口にお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(修理・交換品の発送及びその後の安全点検活動のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することはありません)。