

SMART WARMER

スマートウォーマー

取扱説明書

【保証書付】

この度は、
「スマートウォーマー」
をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本取扱説明書をよくお読みになって、正しくお使いください。



もくじ

	ページ
◎ 安全上のご注意	1～3
◎ 各部の名称	4
◎ 操作方法	5
◎ 使用後のご注意事項	6
◎ お手入れ方法	6
◎ 故障かな？と思ったときは、定格・仕様	7
◎ 保証書とアフターサービスについて	8
◎ メモ	9

※取扱説明書に記載いたしております仕様その他に付きましては、
改善等のため予告なく変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使い頂き、施術者やお客様への危険を未然に防止するためのものです。

注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する為に、誤った取り扱いをした場合に想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3区分しています。

安全に正しくお使いいただくために	
この「取扱説明書」では、製品を安全に正しくお使いいただき、施術者やお客様への危害や損害を未然に防止するために、本文中に色々な絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになります。 ●表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。 ●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも、見られる所に必ず保管してください。 ●いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。	
 危険	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が切迫していると想定される内容を示しています。
 警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が予想される内容を示しています。
 注意	誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が予想される内容および物的損害のみの発生が予想される内容を示しています。
絵表示の例	 △記号は、警告・注意を促す内容があることを知らせるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。 (左図は、特定しない一般的な注意、警告、危険の通告)
	 ○記号は、禁止の行為であることを知らせるものです。図の中や近くに具体的な注意事項が描かれています。 (左図は、特定しない一般的な禁止の通告)
	 ●記号は、行為を強制したり指示する内容を知らせるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。 (左図は、特定しない一般的な使用者の行為を指示)

安全上のご注意



ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

1. 使用前の安全上のご注意

⚠ 危 険	
	AC電源100V以外では使用しないでください。 火災・感電・故障の原因になります。
	引火性ガスの充満している所ではこの機器を使用しないでください。 引火して、火災・ヤケドの原因になります。
	水は、規定水量まで必ず入れてください。 入れ過ぎに注意してください。あふれる可能性があります危険です。

⚠ 警 告	
	次のような場所の設置や屋外での使用はしないでください。 火災・故障・変形・事故の原因になります。 ・直射日光、ホコリや湿気の多い場所、油煙、湯気の当たるような場所。 ・水のかかる恐れのある場所、高温になる場所、傾斜、振動、衝撃のある場所（不安定な場所）。
	電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、重いものを乗せたりしないでください。 コードが破損して、火災・感電の原因になります。
	電源コードの着脱は、プラグ部を持って確実に行ってください。 コード部分を持って引っ張るとコード被ふくが剥がれてショート・感電の原因になります。
	始業点検（各機能を動作させ、異常があるか確認）を必ず実施し、異常を発見した場合は直ちに点検・修理を依頼してください。
	本来の目的や用途以外には、使用しないでください。事故・トラブルの原因になります。
	ご使用になる前には装置が正常に作動することを確認した上でご使用ください。 事故・ケガの原因になります。
	電源プラグとコンセントホコリが付着していないか点検を行ってください。 感電・事故になることがあります。

⚠ 注 意	
	部品の取付け、取外し及びお手入れをするときは、電源プラグを抜いてから行ってください。
	メインスイッチがOFF（コントロールパネルの表示が消えている状態）であることを確認してから、電源コードを確実に差し込み、電源を供給してください。

2. 使用中の安全上のご注意

⚠ 警 告	
	機器の異音や異常が発生したら、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから引き抜き、必ず修理を依頼してください。 火災・ヤケドの原因になります。
	水量が少なくなれば補充してください。空焚き状態になりますと、故障や火災の原因になります。

安全上のご注意

⚠ 警 告	
	施術者以外の人がスイッチに触れないように注意してください。思わぬ動きによりケガをする恐れがあります。
	機器に衝撃を与えないでください。機器が破損してケガをする恐れがあります。
	機器に物をぶつけないでください。機器の破損や変形の恐れがあります。
	施術中はお客様から離れないでください。事故の原因となります。
	施術中は本体を移動させないでください。事故の原因となります。

⚠ 注 意	
	濡れた手で、差し込みプラグやスイッチ類を操作しないでください。感電の原因となることがあります。
	コントロールパネルに、水をかけたり濡れたタオルで拭かないでください。故障の原因となります。
	電源コードの上に物を置かないでください。故障の原因となります。
	毎日、終業時には、必ず排水を行ってください。長時間、水を放置しますと水質が悪化し、ニオイやカビの原因になります。又、故障の原因にもなります。
	テレビ・ラジオからはできるだけ遠ざけてください。電源プラグは2～3m離れた別のコンセントに差し込んでください。雑音が入ることがあります。


3. 使用後の安全上のご注意

⚠ 警 告	
	電源コードの着脱は、プラグ部を持って確実に行ってください。コード部分をもって引っ張るとコード被覆が剥がれてショート・感電の原因になります。
	本体を勝手に修理・分解・改造しないでください。作動不良を起こし、火災・ヤケドの原因になります。
	シンナー、ベンジン、ガソリン、灯油、磨き粉などの溶剤、薬品でのお手入れは絶対にやめてください。事故・故障の原因になります。
	次のような場所には保管しないでください。火災・故障・変形・事故の原因になります。直射日光、ホコリや湿気の多い場所、油煙、湯気の当たるような場所、水のかかる恐れのある場所、高温になる場所、傾斜、振動、衝撃のある場所（不安定な場所）。
	使用後はメインスイッチを切って電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 注 意	
	部品の取外し及びお手入れをするときは、電源プラグを抜いてから行ってください。
	機器の清掃を行うときや、機器を移動しようとするときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・事故の恐れがあります。
	本体及び付属品のお手入れは、取扱説明書の指示に従ってください。事故・故障の原因になることがあります。

2

各部の名称

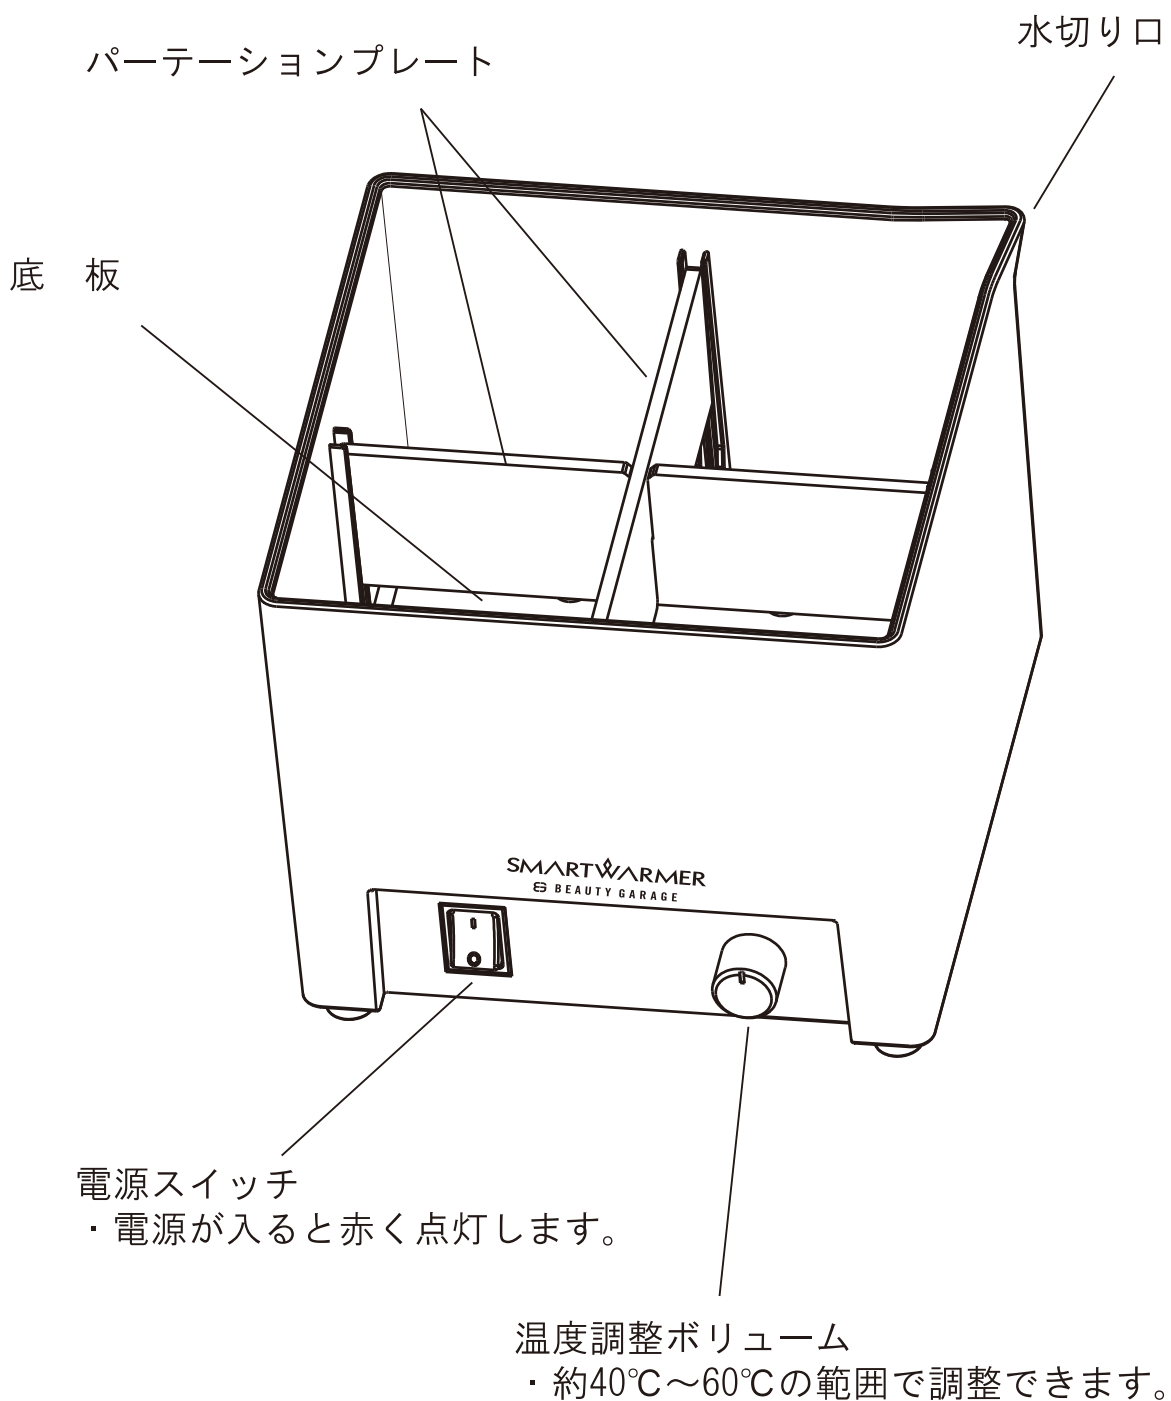


コントロールパネルの名称

3

操作方法

1 セッティング

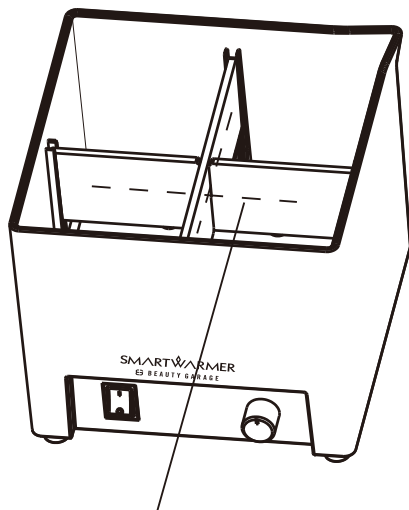

適量水位


- ・ 付属のパーテーションプレートを本体に差し込みます。
この時、ステンレス製の底板が敷かれていることを確認してください。

- ・ ボトルを本体に入れてから水または温かい湯を入れます。

※水温が低い場合、湯を入れたほうが早く温まります。たくさん入れ過ぎますと水がこぼれますので注意してください。

目安としてパーテーションプレートの半部程度になるように入れてください。

2 電源スイッチをONにしてください。

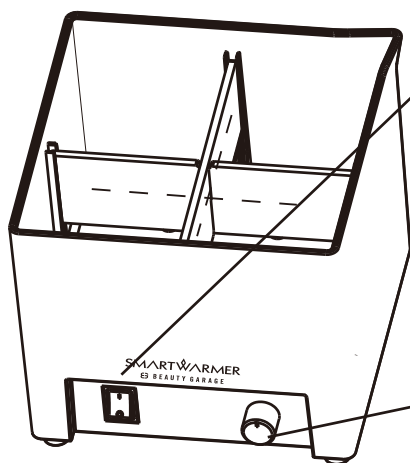

- ・ 電源コードをコンセントに差し込んで、電源スイッチをONにしてください。
電源スイッチのランプが点灯します。

3 温度調整ボリュームで適度な温度に設定してください。

- ・ 温度は、LOW（約40℃）～HIGH（約60℃）の範囲で調整ができます。



ご使用の際には溶液の温度をお確かめになってからお使いください。




作業終了後は、必ず電源スイッチを『OFF』にして、差込プラグをコンセントから抜いてください。

4

使用後のご注意事項

排水の処理

!	本体内の排水は毎日、作業終了時に行ってください。
⊘	排水は必ず水切り口方向から流してください。操作パネルやコード側から流すと漏電の恐れがあります。
⊘	熱い水が残っているときの排水は、危険ですのでおやめください。水が冷めてから排水してください。

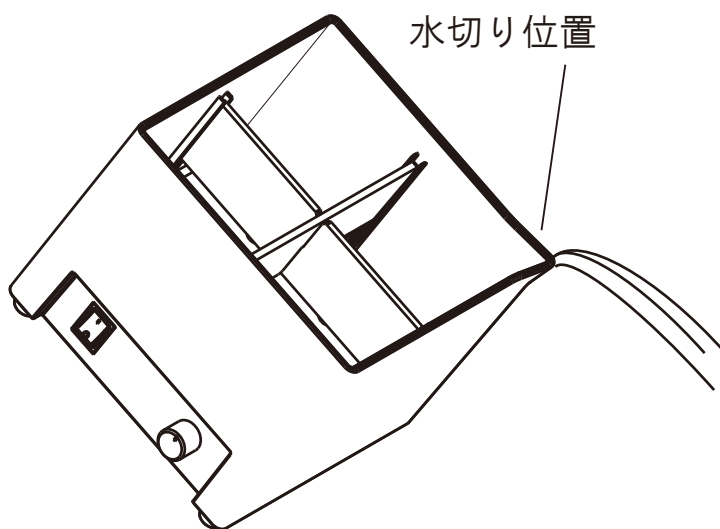

5

お手入れ方法



お手入れの前に、必ず電源スイッチを『OFF』にして、差込プラグをコンセントから抜いてください。

コントロールパネルを時々柔らかい乾いた布でふいてください。汚れをとる為に、ベンジン・シンナー等揮発性のものは使用しないでください。ブラシ類も細かなキズをつけるので、さけてください。



薬液などのついた手で機器に触れないようにご注意ください。万一薬液がついた場合は、中性洗剤でふきとったあと、かたくしぼった濡れタオルでふきとってください。

コントロールパネルが濡れた場合は拭きとってください。放置しますと故障の原因になります。

本体内の水抜きは、毎日行ってください。

6

故障かな？と思ったときは

次のことをもう一度お調べください。

故障かな？と思ったときにはまず下記の項目をチェックしてください。

チェックしても正常に戻らない場合には、「保証とアフターサービスについて」をお読みください。

症 状	原 因	処 理
電源が入らない。	電源コードが抜けている。	コンセントにしっかり差し込む。
	電源スイッチが入っていない。	電源スイッチをONにする。
	屋内のブレーカーが落ちている。	屋内のブレーカーをONにする。
	水が入っていない。空焚き状態になっています。	温度が冷めてから既定の水位まで水を入れてください。
	上記に問題がなく温まらない場合、電気系統の故障が考えられます。	電源コードを抜いて修理依頼をしてください。
温度が上がらない。	温度設定が低いレベルの設定になっている。	温度レベルを上げる。
温度が上がりすぎる。	温度設定が高いレベルの設定になっている。	温度レベルを下げる。

7

定格・仕様

仕様

定格電圧：AC100V

定格周波数：50/60Hz

定格消費電力：200W

安全装置：温度ヒューズ130℃
MCHヒーター採用

寸 法

幅150mm×奥行150mm×高135mm

※仕様は予告なく変更することがあるのでご了承ください。

保 証 書			
品 名	スマートウォーマー		
無料修理 保証期間	ご購入から1年	購入日	年 月 日
お 名 前			
ご 住 所			
販 売 店	(株)ビューティガレージ 東京都世田谷区桜新町1-34-25  0120-974-554		

●本書は本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

無料修理規定

- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示の上お買い上げのビューティガレージ各ショールームにお申し出ください。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の転倒、落下などによる故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - 取扱説明書に記載されている以外での使用方法による故障及び損傷。
 - 過酷な条件（極寒の場所、酷暑の場所、粉塵が発生する場所、浴室や洗面所など）のもとで使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書のご提示がなく、紛失または所定事項の未記入、字句を訂正された場合。
- 消耗品は本保証の対象にはなりません。
- 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 本保証書は日本国内のみで使用される場合に限り有効です。



株式会社ビューティガレージ



ご注文お問い合わせ

0120-974-554



修理メンテナンス

0120-919-969