# airwrap i.d.

## 取扱説明書

HS08 Dyson Airwrap i.d.™ マルチスタイラー&ドライヤー



- 1 本製品について
- 2 各部の名前と働き
- 3 MyDyson™アプリと連動
- 4 アタッチメントの使い方
- 5 ドライ

- 6 カール
- 7 ブロー
- 8 浮き毛抑制
- 9 定期的なお手入れ




### 1本製品について



Dyson Airwrap i.d.™ マルチスタイラー& ドライヤー



Conical Airwrap™ カーラー



40mm Airwrap™ カーラー



スムージング ドライヤー



スムージング ブラシ (ソフト)



フィルター クリーニング ブラシ

アクセサリーの追加購入については、https://www.dyson.co.jp/jaをご覧ください。



20mm Airwrap™ カーラー



30mm Airwrap™ カーラー



40mm Airwrap™ カーラー



Conical Airwrap™ カーラー



スムージング ブラシ (ソフト)



スムージング ブラシ (ハード)



ソフト スモール ブラシ



ハード スモール ブラシ



スモール ラウンド ボリューム ブラシ



ラワンド ボリューム ブラシ



ラージ ラウンド ボリューム ブラシ




スムージング ドライヤー



プレスタイリング ドライヤー

## 2 各部の名前と働き

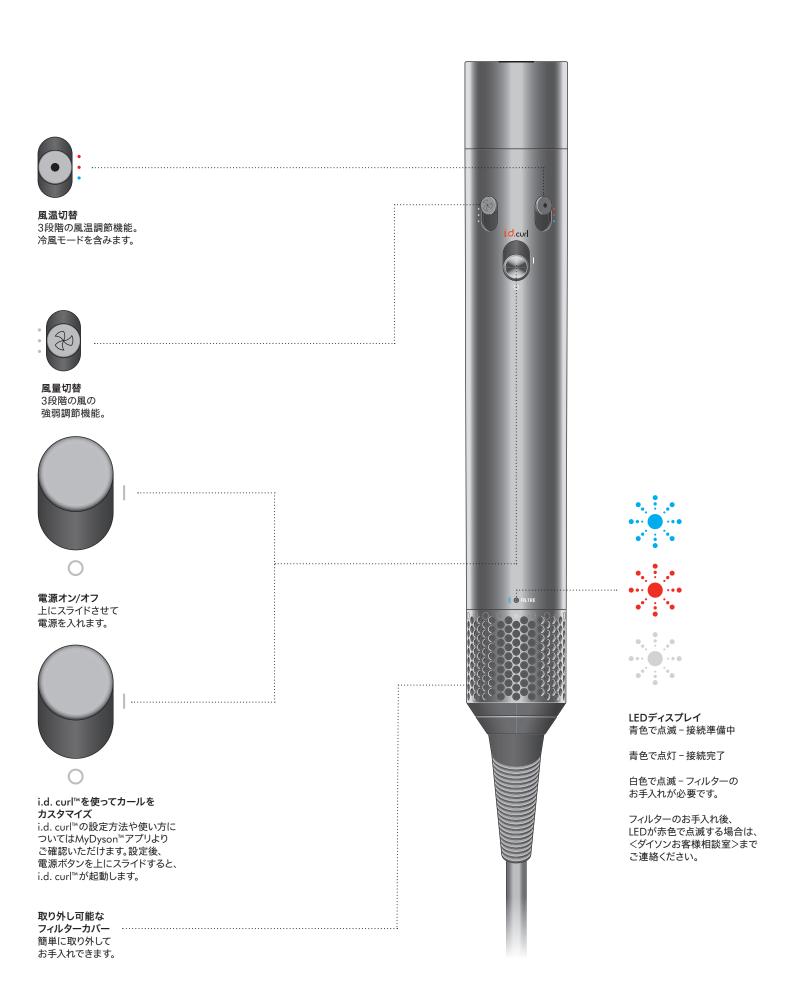

# 3 MyDyson™アプリに接続し、 i.d. curl™を使ってあなたに合った パーソナライズ設定をしましょう。

#### ステップ 1

お手持ちのモバイルデバイスにMyDyson™アプリをダウンロードし、 アカウントを作成してください。

すでにアカウントをお持ちの方は、ログインしてください。



#### ステップ 2

Dyson Airwrap i.d.  $^{\text{M}}$  マルチスタイラー&ドライヤーの電源をONにして、アプリに製品を追加します。

お使いのモバイルデバイスのBluetooth®が有効になっていることをご確認ください。

#### ステップ 3

手順に従い、Dyson Airwrap i.d.™ マルチスタイラー&ドライヤーとのペアリングを完了させてください。

ペアリング中は、電源がオンの状態です。



#### ステップ 4

ペアリングが成功したら、Dyson Airwrap i.d.™ マルチスタイラー&ドライヤーの電源をOFFにします。

アプリ上で設定を続け、i.d. curl™のパーソナライズ設定を有効にしてください。




# 4 アタッチメントの使い方

#### アタッチメントの取り付け

所定の位置に収まるように、アタッチメントを本体に取り付けてください。

#### アタッチメントの交換

ボタンを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

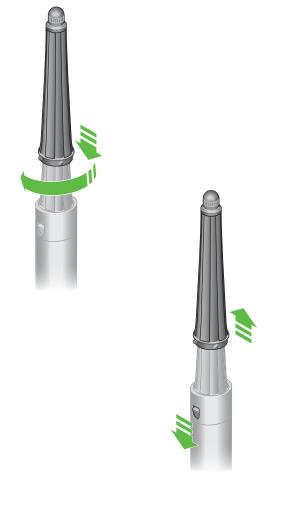


#### クールチップ

使用中、Airwrap™カーラーやアタッチメントが熱くなることがあります。 別のアタッチメントに交換するときは、 先端(クールチップ)を持って取り外してください。

#### 熱くなったアタッチメントを取り扱う際には注意してください。 アタッチメントを取り扱う際には図に示されている部分を持ってください。 一部のアタッチメントは定期的なお手入れが必要です。

詳細は、https://www.dyson.co.jp/jaをご覧ください。

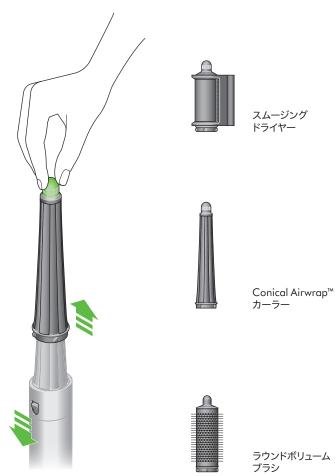


### 5ドライ

#### スムージングドライヤー

アタッチメントの先(クールチップ)を回転させて、 ドライヤーモードと浮き毛抑制モードを切り替えることができます。

スタイリングの前に、ドライヤーモードで髪を8割程度乾かします。

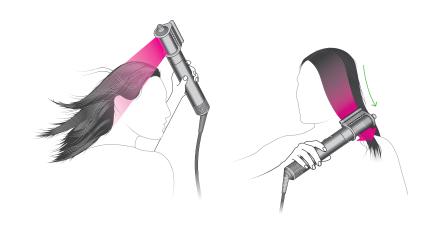

### 6カール

#### i.d. curl™の使い方

事前にアプリを起動させ、MyDyson™アプリと Dyson Airwrap i.d.™マルチスタイラー&ドライヤーを接続してください。

電源ボタンを上にスライドして、i.d. curl™を起動させます。

#### カール・ウェーブのつくり方

#### ステップ 1

髪の中間部分を持ち上げてください。 毛束の先にカーラーを当てると、自動的に巻き付きます。

#### ステップ 2

手をひねらずに、髪が巻き付いたら根本の方へ本体を移動させます。

### ステップ 3

コールドショットが自動的に作動し、カールをセットします。スタイリングが 完了すると、風量が自動的に低下します。

本体を真下に引き、髪をカーラーから外してください。

アタッチメントの先(クールチップ)を回転させることで、カールの向きを変更できます。




### 7ブロー

#### スムージングブラシ

スムージングブラシで、根本から毛先までブラッシングします。

#### コツ

ボリュームを出す際や外ハネをしたいときは、 ブラシを外側に向けて使用します。 毛先部分でブラシを内側に寄せると、内巻きにまとまります。

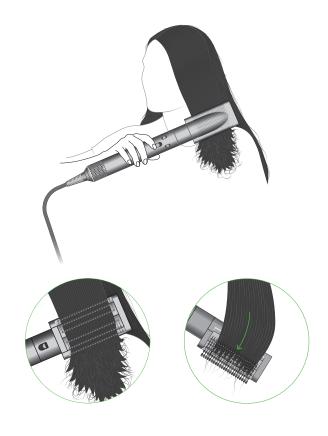


## 8 浮き毛抑制

スムージングドライヤー アタッチメントの先(クールチップ)を回転させ、 浮き毛抑制モードにセットします。

髪を完全に乾かした後、冷風で仕上げに使うとなめらかに仕上がります。

#### 使い方

髪の表面にアタッチメントをイラストのように当て、 毛先に向かって滑らせると髪表面の浮き毛を抑制できます。

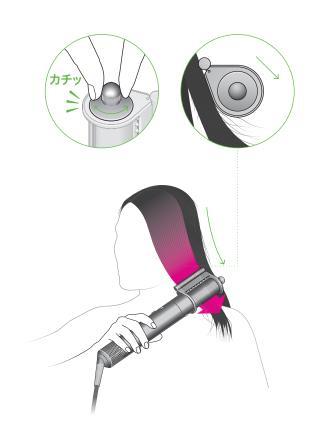

### 9 定期的なお手入れ

白色のLEDが点滅する場合、 フィルターをお手入れしていただく必要があります。

電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから抜き、 本体の温度が下がってからお手入れを行ってください。

Dyson Airwrap i.d.  $^{\text{M}}$  マルチスタイラー&ドライヤーは、 高度な技術を組み合わせによって、 優れたパフォーマンスを実現しています。

性能を維持するためには、ホコリや使用後の汚れを取り除き、 定期的にお手入れをしていただく必要があります。



フィルター(網目)



フィルター クリーニング ブラシ



フィルター カバー

**ステップ 1** フィルタークリーニングブラシを電源ケーブルの上から被せ、 フィルターカバーの方へ移動させます。

フィルタークリーニングブラシを上下左右に動かし、 汚れを丁寧に取り除きます。

清掃後、フィルタークリーニングブラシを取り外します。






### ステップ 2

本製品のハンドルをしっかりと握り、フィルターカバーを外し、 電源ケーブルの方へ移動させてください。

フィルターカバーを慎重に開き、電源ケーブルから外します。



流水(ぬるま湯)でフィルターカバーを洗ってください。

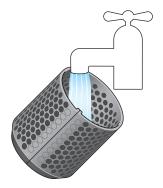

ステップ 4 フィルターカバーを振り、 しっかりと水気を取り除き自然乾燥させてください。



### ステップ 5

フィルタークリーニングブラシを上下左右に動かし、 フィルター(網目)の清掃を行い、ホコリなどを全て取り除きます。

フィルター(網目)のお手入れに、水や化学薬品を使用しないでください。



**ステップ 6** フィルターカバーを慎重に開き、電源ケーブルの上から被せます。

フィルターカバーを本製品のハンドルの方へ移動させ、 カチッと音がするまではめこみ、 所定の位置まで回転させセットしてください。

