


## お手入れの方法


お手入れは、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。

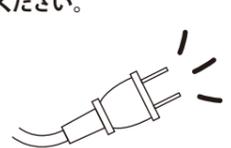

ビーターを洗う際は、必ず本体から取り外して行ってください。



本体についた汚れは、固く絞った布で拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を布などにつけて拭き取ってください。



故障の原因になりますので、水をかけたり、水につけることは絶対にしないでください。



お手入れには、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色・変質するおそれがあります。




みがき粉やクリームクレンザーなどを使用しますと本体に傷をつけるおそれがありますので、使用しないでください。



# COLOR MAGIC

ヘアカラー  
ハンドミキサー  
品番：CM-2

取扱説明書 保証書付

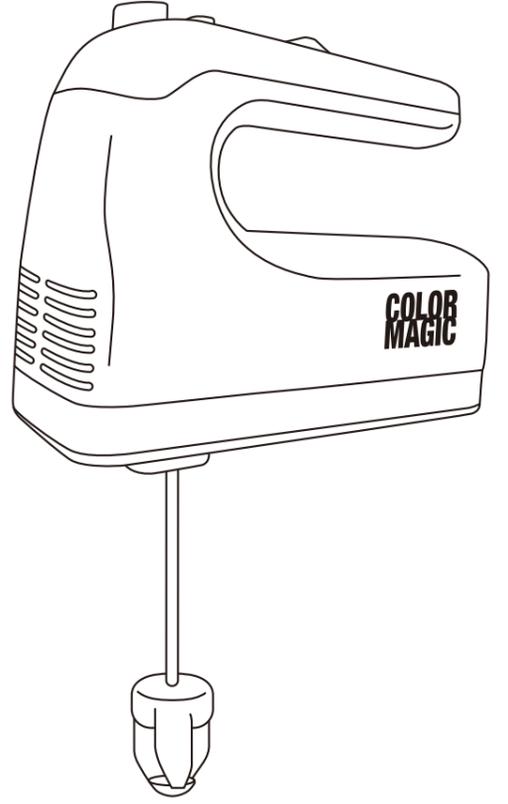

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用前にこの「取扱説明書」を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書には保証書がついておりますので、大切に保管してください。

## もくじ

● 各部の名称	1	● アフターサービスについて	5
● スピード切換スイッチについて	1	● 製品仕様	5
● ご使用方法	2	● 保証書	6
● 安全上のご注意	3~4	● お手入れの方法	7

この製品は日本国内用に設計されておりますので、国外では使用できません。

- 7 -

- 2 -

**5 ビーターを外します。**  
スイッチを「切(0)」にして PUSH式取り外しボタンを押し下げるとビーターが外れます。  
【注意】  
ビーターを落としたり、衝撃を加えると変形する原因になります。必ずビーターを手で押さえて取り外しボタンを押し下げてください。  
○必ずスピード切換スイッチを「切(0)」にして、ビーターの動きが止まるのを確認してからビーターを外してください。  
○ビーターを取り外す際に PUSH式取り外しボタンを押し下げる場合もあります。その場合は両親指でボタン中央部を強めに押し取り外してください。


**4 電源を切ります。**  
ビーターが材料に入っている状態でスイッチを「切(0)」にして、電源プラグをコンセントから抜きます。

**3 スイッチを入れて攪拌(かくはん)します。**  
材料が飛び散ることがありますので、深めヘアカラーカマを使用し、アルミ・プラスチック製の容器は傷が付きやすくなります。材料が飛び散らないようビーターをカップの中に入れてからスイッチを入れてください。  
【注意】  
○回転中のビーターに手・ハケなどで触れないようにしてください。固い材料や粘りの強い材料は攪拌しないでください。モーターの故障の原因になります。  
○3分以上連続して使用しないでください。また長時間使用する場合は冷却のため、20分以上休ませてください。

**2 電源プラグをコンセントに差し込みます。**  
スイッチが「切(0)」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

**1 ビーターを取り付けます。**  
ビーター軸凸部をビーター差し込み口の溝に合わせ、カチツと音がして止まるまでしっかりと差し込んでください。  
【注意】  
○電源プラグがコンセントになかっていることを確認してください。  
○ビーターが確実に差し込まれていないと、スイッチを入れたときに外れるおそれがあります。


## ご使用方法

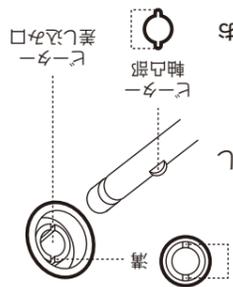

- 1 -

## スピード切換スイッチについて

スピード	主な使い方
1・2 (低速)	予備攪拌(かくはん)、攪拌の前後で使用。フーチリ割など粉と液体を混ぜる。
3・4 (中速)	予備攪拌をした一般のヘアカラーの攪拌に使用。
5 (高速)	より攪拌の必要なヘアカラー割に使用。
TURBOスイッチ	押しただけ、回転が強くなります。混ぜリムがあつたときや、より攪拌したい時に使用。

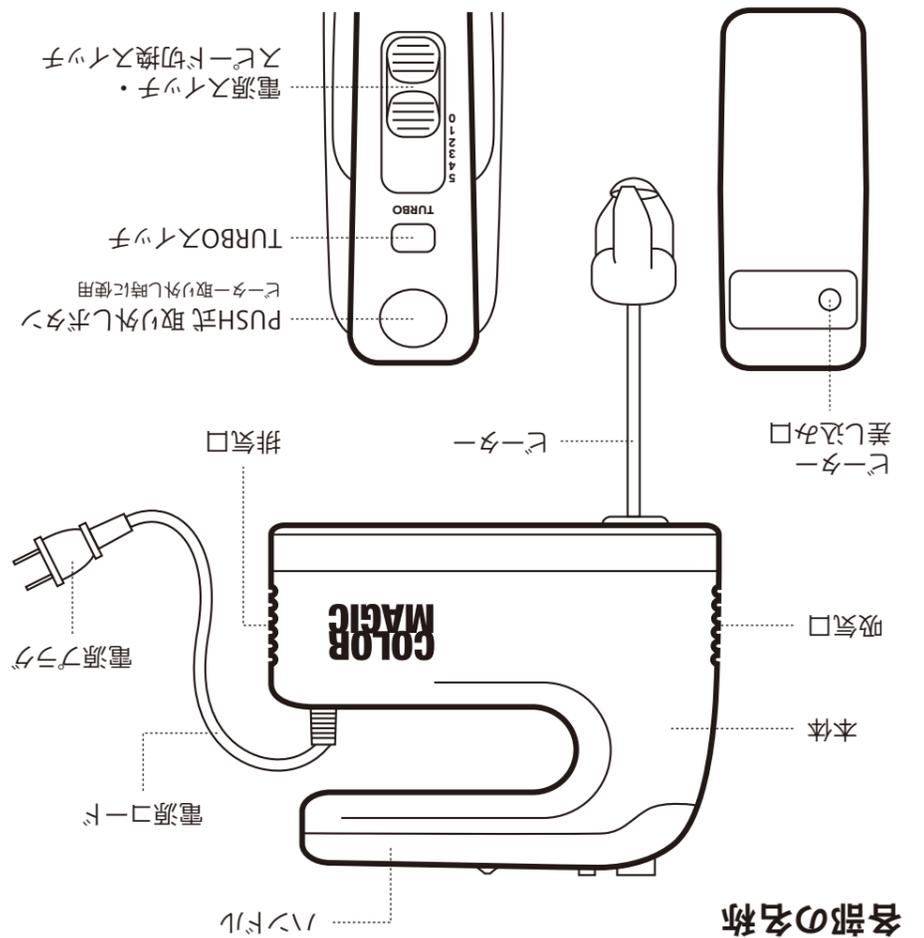

## 各部の名称

## 安全上のご注意

- 必ずご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

 <b>警告</b>	この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。
 <b>注意</b>	この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。
	この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
	この記号は、行為を強制したり指示したりする内容のものです。

### **警告** 必ずお守りください

-  **定格15A、交流100Vのコンセントを使用してください。**
  - 交流100V以外では使用しないでください。火災、感電の原因になります。
  - 延長コードも定格15Aのものをお使いください。
-  **使用中、差し込みプラグ／電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止してください。** ● ショートや発火するおそれがあります。
-  **濡れた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。** ● 感電の原因になります。

### お取り扱い

-  **改造、分解、修理をしないでください。** ● 発火、感電、けがの原因になります。
-  **水につけたり、水をかけたりしないでください。** ● 感電やショートの原因になります。
-  **回転中のビーターに触れないでください。**
  - 回転中のビーターに手・ハケなどで絶対に触れないでください。けがのおそれがあります。
-  **子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わないでください。**
  - やけど、感電、けがをするおそれがあります。

### 電源・コード

-  **電源プラグのホコリなどは定期的に取り除いてください。**  
プラグにホコリがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
  - プラグを乾いた布で拭いてください。
-  **電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。**  
差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。
  - 傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わないでください。
-  **コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。** 傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物をのせたり、束ねたりしないでください。 ● 感電・ショート・火災の原因になります。

- 3 -

## アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談は、お買い上げの販売店へお申し付けください。

### 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。保証書はお買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

### 製品の修理について

- お買い上げの販売店に製品と保証書をご持参の上、修理をご依頼ください。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証書の記載に基づいて修理をいたします。内容によっては保証期間中でも有料となる場合があります。
- 保証期間後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理が可能な場合は、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。
- 当社修理技術者以外の方が分解・修理した場合は、保証・修理はできません。

お問い合わせ先 お買い上げの販売店または、株式会社フォルムまでお問い合わせください。

株式会社フォルム (営業時間 10:00~19:00 / 定休日：火曜日)  
〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1-2-14 ☎ 03-6421-4738

ご相談窓口 メールアドレス [info@colormagic.tokyo](mailto:info@colormagic.tokyo)

## 製品仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	120W
定格時間	3分
速度調節	5段階スピード
重量(ビーター含む)	約980g
サイズ	78×152×190mm
コードの長さ	約3m

- 5 -

## **注意**

### お取り扱い

-  **美容サロンでカラー剤を攪拌する際に使用するものです。それ以外の目的では使用してください。** ● 故障や事故の原因になります。
-  **火の近くや直射日光の当たるところ、不安定な場所、湿気やホコリの多いところ等に置かないでください。**
-  **スイッチ「切(0)」を確かめてから、電源プラグを抜き差ししてください。**
  - けがの原因になります。
-  **使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。**
  - けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
-  **ビーターの取り付け・取り外し・およびお手入れをするときは、電源プラグを抜いてから行ってください。** ● けがの原因になります。
-  **万一、使用中にモーターから臭いや煙が出るなど異常事態が生じたら、直ちに電源を切り電源プラグを抜いてください。**
  - 火災、感電の原因になります。また、販売店に修理を依頼してください。お客様ご自身の修理は大変危険です。

### 電源・コード

-  **使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。** ● 電源プラグをコンセントに差し込んだままにしておきますと感電・漏電火災の原因になります。
-  **電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。**
  - コードを持って引き抜くと感電したり、ショートして発火することがあります。
-  **電源コードが破損したら、危険を避けるために必ず当社修理部門、またはお買い上げの販売店にお持ち込みいただき、当社にて交換をお願いいたします。**

### ご使用上のご注意

-  **固い材料や粘りの強いものは攪拌しないでください。** ● 故障の原因になります。
-  **ガスコンロやオープンなどの電熱器具の近くに置かないでください。また、子供の手の届くところには置かないでください。**
-  **3分以上連続して使用しないでください。また、長時間使用する場合は冷却のため、20分以上休ませてください。**
-  **ヘアカラー剤の攪拌以外の目的に使用しないでください。また、製品を加工したり、この製品以外の付属品をお使いになるのは非常に危険です。おやめください。**
-  **使用中、吸気口や排気口をふさがしないでください。**
-  **製品に強い衝撃を加えると故障の原因になります。おやめください。**
-  **回転が遅くなったら、すぐにスイッチボタンを「切(0)」にし、電源プラグを抜いてから、ビーターにからんだ材料をヘラなどで取り除いてください。**

- 4 -

## 保証書

本保証書記載内容により、この製品を保証いたします。  
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

型番	CM-2		
	対象部品	お買い上げ日より	保証条件
保証期間	本体	1年以内	持ち込み修理
お買い上げ日	年 月 日		
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店	販売店名		
	ご住所 お電話		

### <保証規定>

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
  - ※誤ったご使用・不注意・落下・不当な修理・分解・改造・天災・地震等による故障または損傷。
  - ※ご使用上に生じる外観の変化。
  - ※本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合・字句を書き換えられた場合。
  - ※本保証書のご提示がない場合。
  - ※美容サロンでヘアカラー剤を攪拌する以外の目的に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃・修理部品代・技術料はお客様ににてご負担願います。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ店にて依頼ください。無料で修理・調整いたします。
- この保証等は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ
------

輸入発売元 株式会社フォルム (営業時間 10:00~19:00 / 定休日：火曜日)  
〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1-2-14 ☎ 03-6421-4738

ご相談窓口 メールアドレス  
[info@colormagic.tokyo](mailto:info@colormagic.tokyo)

- 6 -