

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、
正しく安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように大切に保管してください。

発売元 AIVIL 株式会社 トリコインダストリーズ

〒556-0022 大阪市浪速区桜川2丁目9番4号
TEL.06-6568-0731 FAX.06-6568-0145 www.torico.co.jp

輸入元 株式会社 ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター ☎ 0120-875-019

受付時間：月～金 10：00～12：00、13：00～16：00
祝祭日および当社指定休日を除く

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
- ※ ご使用上に生じる外観の変化。
- ※ 本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
- ※ 本保証書のご提示がない場合。
- ※ 一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お買い上げ後 1 年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 取り扱い上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品：本体 保証条件：持込修理

保証期間：お買い上げ日より 1 年以内

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

保証書

お買い上げ年月日
お買い上げ店

お名前
ご住所

お電話番号

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の利用目的以外には使用いたしません。

取り扱い上の注意

- 1) 本製品は防滴構造になっていますが、防水タイプではありませんので、水中に入れたり水洗い等は避けてください。
- 1) 高温、多湿や磁気が多い場所、直射日光の当たる場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を布につけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投じないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 万一、電池のアルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

- ※ 電池の極性（+・-）を正しく入れてください。
- ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。
- ※ 電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

製品仕様

表示方法	液晶デジタル 5桁 × 2
アラーム鳴動時間	約 15 秒間
最大セット時間	199 分 50 秒
カウントアップ最大計測時間	180 分 00 秒
動作温度範囲	0～40℃
防滴仕様	JIS C0920 IPX2
オートパワーオフ	約 10 分
電池寿命	約 1 年間 (15 秒間 × 5 回 / 1 日 アラームを鳴らした場合)
使用電池	リチウム電池 CR2025 × 1 個

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。


電池交換 (使用電池: リチウム電池 CR2025×1個)

電池容量が少なくなってくると、表示が薄くなったり、誤動作および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなる事があります。電池交換の目安にしてください。

電池交換は以下の手順で行ってください。


- 1) 本体裏面の電池カバーをコイン等で「OPEN」の方へ回し、取りはずします。
※電池カバーのミゾをつぶしてしまおうと、フタを開けることができませんおそれがありますのでご注意ください。
- 2) マイナスドライバー等の先が合ったものをミゾに差し込み、古い電池を浮かせて取り出し(図1参照)、新しい電池の極性(+・-)を正しく入れます。(図2参照)
※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。
- 3) 電池カバーの凸部と電池収納部の凹部を合わせてセットし、コイン等で「CLOSE」の方へ回し、取りつけます。(図3参照)
※電池カバーが確実に閉じている事を確認してからご使用ください。

図1

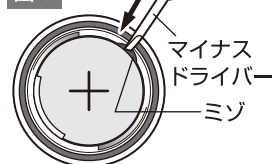


※電池を取りはずす際に、電池が飛び出すことがありますのでご注意ください。

図2

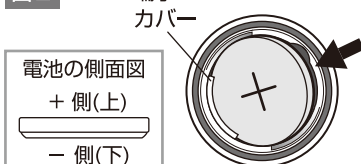


電池は+側を上にして端子カバーの下側に差し込むように入れてください。

図3

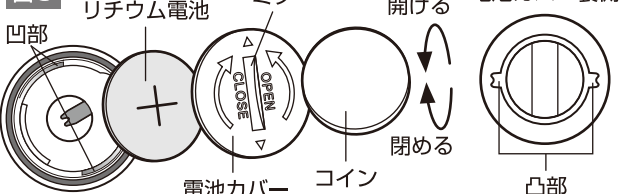

※付属電池は動作確認用電池ですので、電池寿命は表示期間より短い場合があります。


各部の名称とはたらき

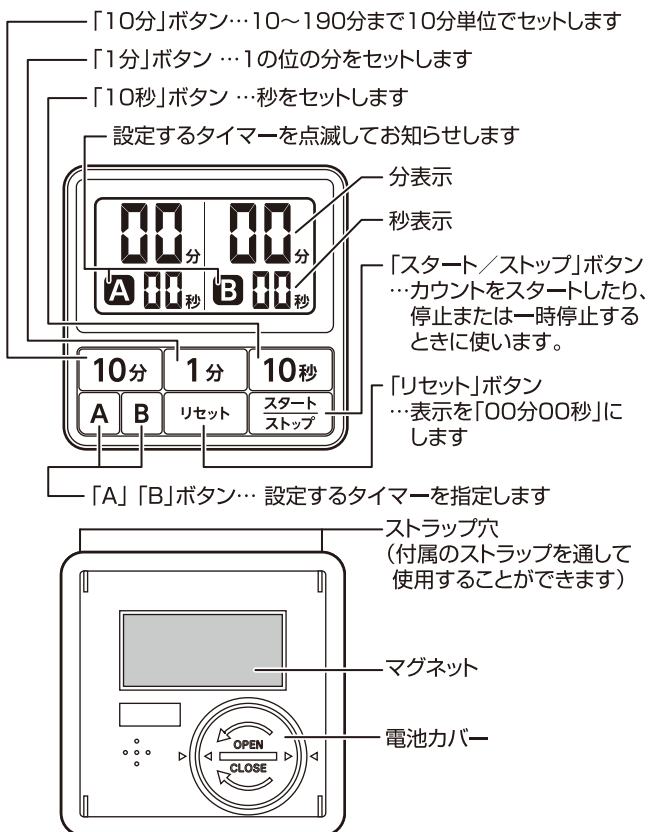

操作説明

カウントダウン機能

- 1) 「A」「B」ボタンのどちらかを押しして設定するタイマーを指定します。
※選択した方のマーク(**A** , **B**) は常に点滅しています。

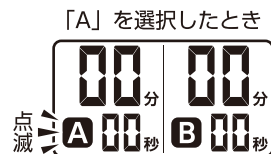

- 2) 「リセット」ボタンを押して表示を「00分00秒」にします。

3分50秒とセットしたとき

- 3) 「10分」「1分」「10秒」ボタンを押して時間をセットします。

※数字を入力して約10秒間操作しないと数字の点滅が止まり、時間セットが確定します。(キーロック) 時間をセットし直すときは「リセット」ボタンを押してください。



例1) 3分50秒とセットする場合

「1分」ボタンを3回押す→

「10秒」ボタンを5回押す

例2) 180分00秒とセットする場合

「10分」ボタンを18回押す



カウントダウン中は「分」「秒」が点滅

- 4) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。セットした時間になるとアラームが約15秒間鳴ります。

※「A」と「B」でアラーム音が異なります。

「A」: ピピピピッ ピピピピッ

「B」: ピピッ ピピッ ピピッ

- 5) アラームを止めるときは、どのボタンを押しても止まります。
・リピート機能: アラームを止めるともとのセット時間に戻ります。)

- 6) カウントダウン中「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止することができます。

続けてカウントダウンする場合は再度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。

※カウントダウン中、「リセット」ボタンを押すと

「00分00秒」になります。

カウントアップ機能

- 1) 「A」「B」ボタンのどちらかを押しして設定するタイマーを指定します。
※選択した方のマーク(**A** , **B**) は常に点滅しています。



- 2) 「リセット」ボタンを押して表示を「00分00秒」にします。

カウントアップ中は「分」「秒」は点滅しない

- 3) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップが始まります。



- 6) カウントアップ中「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントアップする場合は再度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。

※「180分00秒」を過ぎると「00分00秒」に表示が戻り、そのままカウントアップを続けます。

※カウントアップ中、「リセット」ボタンを押すと

「00分00秒」になります。