

W70mm×H110mm

sanobi

ダブルアクアイオン ドライヤー

家庭用 保証書付き

取扱説明書

品番 BL-HD1

このたびはダブルアクアイオン
ドライヤーをお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになったあとも大切に保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡する時は、この取扱説明書を添付してください。





sanobi

sanobiはラテン語の健康 (sano)と日本語の美 (bi) の造語です。
Dstyle group. が38年にわたって培ってきた「美と健康」の知識と技術は
私たち、sanobiのサービスと製品に反映されています。

sanobiは、「美と健康」の知識と技術を通じて、
すべての人に夢と感動を届けます。

目次

●安全上のご注意	2～6
●製品仕様	6
●各部名称・セット内容	7
●使い方	8～10
・ノズルの取り付け方/取り外し方 (P.8)	
・運転を開始する (P.8)	
・風温を切り替える (P.9)	
・風量を切り替える (P.9)	
・髪を乾かす (P.10)	
・運転を終了する (P.10)	
●本体のお手入れと保管方法	11
●故障かなと思ったら	12
●アフターサービス	13
●保証について	13
●無償修理規定	13
●保証書	14

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 本製品はヘアケア製品です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 使用中に痛みや体調不良を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 発疹、発赤、かゆみなどの異常があらわれた場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
- 定められた手順に従って、正しくご使用ください。また、長時間のご使用はおやめください。
- 本体に異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理、点検をご依頼ください。
- 故障した状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす可能性がありますので、絶対におやめください。

◆注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。

 警告	死亡や重傷を負う恐れがある内容です。
 注意	軽傷を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容です。

◆お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。(禁止)
	実行しなければならない内容です。(必ず守る)

警告



禁止

●ぬれた手で、電源プラグをコンセントから抜き差ししない。

・やけど、感電、ショート、発火の原因となります。

●電源プラグや電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

・やけど、感電、ショート、発火の原因となります。

●電源プラグは、必ず壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。

・感電、ショート、発火の原因となります。

●電源コードを傷つけない。

破壊、加工、無理に曲げる、強く引っ張る、ねじるなどしない。また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。

・感電、ショート、発火の原因となります。

●電源コードを束ねたまま使用しない。

・感電、ショート、発火の原因となります。

●収納時、電源コードを本体に巻きつけたまま、またはねじれたまま保管しない。

・電源コードの破損、感電、ショート、発火の原因となります。

●水をかけたり、水につけたりしない。

浴室やシャワー室など高温多湿な場所、水回りでは使用しない。

・故障、やけど、感電、ショート、発火の原因となります。

●浴室や湿気の多い場所に保管しない。また、水のかかりやすい場所(洗面台の上など)に置かない。

・故障、ショート、発火の原因となります。

●分解や修理、改造をしない。

・火災、感電、ケガの原因となります。

●引火性のもの(アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど)の近くで使用しない。

・爆発、火災、ケガの原因となります。



禁止

- **火気に近づけたり、火気のそばで使用しない。**
・爆発、火災、ケガの原因となります。
- **電源ボタンを入れたまま、その場を離れない。**
・火災の原因となります。
- **吹出口や吸気口をふさいだり、本体を覆ったまま使用しない。**
・本体の変形、火災の原因となります。
- **使用中、使用直後の吹出口は直接触らない。**
・やけど、ケガの原因となります。
- **同じ箇所を長時間、温め続けない。**
・やけど、ケガの原因となります。
- **乳幼児の手の届かない場所に保管し、使わせない。**
・事故やケガをする原因となります。
- **異臭・異常発熱したときは使用を中止する。**
・破損、発火の原因となります。
- **万一、異常が発生したら電源をすぐに切る。
動作不良、発煙、異音、異臭がするなど、異常状態のまま使用しない**
・事故やケガをする原因となります。
- **取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。**
・ケガをしたり、本体が故障する原因となります。



警告



必ず守る

- **電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って引き抜く。**
・電源コードの破損、やけど、感電、火災の原因となります。
- **電源プラグを確実にコンセントに差し込む。**
・感電、火災の原因となります。



必ず守る

●使用後は必ず電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。

・やけど、感電、ショート、火災の原因となります。

●使用しないとき、お手入れするときは必ず電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。

・感電、ショート、火災の原因となります。

●本体に付着したほこりや汚れは、必ず拭き取る。

・故障、やけど、感電、ショート、火災の原因となります。

●電源プラグや本体の隙間などにピンや針金、ゴミを付着させない。

・感電、ショート、火災の原因となります。

●必ず交流 100V で使用する (日本国内専用)。
定格 15A 以上のコンセントを単独で使い、延長コードは使用しない。

・感電、ショート、火災の原因となります。

●火のそばや炎天下、浴室など高温多湿やほこりの多い場所に放置しない。また、熱器具に近づけない。

・発火、発熱、破裂の原因となります。

注 意



禁止

●かつら (ウィッグ) やつけ毛 (エクステンション) には使用しない。

・熱による変形、変質の原因となります。

●業務用として使用するなど、過剰な連続使用はしない。

・ケガや機器の発熱などの原因となります。

●本体を落としたり、ぶつけたりして損傷した場合は使用しない。

・事故やケガ、本体が故障する原因となります。

●乳幼児やペットに使用しない。

・ケガをする原因となります。

●肌に発疹、炎症、かゆみなどの異常を起こしている場合は使用しない。

・ケガ、肌トラブルの原因となります。

注 意



必ず守る

●使用前に本体に割れ、欠け、変形など破損がないか確認する。

・ケガの原因となります。

●本体をアルコール、シンナー、ベンジン、ネイルリムーバーなどの溶剤で拭かない。

・本体に損傷を与える原因となります。

●吹出口と毛髪は3cm以上離して使用する。

・やけど、髪が焦げる原因となります。

●吸気口と毛髪は10cm以上離して使用する。

・髪が本体に吸い込まれて焦げたり、ケガの原因となります。

●金属製のネックレスやピアス、イヤリングなどを身に着けている場合、十分に注意する。

・温風により、やけどの原因となります。

●お手入れ方法に従って、定期的に本体のお手入れをする。

・ほこりや汚れにより、故障、発火の原因となります。


◆製品仕様

電源	AC100V 50/60Hz共通
効率	1,200w (最大出力の時)
風速	≤ 60m/s (高速/高温の時)
温度	85±5℃ (高温/室温23.5℃の時)
モーター回転数	110,000rpm
騒音	≤67db
風速モード	低速/中速/高速/ツヤサラモード/ビューティーモード
温度	冷風/低温/中温/高温
サイズ	H280mm×W42mm
重量	本体約335g (セットノズル、ブラシ、電源コード含まず)
コード長さ	1.7m
材質	ABS、PC、SUS304、天然猪毛
製造国	中国

各部名称・セット内容

・本体×1・速乾ノズル×1・ヘアリヘアブラシ×1・スタイリングブラシ×1
・布収納袋×1・品質保証カード×1・取扱説明書×1

本 体

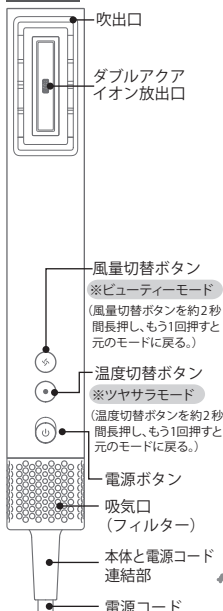

速乾ノズル



ピンポイントで送風できるヘア
ドライ・スタイリング用ノズル
です。お持ちのブラシと合わせ
て、毛先や前髪のスタイリング
にお使いいただけます。

ヘアリヘアブラシ



ロングヘアの方の髪を絡まり・
ウェーブを整えるノズルです。
髪を傷めず、スタイルを美しく
キープします。

スタイリングブラシ(天然猪毛を使用)



ブラッシングしながらのヘア
ドライやスタイリング、寝癖直し
用のノズルです。多くのシーンで
お使いいただけます。

※スタイリングブラシは天然猪毛を使用しています。
素材特性上、経年変化が見られる場合があります。
高温多湿・直射日光を避け、乾燥した状態で保管
してください。

※水濡れ後はよく乾かしてください。放置すると劣化
の原因になります。

※アレルギーの可能性のある方は、事前にパッチテス
トを行ってください。

布収納袋



品質保証カード



※本体・付属品のデザインや仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。


ダブルアクアイオンとは



2つのイオン発生器が同時にプラスとマイナスの高電圧で水をナノレベルに霧化し、高濃度の「アクアイオン」を生成する先進的な技術。髪にしっとりとした保湿感を与え、艶感とまとまりを引き出します。髪にスムーズに浸透し、静電気を防ぎながら、ツヤのある美しい髪を長時間キープします。

使い方

ノズルの取り付け方 / 取り外し方

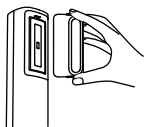

ノズルを吹出口に取り付け、ロックされるまでしっかりと差し込んでください。



ロック
ボタン

ノズルのロックボタンを押しながら、ノズルを吹出口から引き離して取り外してください。

運転を開始する


1 電源プラグをコンセントに差し込みます。



※電源がOFFになっていることを確認してから、コンセントに差し込んでください。



※定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。

2 電源ボタンを上へスライドさせ運転を開始します。



電源ボタン



温度を切り替える

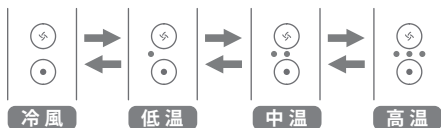

ツヤサラモード 【温度切替ボタンを約2秒間長押し、温度指示灯を点滅させる。もう1回押すと元のモードに戻る。】

温風と冷風が自動で切り替わり、髪に必要な温度で理想的なツヤとサラサラ感を実現します。ダブルアクアイオン技術で髪にうるおいを与え、ツヤを長時間キープ。
温風でしっかり乾かし、冷風でキューティクルを引き締め、輝く艶を持続させます。

風量を切り替える

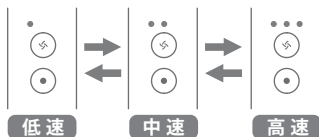

ビューティーモード 【風量切替ボタンを約2秒間長押し、風量指示灯を点滅させる。もう1回押すと元のモードに戻る。】

お風呂上がりの乾燥しやすい肌にぴったり。高濃度ダブルアクアイオンと37℃の肌に近い温度で、肌の潤いを守り、しっとりとした仕上がりに導きます。

髪を乾かす


- 乾かす前の準備 -

- 濡れた髪を全体的にタオルで、おおまかに拭き取る。
- ブラシや手ぐしで髪の絡まりや、もつれを取る。
- 電源プラグをコンセントに差し込む。

- 1 電源ボタンを上へスライドさせ運転を開始します。
- 2 髪全体に温風をあてる。
髪の根本に温風をあてることで、髪全体が早く乾きます。

運転を終了する

- 1 電源ボタンを下へスライドさせ運転を終了します。

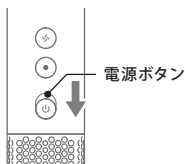


- 2 電源プラグをコンセントから抜きます。
 - ※本体の電源ボタンがOFFになっていることを確認してから、電源プラグを抜いてください。
 - ※使用直後の吹出口周辺は高温になりますので、触れないようにご注意ください。
 - ※電源コードを引っ張らずに、電源プラグ部分を持って抜いてください。

本体のお手入れと 保管方法

ほこりや汚れ、髪の毛などが吹出口や吸引口に付着すると、製品の故障・動作不良を防ぐために必ず月1回以上お手入れを行ってください。お手入れをする際は必ず電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

●本体のお手入れ方法【月1回以上】

- 1 本体部分を乾いた柔らかい布でやさしく拭き取り、汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤を含ませ固く絞った布で拭き取ってください。
- 2 吹出口や吸引口に付いたほこりや毛髪などは、柔らかい布やブラシで優しく取り除いてください。
- 3 吸引口を取り外し、フィルターに付いたほこりやごみを柔らかい布やブラシで、優しく取り除いてください。

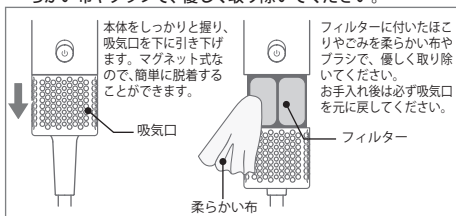

※アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。

●保管方法

- 乳幼児や小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 直射日光の当たる場所、火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所、不衛生な場所、不安定な場所での保管はしないでください。

故障かなと思ったら

下記の故障原因をよくお読みいただき、記載された内容に従いチェックをして故障の場合や原因が特定できない場合は、本体を分解などしないで、お買い上げ販売店までお問い合わせください。

症 状	ご確認事項	対 処
・温風で使用中に たびたび冷風に なる。	→ 吸気口・吹出口に ほこりやゴミが付 着していませんか？	→ 運転を中止し、電 源プラグをコンセ ントから抜き、付着 しているホコリや ゴミを取り除く。 吸気口を手で塞が ない。
・温風が異常に 熱い。	→ 吸気口を毛髪や手 などで塞がれてい ませんか？	
・電源プラグが 異常に熱い。	→ コンセントの差し 込みがゆるんでい ませんか？	→ しっかりと差し込 めるコンセントを 使用する。
・使用中に異常な 音や振動がする。 ・使用中、本体を 動かすと風が出 たり出なかったり する。 ・本体や電源コー ドが異常に熱い。 ・こげ臭いにおい がしたり、内部に 赤熱が見られる。 ・風量が少なくなる。 ・風が出なくなる。	→ ただちに使用を 中止してくださ い。	→ お買い上げ販売 店までお問合せ ください。

アフターサービス

●廃棄について

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

保証について

- 修理保証無償期間内の無償修理サービスは、sanobi の正規代理店で購入された製品にのみ適用されます。購入日から1年間保証いたします。
- 購入日から14日以内を初期不良期間とし、初期不良期間内に機能・性能の故障が発生した場合、新品と交換いたします。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、有償で修理させていただきます。また、保証期間が過ぎたものは送料をご負担いただいております。
- 製品の保証期間内に、取り扱い説明書に従った使用中の故障が発生した場合、無償で故障部品を交換いたします。
- 保証期間中でも有償修理となるケースがありますので、無償修理規定の説明をよくお読みください。万一、故障が生じた場合は、お買い上げ販売店にご相談ください。

無償修理規定

- ①取扱説明書、本製品添付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店にご連絡ください。
- ②保証期間内に故障して修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ③ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は sanobi お問い合わせフォームからお問い合わせください。
- ④保証期間中でも、次の場合は有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害そのほかの天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 接続するほかの機器の異常により生ずる故障および損傷。
 - (ホ) 電池や消耗品などの部品交換の場合。
 - (ヘ) 一般家庭以外(例えば業務用として長時間)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ト) 車軸・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - (チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (リ) 保証書のご提示がない場合。

保証書

商品名	sanobi ダブルアクアイオンドライヤー (BL-HD1)
お買い上げ日*	年 月 日 保証期間 本体:1年 付属品:6ヶ月
お名前	(フリガナ) -----
ご住所	〒
お電話	
販売店・住所	

※お買い上げ年月日につきましては、納品書やレシートに記載されている年月日を必ずお客様で自身にて保管してください。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれを明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

窓口のご案内

sanobi
公式ホームページ

製品情報をご覧いただけます。
<https://btf-sanobi.co.jp>



sanobi
お問い合わせフォーム

こちらの2次元コード
からお問い合わせいただけます。



【製造販売元】株式会社ビューティフルライフ

〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 1-35-23 Dstyle group. Building

※土・日・祝日等、当社休業日にお問い合わせいただいた場合は、翌営業日以降の
ご回答となります。予めご了承ください。

本誌掲載の写真、イラストおよび記事・内容の全部または一部の無断転載、複写を禁じます。