


組立・使用説明書

フレームレススタンドミラー alegele【日本製】

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願い申し上げます。また、本説明書は保管し必要なときにお読みください。

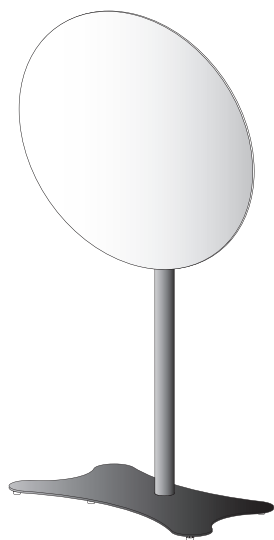

完成図

！ 警 告

- ・製品に寄り掛かったり、上に乗ったりしないでください。転倒してけがをする恐れがあります。
- ・ストーブ等火気の近くに置く場合は十分ご注意ください。加熱の為、火傷、思わぬ火災の原因、製品が変形する恐れがあります。
- ・小さなお子様は大人の考えつかない使い方をする恐れがあります。ぶら下がり等考えられますので付近では遊ばせないでください。

！ 注 意

- ・通常の目的以外に使用しないでください。
- ・危険ですので、製品は固い水平な床面に設置してご使用ください。
- ・修理及び改造はしないでください。製品の強度を弱め、怪我の原因となる恐れがあります。
- ・本製品を破損・変形したまま使用しないでください。
- ・設置後にビスのゆるみや製品の異常がないか1ヶ月に一度程度、定期的に点検を行ってください。
- ・地震等があった場合はその都度点検を行ってください。

！ 指 示

- ・濡れた場合は速やかに水分を拭きとってください。濡れたままの使用および保管はサビの原因になります。
- ・著しい汚れは薄めた中性洗剤で落とした後直ぐ乾拭きをしてください。

組み立てについての注意

【組み立て場所】—— 平らなカーペットや絨毯など、表面が柔らかい床の上。フローリングの場合は薄い毛布などを敷いてください。

【部品の確認】—— 各部品の名前と数量を確認してください。

【用意するもの】—— ビスに合ったプラスドライバー。

【組立のご注意】—— 組み立ておよび移動時は、手袋をはめると安全に作業できます。



品質表示

【材 質】 支柱・ベース・ミラー取り付け金具
：スチール（メラミン焼付塗装）
ミラー：ガラス
ミラー裏面板：MDF

【生産国】日本

保証書

本書は、本書記載の内容で無料修理を行う事をお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、製品と本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

商品名	フレームレススタンドミラー alegele【日本製】		
お買上げ年月日	年	月	日
無料修理 保証期間	期間（お買上げ日より）		
	12 ヶ月		
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 TEL	
販売店	店 名 ・ 住 所 ・ 電 話 株式会社ビューティガレージ		

【保証規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お近くの当社ショールームへご依頼ください。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ）本書のご提示がない場合。
（ロ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文句を書き換えた場合。
（ハ）お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
（ニ）本来の目的以外に使用された場合の故障及び損傷。
（ホ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
（ヘ）ご使用による劣化・消耗品の交換の場合。
（ト）火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
（チ）取付が必要となる機器類を異なる場所で再設置している場合。
4. 保証期間内でも商品を販売店へ送付される場合の送料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
6. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
7. 遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お問い合わせ先

受付時間：月～土：10:00～18:00（祝日・年末年始を除く）

販売元：株式会社ビューティガレージ

〒154-0015 東京都世田谷区桜新町 1-34-25



ご注文お問い合わせ ☎ 0120-974-554

修理メンテナンス ☎ 0120-919-969


天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による事故・破損等の責任は保証いたしません。

部品内容

フレーム部

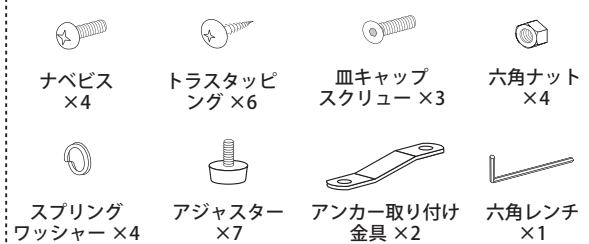
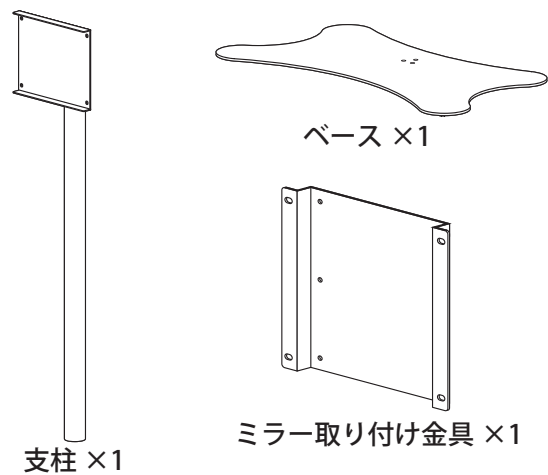


ミラー部

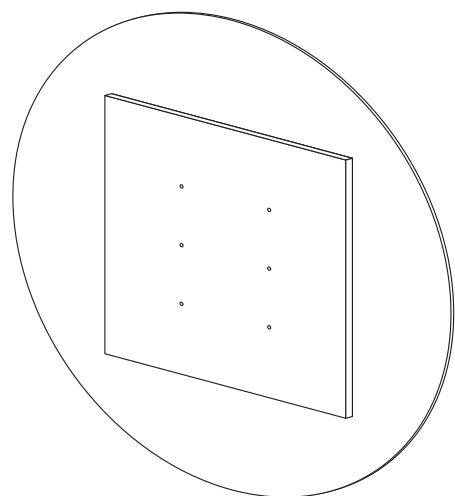

組み立て方法



1 ベースにアジャスターの取り付け

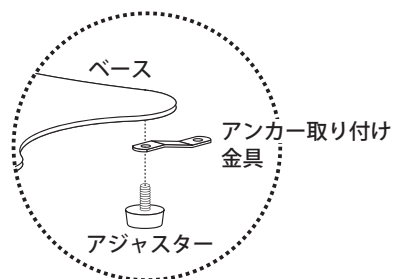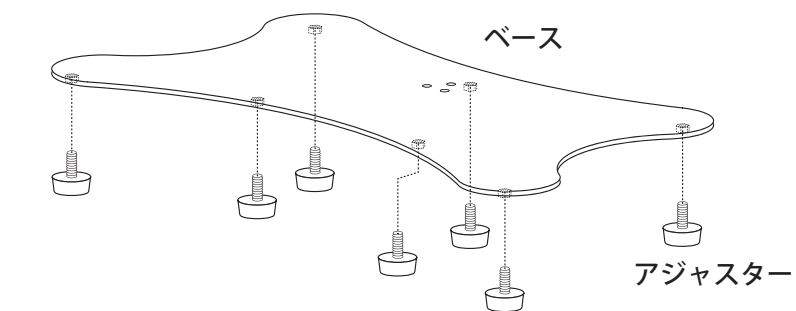

△ 注意

付属のアンカー取り付け金具を使用して設置する場合は、左図のようにアジャスターで挟み込むようにして、予めアンカー取り付け金具を任意の個所に取り付けておきます。


2 ミラーにミラー取り付け金具の取り付け

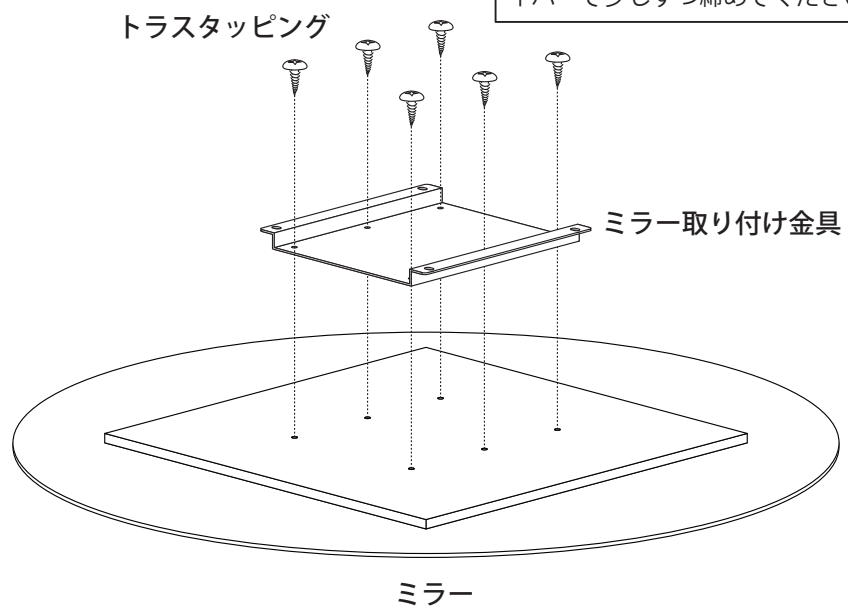

△ 注意

電動ドライバーなどで締め付けすぎてしまうと取り付け穴が広がり、ビスが緩みやすくなります。必ず手動のドライバーで少しずつ締めてください。


3 1に支柱の取り付け

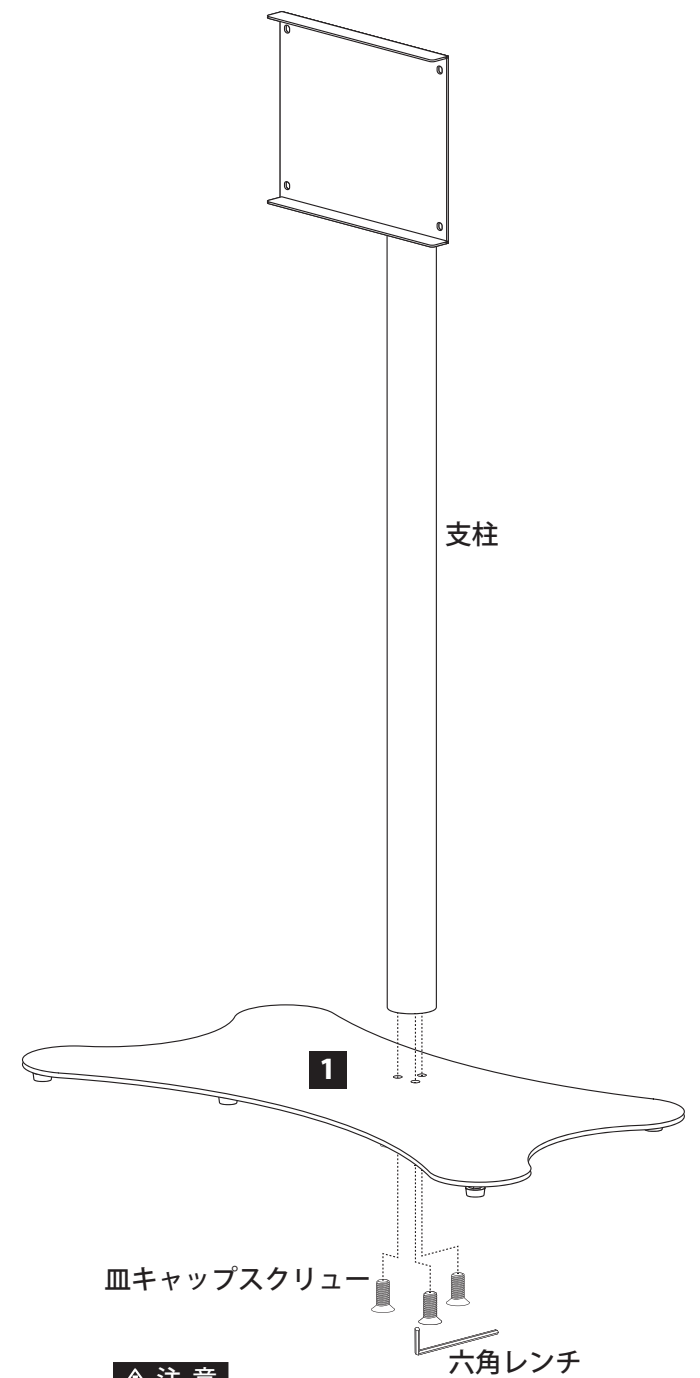

△ 注意

付属の六角レンチでしっかりと締め付けてください。

4 3に2の取り付け

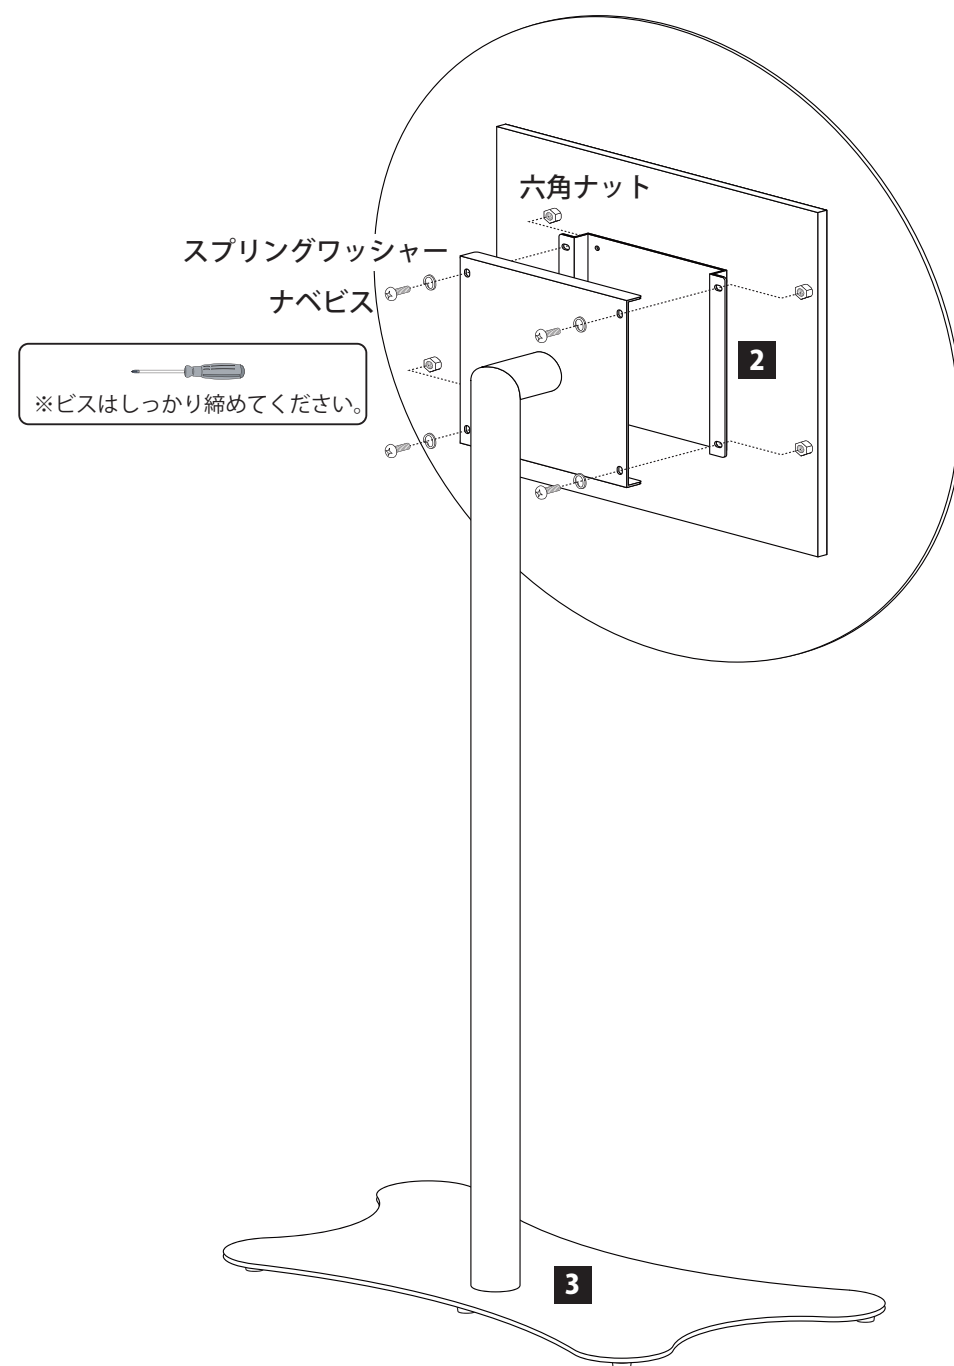

5 完成・設置



ご使用前にもう一度注意書きをお読みになり、安全にご使用ください。