

取扱説明書

BEAUTY GARAGE

スタイリングチェアFALO

このたびはビューティガレージ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

●本取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

●本書は保証書を兼ねております。紛失しないように保管してください。

安全上の注意

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全にお使い頂き、施術者やお客様への危険を未然に防止する為のものです。

安全に正しくお使いいただくために

この取り扱い説明書では、製品を正しくお使いいただき、施術者やお客様への危害や損害を未然に防止する為に、本文中に色々な記号や絵表示を示しています。その表示と意味は、次のようにになっています。

・表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。

・お読みになった後は、この製品をお使いになる方がいつでも見ることができる所に、必ず保管してください。



△ 移動の際は、必ずベース部ごと持って下さい。椅子のみで持ち上げるとベースが落下し大変危険です。
△ 乗り降りは必ず椅子が一番下の位置で行ってください。椅子を上げた状態で乗り降りをすると、椅子が転倒して怪我をする恐れがあります。
△ 椅子は平面でしっかりと安定した床の場所に設置してください。椅子が転倒しお客様が怪我をする恐れがあります。(丸盤ベースはガタツキの調整ができません。)
△ ベースのゴム素材が色落ちし、床に付着する場合がございますので付属の防止シートを取り付けて頂くか、置く場所に保護シートなどを引いて下さい。(ベースにゴム素材が使用されていないタイプもございます。)
○ 椅子の足置きステップや手すりなどの座面以外に乗らないでください。椅子の破損、転倒などの事故につながり危険です。
○ ストーブ等火気の近くに置く場合は十分ご注意ください。加熱のため、思わぬ火災の原因や、製品が変形する恐れがあります。
○ 通常の目的以外に使用しないでください。
○ 椅子の上に立ったり、踏み台として使用しないで下さい。転倒の恐れがあります。
○ 著しい汚れは薄めた中性洗剤で落とした後すぐに水拭きをし、すぐに乾拭きをしてください。
○ 修理および改造はしないでください。製品の強度を弱め、怪我の原因となる恐れがあります。
○ 破損・変形した家具類を使用しないでください。
① ネジ類の締め付けが緩いと落下などの原因で思わぬ事故が起こる恐れがありますので、定期的に確認してください。
① 危険ですので、製品は固い水平な床面に設置してご使用ください。
① 製品に寄り掛かったり、上に乗ったりしないでください。転倒してけがをする恐れがあります。
① 小さなお子様は大人の考え方をする恐れがあります。付近では遊ばせないでください。
① 濡れた場合は速やかに水分を拭きとってください。濡れたままの使用および保管は製品の劣化の原因になります。
① 設置後にビスのゆるみや製品の異常がないか1ヶ月に一度程度、定期的に点検を行ってください。 ※地震等があった場合はその都度点検を行ってください。

【レザーのお手入れについて】

水拭きはレザーの劣化を早めます。万が一水拭きをした場合はすぐに乾拭きをして水気を取ってください。

お問い合わせ先 受付時間：月～土：10:00～18:00（祝日・年末年始を除く）

販売元：株式会社ビューティガレージ

〒154-0015 東京都世田谷区桜新町1-34-25

ご注文お問い合わせ ☎ 0120-974-554

修理メンテナンス ☎ 0120-919-969

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、製品と本書をご提示の上、修理をご依頼ください。


商品名	スタイリングチェアFALO	
お買上げ年月日	年 月 日	
無料修理 保証期間	期間（お買上げ日より） 36ヶ月	
お客様 お名前	様	
お客様 ご住所	〒 TEL	
販売店 店名・住所・電話	株式会社ビューティガレージ	

【保証規定】


- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お近くの当社ショールームへご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ)本書のご提示がない場合。
(ロ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
(ハ)お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
(ニ)本来の目的以外に使用された場合の故障及び損傷。
(ホ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ヘ)ご使用による劣化・消耗品の交換の場合。
(ト)火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
(チ)取付が必要となる機器類を異なる場所で再設置している場合。
- 保証期間内でも商品を販売店へ送付される場合の送料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

組み立て方法

※椅子とベースの接合部は、噛み合わせが悪い場合がございますが、
使用していると剥離できますので問題はございません。

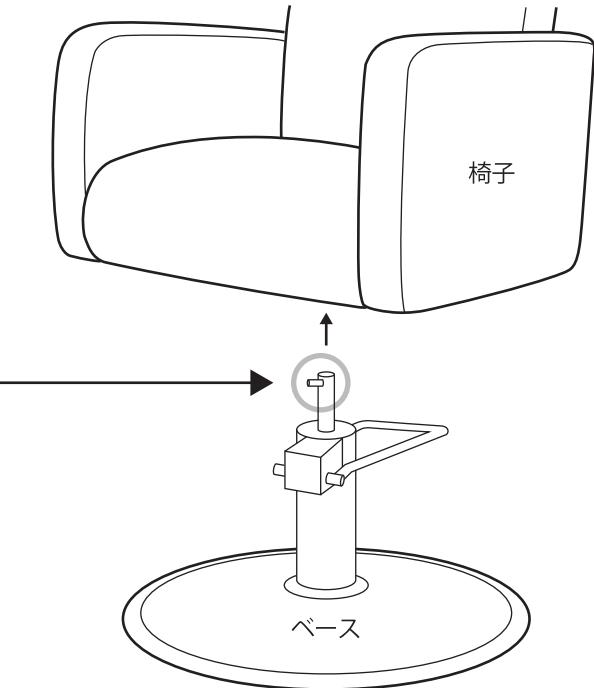

接合部

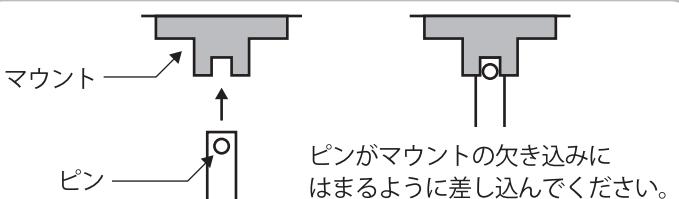

ベースのメンテナンス方法に関しては下記 QR コードのリンクからの動画をご覧ください。


ベース交換方法











油圧ベースの
エア抜き方法



正面

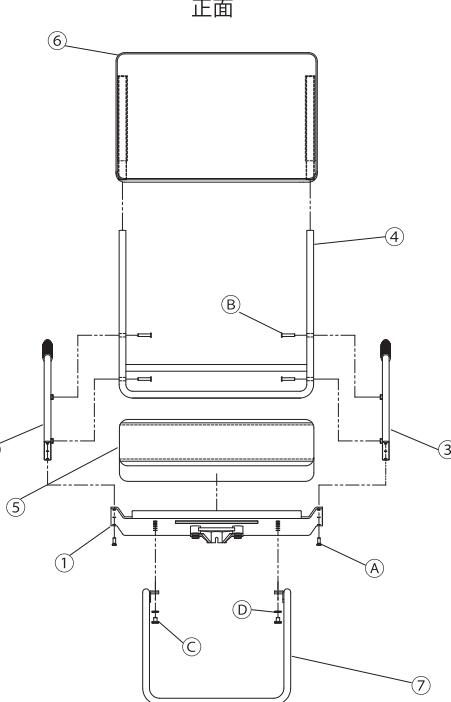

側面

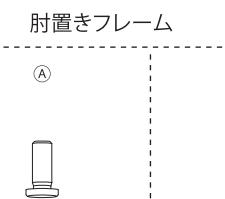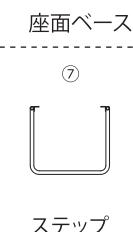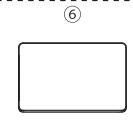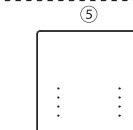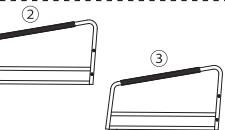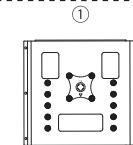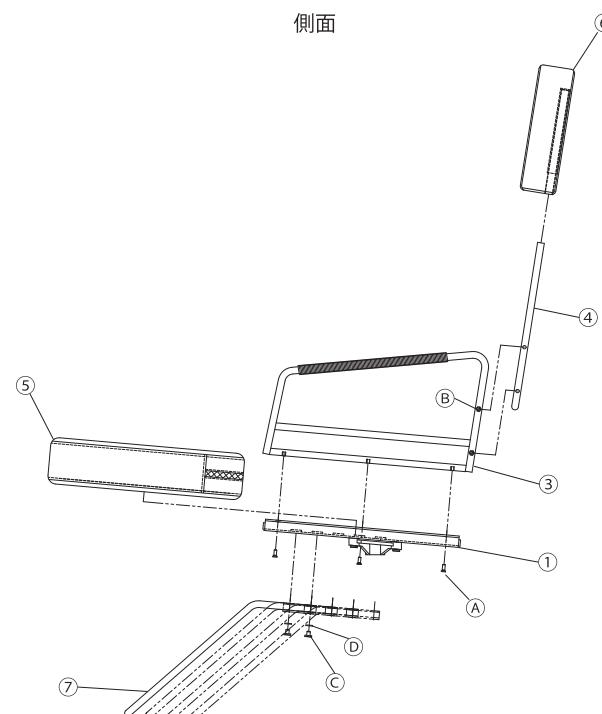

- ・①座面ベースと②③左右肘置きフレームをⒶのボルトで仮止めしてください。(背もたれフレーム取付用のナットがある方が内側です。)
- ・②③左右肘置きフレームと④背もたれフレームをⒷのボルトで仮止めしてください。
- ・⑥背もたれクッションを④背もたれフレームに奥まで差し込んでください。
- ・Ⓐ、Ⓑのボルトをしっかりと本締めして固定してください。
- ・⑦ステップをお好みの位置にⒸのボルトでⒹのワッシャーを入れて取り付けてください。
(5cmごと4段階で取り付けることができます。)
- ・⑤座面クッションを①座面にベースに置いてください。(空気穴がある方が底面です。)