



アフターサービスについて

保証書について

保証書は必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管して下さい。

- 保証期間はご購入の日より形状記憶デジタルパーマ本体は3年間、ロッド又はロッド線は1年間となります。ただし消耗品（ペーパー、ロッドパット、クリップ等）は除きます。

修理を依頼される時

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検の上、異常がある場合は、ご購入のディーラー又は、当社へお問い合わせ下さい。

- 保証期間中は、ご購入のディーラー又は、当社にご相談下さい。保証書の記載内容により当社が修理をさせていただきます。その他詳細は保証書をご覧ください。



磁力パワーで髪をより美しく艶やかに

株式会社 パイモア

本社・パイモア大阪スタジオ
〒590-0079 大阪府堺市堺区新町 5 - 28 TEL:072(221)1888 FAX:072(233)5192
東京支店・パイモア東京スタジオ
〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-32-9西島ビル8F TEL:03(5391)4818 FAX:03(5391)0228
札幌営業所
〒064-0809 北海道札幌市中央区南9条西4丁目3-1
AMS TOWER 10F TEL:011(522)1887 FAX:011(522)1896
名古屋営業所
〒451-0042 名古屋市西区那古野2-25-4ペルテ那古野6F TEL:052(569)1480 FAX:052(569)1484
広島営業所
〒732-0821 広島市南区大須賀町 20-13 公農通り大須賀 3F TEL:082(236)6549 FAX:082(236)6534
福岡営業所
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-19-3博多駅前ビル5F TEL:092(437)8321 FAX:092(437)8320
PAIMORE KOREA・PAIMORE SEOUL STUDIO
JEIL B/D 5F, 723-23, BANPO-1DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA TEL:82-2-549-8128 FAX:82-2-549-8148
PAIMORE HONG KONG STUDIO
RM507-8, 5/F, CARDINAL IND.BUILDING, 17 ON LOK MUN ST,HONG KONG TEL:852(2421)8360 FAX:852(2421)7779
ホームページアドレス <http://www.paimore.com/>

パイモア 形状記憶デジタルパーマ®

【特許】 特許第4224462号
【商標】 登録第4740678号
【商標】 登録第5150727号

形状記憶デジタルパーマⅢ

AL(アル)
フゴンタイプ
ハンディータイプ

取扱説明書

●もくじ

安全上及び使用上のご注意	1~2
各部の名称	3~4
基本操作	5~6
ロッド線使用上のご注意	7
ロッド及びロッド線のお手入れ方法	8
仕様	9
こまったときは	10
アフターサービス	11



PAIMORE CO.,LTD.

安全上のご注意 必ずお守り下さい

このたびは、パイモア「形状記憶デジタルパーマⅢ」をお買い求めいただき誠にありがとうございます。

- ・ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- ・本書はお読みになった後も大切に保管して下さい。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害を、次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。		このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。		このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。
--	----------------------------------	---	----------------------------	---	-------------------------------

警告

電源・コードについて



電源コード・電源プラグを破壊するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、分解したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物をのせたり、加熱したり、束ねたりしないでください。



- 傷んだまま使用すると、火災・感電の原因となります。



濡れた手で電源プラグに触れないで下さい

ぬれ手禁止

感電の原因となります。



定格 1500W・AC100Vのコンセントを単独で使う

他の機器と併用すると、発熱による火災の原因となります。

- 延長コードも定格1500Wのものを単独でお使いください。



電源プラグのほこり等は定期的に掃除をして下さい

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災・感電の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいて下さい。



電源プラグは根元まで確実に差し込んでください

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。



- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く

感電やケガをすることがあります。



ロッドの水洗い禁止

- ロッドは水洗いしないで必ず固く絞ったタオル等でキレイにふき取って下さい。また、絶対に水につけたりしないで下さい。ロッドの中に水が入って、電源を入れ使用した場合、破損する恐れがあります。



お願い事項

●ロッドからロッド線を抜く時の注意点

加温終了後、ロッドからロッド線を抜く時、必ずロッド本体が冷えてから抜いてください。

●ロッドのお手入れ方法

- ロッドは水洗いしないで、必ず固く絞ったタオル等でキレイに拭き取って下さい。また、絶対に水につけたりしないで下さい。ロッドの中に水が入って使用した場合、破損する恐れがあります。

●形状記憶デジタルパーマ本体のお手入れ方法

柔らかい布等で水拭きし、汚れが目立つ場合は中性洗剤等で軽く拭き取って下さい。

こまったとき・故障かな?と思ったとき

(修理を依頼される前に下記をお読み下さい。)

現 象	原 因	処 置
●電源が入らない	●電源コードがコンセントから抜けている。 ●停電 ●本体メインヒューズスイッチが切れている。	●コンセントが差さっているか確認して下さい。 ●本体メインヒューズスイッチを入れて下さい。
●温かくなならないロッドがある。	●ロッド線が十分にささっていない。 ●ロッド不良 ※1 ●ロッド線不良 ※1	●ロッドがロッド線にしっかりささっているか確認してください。 ●ロッド線のお手入れをしてください。(※8ページ参照)
●アウトプットLEDが点滅している。 (消えてしまった)	●本体不良 ※1 ●ロッド線不良 ※1 ●ロッド不良 ※1	●アウトプットLED点滅箇所のロッド線又は、ロッドを抜いてスイッチを入れてください。

●コードやプラグの修理は、各取扱いディーラーにご連絡ください。

※1 本体修理・ロッド修理・ロッド線補修は、販売店にご依頼ください。

■パイモア 形状記憶デジタルパーマ仕様

形状記憶デジタルパーマⅢ アル AL	
電 源	AC100V
周 波 数	50/60Hz
消 費 電 力	540W
重量(付属品含む)	約11kg
寸 法	幅380mm×奥行385mm×高さ295mm
P S E (国際電気用品安全保証試験済可済み)	
(PSE) 認証番号 KR2189・D04K0127・HH079537001A	

形状記憶デジタルパーマⅢ ワゴンタイプ	
電 源	AC100V
周 波 数	50/60Hz
消 費 電 力	540W
重量(付属品含む)	約21kg
寸 法	高さ990mm×幅470mm
P S E (国際電気用品安全保証試験済可済み)	
(PSE) 認証番号 KR2189・D04K0127・HH079537001A	

形状記憶デジタルパーマⅢ ハンディータイプ	
電 源	AC100V
周 波 数	50/60Hz
消 費 電 力	540W
重量(付属品含む)	約12kg
寸 法	縦230mm×横260mm×高さ230mm
P S E (国際電気用品安全保証試験済可済み)	
(PSE) 認証番号 KR2189・D04K0127・HH079537001A	

⚠ 注意

- 製品本体を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。電源コードを引っ張るとコードは傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。火災・感電の原因となることがあります。
- 長期間本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 使用後は本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

使用上の注意事項

・電源プラグをぬく時、無理に引っ張らないでください。



・水分がパネルおよび、スイッチ・プラグにかからないよう注意してください。




・不安定な場所に設置しないでください。



・無理な力で機械を引っ張ったり、押したりしないでください。転倒の危険があります。




・機械に異常を感じた場合は、使用を中止して、各取り扱いディーラーに御連絡ください。

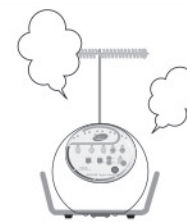


各部の名称

■形状記憶デジタルパーマⅢ ^{アル}AL

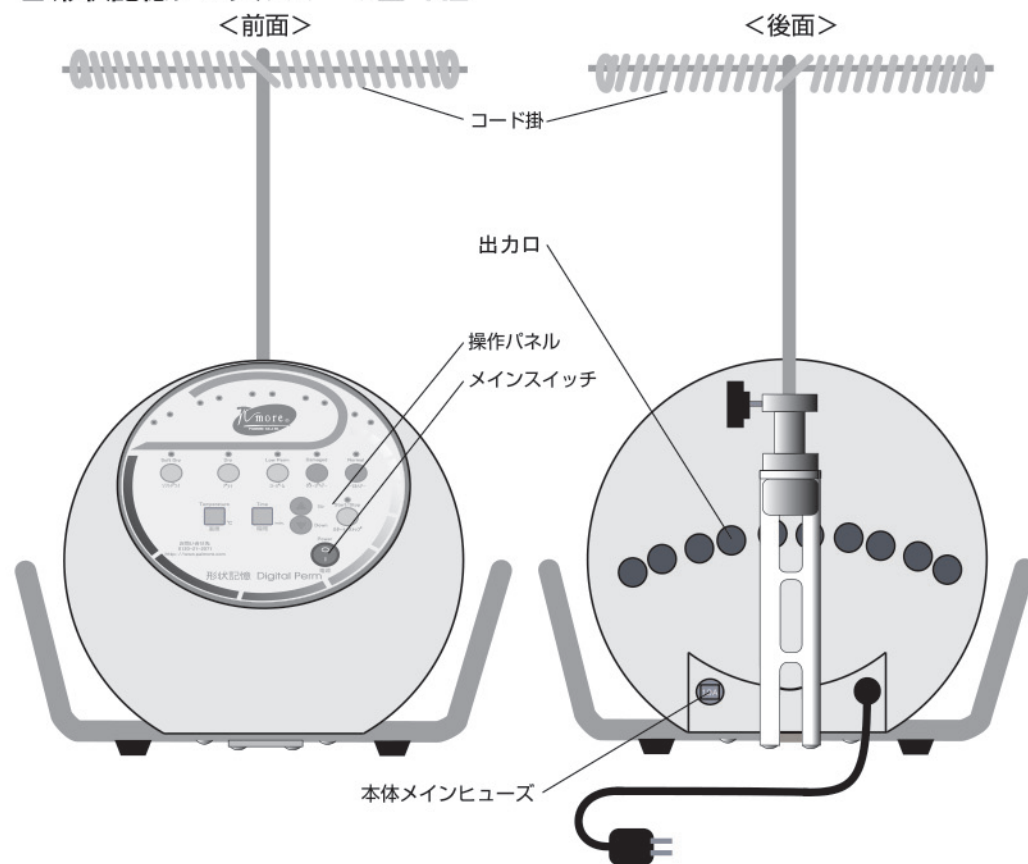


■ロッド線

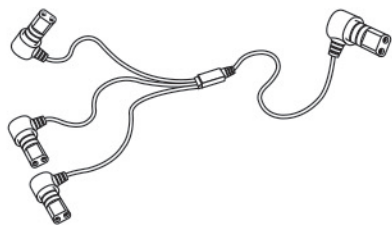

- ロッドをロッド線から抜く時は、必ずロッドが冷めてから抜いてください。また、ねじりながら抜かずに、真っすぐゆっくり抜いてください。
- ロッドがまだ熱いうちにロッド線を抜くと、故障する恐れがあります。

■ロッド

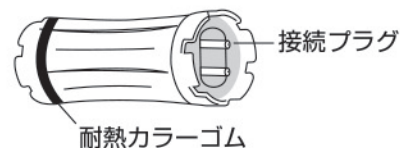

- ロッドは水洗いしないで、必ず固く絞ったタオル等でキレイに拭き取ってください。
- 水の中につけたり、水洗いしたりしないでください。
- ロッドを水洗いすると、中に水が入り、故障する恐れがあります。

ロッド及びロッド線のお手入れ方法

～普段のお手入れ～

＜ロッドの場合＞



- ・ロッドの差込口に汚れ及び、サビ等が付着していると通電の妨げになります（ロッドが正常に熱くなりません）ので、その場合は綿棒（赤ちゃん用綿棒、又は柔らかい素材のモノ）でやさしく拭き取ってください。
- 又、汚れがひどい場合はアルコールなどを綿棒に含ませ、拭き取ってください。
- ロッドの差込口が汚れていると、ロッド線の差込口内部にも汚れが移ってしまいます。
- ・ロッドの差込口を濡れたまま放置しているとサビ等が付着しやすくなりますので、水分が付いている場合は、必ず拭き取ってから保管してください。

＜ロッド線の場合＞



- ・ロッド線の差込口に汚れ、及びサビ等が付着していると、通電の妨げになります（ロッドが正常に熱くなりません）ので、その場合は綿棒（赤ちゃん用綿棒、又は柔らかい素材のモノ）でやさしく拭き取ってください。
- 又、汚れがひどい場合はアルコールなどを綿棒に含ませ擦り取ってください。

ロッド線をご使用の際の注意点


①ロッド線をデジタルパーマ出力口に差し込む際は、根元に無理なテンションがかからない様、本体に差し込む側のロッド線部分を上に向けて差し込んでください。

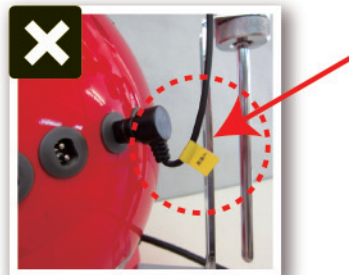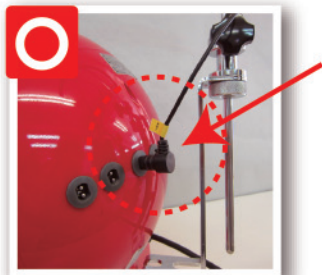

②ロッド線をコード掛けにかける際、1本のロッド線をコード掛けにかけるのではなく、ロッドに差し込む側の3本をかけてください。その際、軽くかける様をお願いします。

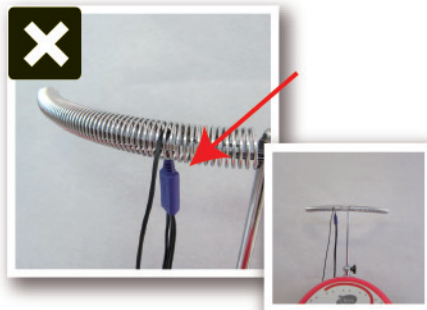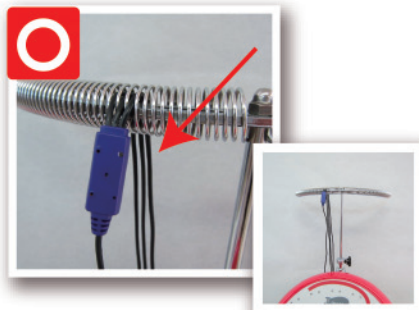


③ロッド線からロッドを抜く際、強く引っ張らないでください。コード掛けでロッド線が損傷する事があります。

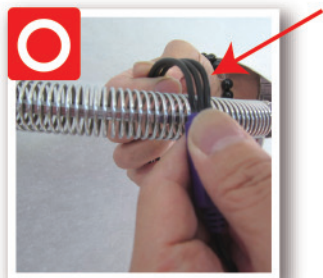


④ロッド線の、ロッドに差し込む側を絶対にデジタルパーマ本体の出力口に差し込まないでください。故障の原因となります。



■ 形状記憶デジタルパーマⅢ ワゴンタイプ

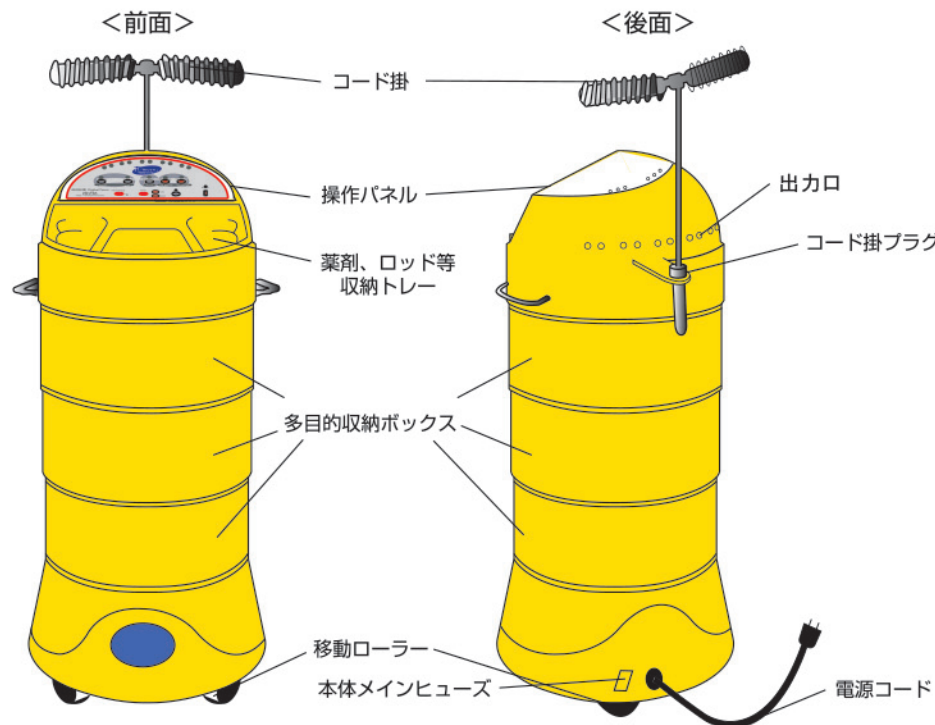


■ 形状記憶デジタルパーマⅢ ハンディータイプ

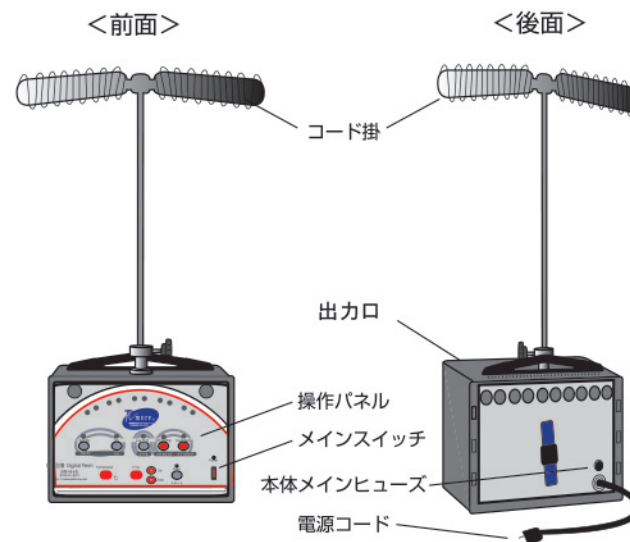


形状記憶デジタルパーマ基本操作

1. 電源コードをコンセントに差し込み、準備します。
2. デザインに合わせて、ワインディングの要領で毛髪をロッドに巻き込みます。

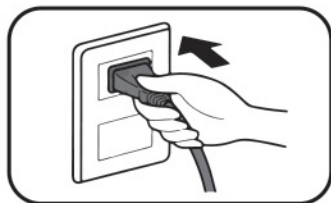


3. ワインディングが終了したら、ロッド1本1本に、ロッド線をつなぎます。

(※注!!)
ロッド線をロッドの突起に合わせて
しっかりとめ込みます。つなぎ忘れのないように。

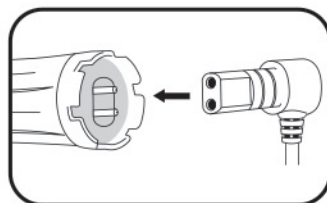

4. 操作パネルの主電源をONにします。


(※注!!) ランプが光るのを、確認してください。

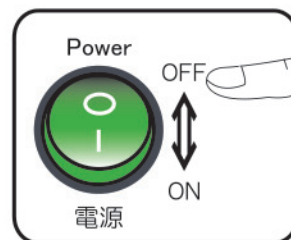


5. 各モードボタンを選択します。

毛髪の損傷度に合わせて、各モードボタンを選択します。

〈形状記憶デジタルパーマIII ワゴンタイプ、ハンディータイプの場合〉

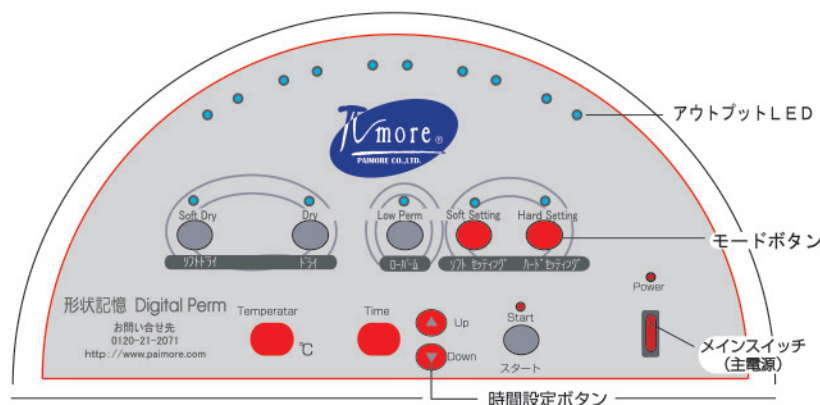

〈形状記憶デジタルパーマIII ALの場合〉

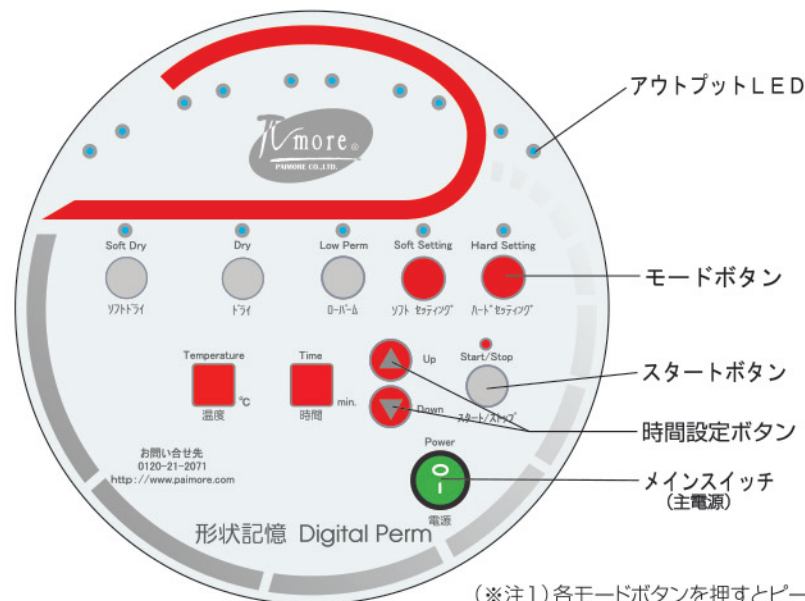

(※注1) 各モードボタンを押すとピーという確認音がします。
(※注2) スタートボタンを押すとモードの切り替えは出来ません。

■パーマモード

	基本設定温度	基本時間
ローパーマ	55℃～60℃	10分～20分
ソフトドライ	45℃	10分～20分
ドライ	50℃	10分～20分

■セッティングモード


	基本設定温度	基本時間
ソフトセッティング	70℃～80℃	10分～20分
ハードセッティング	75℃～85℃	10分～20分

! 毛髪の損傷度により時間設定ボタンで変更して下さい。

6. 各モード設定の選択時間変更ができましたら、スタートボタンを押して下さい。

(※注!!) スタートボタンを押すとピーという確認音がします。

5分後、ロッド本体の温度が上がっているかを、確認してください。

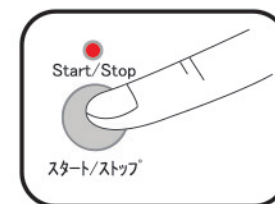

7. 時間が来たら

- ピーピーピーという連続音がします。
- 各施術終了後、5分間放置してロッドの温度が下がったことを確かめてコードを抜いてください。