

保証書

弊社は厳密なる品質管理、検査のもとに本製品を皆様のお手元へお届けしておりますが、万一故障した場合には裏面の無料保証規程の範囲内で修理させていただきます。その際は、現品に本保証書を添えてお買い上げ販売店へご提出ください。

品 名	ラディアント ベーシック ヘアドライヤー
品 番	BND-MS3037-WH(ホワイト)／BND-MS3037-BK(ブラック)
保証対象	本 体
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月
*お買い上げ日	年 月 日
*お客様情報	お名前 様
	ご住所 〒
	TEL ()
*販売店	店名・住所・TEL

★印欄に記入がない場合、または購入明細（お買い上げ年月日、店舗名がわかるレシートや領収書など）がない場合は有効とはなりません。

【お客様相談窓口】

株式会社 B next カスタマーセンター	TEL 052-451-8103 受付時間／平日10:00～17:00(土・日・祝日は除く) E-mail: support@bnext.co.jp
--------------------------	--

〒453-0013 愛知県名古屋市中村区亀島2-1-1新名古屋センタービル 清正公街1F

radiant

取扱説明書

保証書付

radiant **BASIC**

HAIR DRYER

BND-MS3037-WH／BND-MS3037-BK

〈国内専用〉



目 次

安全上のご注意	2～4
各部の名称と働き	5
使いかた	6
お手入れのしかた	7
仕様	8
無料保証規程	9
MEMO	10
保証書	11

安全上のご注意

- *ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- *ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して示しています。

 警告	誤った取り扱いをしたときに、「傷害や重傷を負う恐れがある」ものです。
 注意	誤った取り扱いをしたときに、「損害を負ったり、財産の損害が発生する恐れがある」ものです。

絵表示の例

	してはいけない内容です。 (左図は改造に関するしてはいけない記号の例です。)
	しなければならない内容です。 (左図は電源に関するしなくてはならない記号の例です。)

⚠ 警告

	分解、改造、修理は絶対にしない。 ○発火・異常動作によるけがの原因となります。
	吸込口、吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物をいれない。 ○火災・感電・やけどの原因となります。 引火性のものの近くで使用しない。 ・アルコール・ベンジン・シンナー・スプレー・整髪料・除光液など ○爆発・火災の原因となります。 電源スイッチを入れたまま、その場を離れない。 ○火災の原因となります。 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない。 ○感電・やけど・けがの原因となります。 電源コードや電源プラグを傷めない。 ・傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・重いものを載せる・挟み込む・ねじるなど ○ショート・感電・火災・やけどの原因となります。 電源コードや電源プラグが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない。また、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 ○ショート・感電・火災・やけどの原因となります。 収納時に電源コードを本体に巻きつけない。 また、電源コードがねじれたままで使用や収納はしない。 ○ショート・感電・火災・やけどの原因となります。
	濡れた手で使用したり、水につけたり、浴室や湿気の多い所で使用しない。また、浴室や湿気の多い所に保管したり、水のかかりやすい所、洗面台の上などに置かない。 ○ショート・感電・火災の原因となります。
	電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。 ○ショート・感電・火災・やけどの原因となります。 使用後は必ず電源スイッチを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 ○火災・やけどの原因となります。

⚠ 警告

	必ず交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。〈日本国内専用〉 ○感電・火災の原因となります。 電源プラグにホコリが付着しないように定期的に掃除する。 ○湿気などで絶縁不良になり、火災の原因となります。 ご使用中に吹出口に火花が見える場合は使用を中止し、吹出口・吸込口に付着しているホコリを取り除く。 ○火災・やけどの原因となります。 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。 ・風が出ない・時々止まる・内部が真っ赤になり煙が出る ・本体が破損や変形したり、異音がするなど →すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。 ○火災・感電・けがの原因となります。
---	--

⚠ 注意

	使用時や使用直後は、吹出口やノズル周辺部が高温になっているので触れない。 ○やけどの原因となります。 吸込口が破損したまま使用しない。 ○髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因となります。 落としたり、ぶつけたりしない。 ○感電・発火の原因となります。 人の髪の乾燥・整髪のみを使用し、ペットへの使用、衣類・靴などに使用しない。 ○火災・やけどの原因となります。 子供の手の届くところに置かない。 ○火災・感電の原因となります。
	髪が吸込口に吸い込まれないように注意する。 ○髪を巻き込む恐れ、やけど・故障の原因となります。

各部の名称と働き

本体

吹出口

温風（または冷風）、
マイナスイオンを
放出します。

COOL（冷風）スイッチ

スイッチを押すと冷風が出ます。
〈COOL（冷風）スイッチをもう1回押す、
または、風量調節スイッチを押すと
温風に切り替わります。〉
※冷風使用時は、スイッチが
「青」点灯します。

電源スイッチ

スイッチの長押し（約1秒）で、
電源ON/OFF切り替えができます。
※電源を入れたと、自動的に
風量は「強風」に設定されます。

電源プラグ

電源コード


ノズル

付属品

■ノズル脱着のしかた


ノズルの取り付けかた

ノズル内側の突起部分が本体吹
出口の溝に確実に収まるまで、
しっかり押し込む。

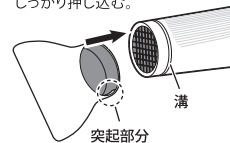

ノズルの取り外しかた

本体吹出口をしっかり持ち、ノズ
ルを片側に倒しながらまっすぐ
引き抜く。

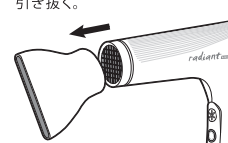

⚠ 注意

ノズルの脱着や風向きの調整は、必ず本体や
ノズルが冷めている状態で行ってください。


使いかた

①電源プラグをコンセントに差し込む。



②電源スイッチを長押し（約1秒）して、 電源を入れる。

※電源を入れたと、自動的に風量は
「強風」に設定されます。

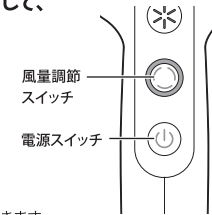


③風量調節スイッチで、 風量を選ぶ。

※風量は強風・中風・弱風の3段階で設定できます。
※温風使用時は、設定した風量をランプの色で表示します。
（強風：赤、中風：オレンジ、弱風：緑）

【セットのポイント】

温風で髪を整えた後、冷風をあてると
セットが長持ちします。

COOL（冷風）スイッチ



④使用後、電源スイッチを長押し（約1秒）して電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜く。

⚠ 注意

髪が吸込口に吸い込まれないように注意する。
○髪を巻き込む恐れ、やけど・故障の原因となります。
電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに
必ず電源プラグを持って抜く。
○ショート・感電・火災・やけどの原因となります。

お手入れのしかた

必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
(吹出口のお手入れは除く)

本体

ぬるま湯か薄めた中性洗剤に
布を浸してよくしぼり、
汚れを拭き取る。

吹出口


網目につまったホコリや
髪の毛などを綿棒で
取り除きながら、風で飛ばす。

※吹出口や本体が熱くならないよう、冷風でお手入れをしてください。

吸込口

フィルターカバーを取り外し、吸込口表面や
フィルターについたホコリや髪の毛などを、
歯ブラシや掃除機などで取り除く。

吸込口は定期的(月に1回以上)にお手入れしてください。

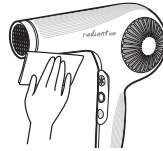


■フィルターカバー脱着のしかた

取り外しかた

フィルターカバーを左側(反時計回
り)に回して取り外す。

取り付けかた

本体の凹部とフィルターカバーの
凸部を合わせて、右側(時計回り)
に回して取り付ける。

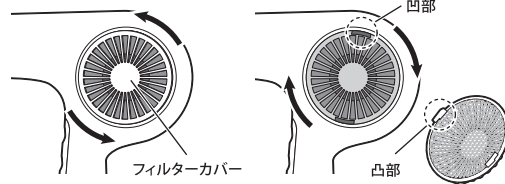

注意

本体の水洗いは絶対にしない。

○故障の原因となります。

アルコール・ベンジン・シンナー・除光液などで拭かない。

○器具を傷める原因となります。

仕 様

品 名	ラディアント ベーシック ヘアドライヤー
品 番	BND-MS3037-WH(ホワイト)/BND-MS3037-BK(ブラック)
電 源	AC100V 50/60Hz(国内専用)
消費電力	1250W(最大風量設定時)
本体サイズ (ノズル除く)	約W225×D84×H272mm
本体重量 (コード除く)	約385g(ノズル:約37g)
コードの長さ	約3.0m
付属品	ノズル、取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様は、性能向上のため予告なく変更する場合があります。

無料保証規程

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせていただきます。(ただし、消耗品や付属品は除きます。)
2. 無料修理をご依頼になる場合は、本製品に保証書・購入明細(お買い上げ年月日、販売店名がわかるレシートや領収書など)を添えていただき、お買い上げ販売店またはお客様相談窓口までお問い合わせください。なお、修理ご依頼品を郵送またはご持参される場合の諸経費は、お客様のご負担となります。
3. ご転居・ご贈答品などで保証書に記入の販売店で無料修理を依頼できない場合は、お客様相談窓口にご相談ください。
4. 次のような場合には、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造・調整による故障または損傷
 - (2) 取り扱いの過誤、落下およびお買い上げ後の輸送による故障または損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天変地変、公害や異常電圧による故障または破損
 - (4) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障または破損
 - (5) 保証書のご提示がない場合、または保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合、文字を書き換えられた場合
 - (6) シリアルナンバーの確認が取れない場合
5. 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

修理メモ

※本書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。従って本書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明な場合はお買い上げ販売店またはお客様相談窓口にお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

※当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後5年としております。

MEMO