


電動ラウンジチェア

SHIFFON LUXE

(シフォンラグゼ)

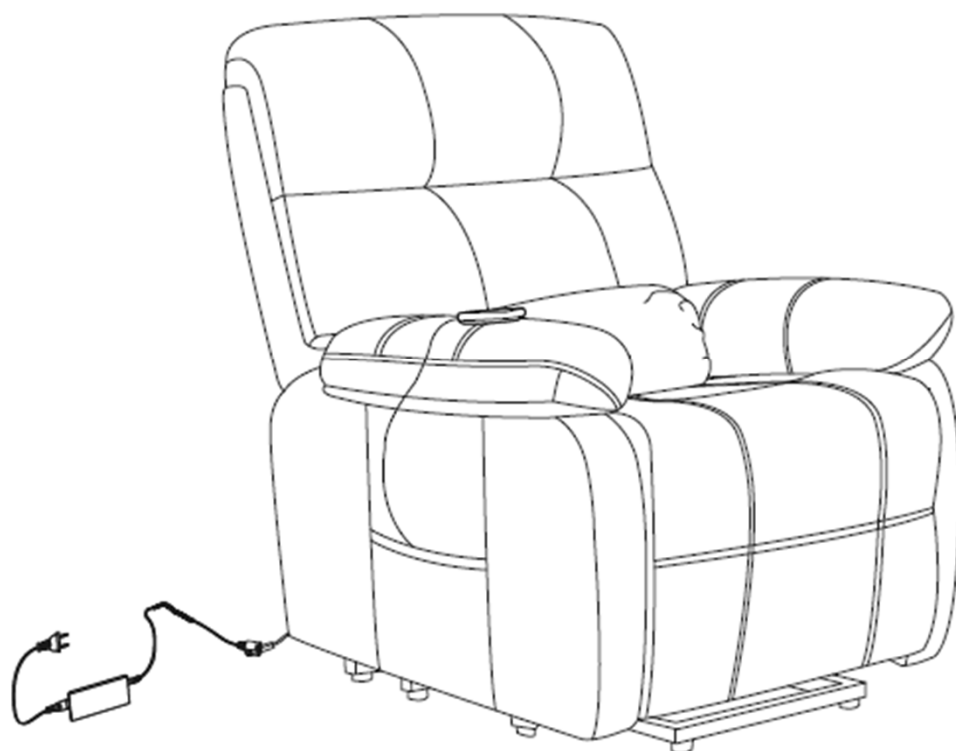

取扱説明書

安全上のご注意

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使い頂き、お客様への危険を未然に防止する為のものです。

注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する為に、誤った取り扱いをした場合に想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3区分しています。

安全に正しくお使いいただくために

この取り扱い説明書では、製品を正しくお使いいただき、施術者やお客様への危害や損害を未然に防止する為に、本文中に色々な図記号や絵表示を示しています。

その表示と意味は、次のようになっています。

- ・表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。
- ・お読みになった後は、この製品をお使いになる方がいつでも見ることができる所に、必ず保管してください。
- ・全て安全に関する内容ですから、必ずお守りください。



誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が生じる切迫の度合いが想定される内容を示しています。



誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性、或いは物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

図記号の例



△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを知らせるもので、図の中に具体的な注意内容が記載されています。
(左図は、特定しない一般的な危険・警告・注意の通告に使用)



○記号は、禁止の行為であることを知らせるもので、図の中や下部等に具体的な注意内容が記載されています。
(左図は特定しない一般的な禁止の通告に使用)



●記号は、行為を強制したり指示する内容を知らせるものです。図の中には具体的な強制や指示の内容が記載されています。
(左図は、特定しない一般的な強制や指示に使用)

安全上のご注意

1、使用前の安全上のご注意

⚠ 危険	
	引火性ガスの充填している所では使用しないでください。 火災・ヤケドの原因になります。

⚠ 注意	
	部品の取り付け、取り外し及びお手入れをするときは、電源プラグを抜いてから行ってください。 感電の原因になることがあります。

2、使用中の安全上のご注意

⚠ 警告	
	次のような場所には設置及び使用はしないでください。 直射日光、ホコリや湿気の多い場所、油煙、湯気があたるような場所、水のかかる恐れのある場所、高温になる場所、傾斜・振動・衝撃のある場所（不安定な場所） 火災・故障・変形・事故の原因になります
	本来の目的や用途以外には、使用しないでください。 事故・トラブルの原因になります。
	電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、重いものを乗せたりしないでください。 コードが破損して、火災感電の原因になります。
	電源コードの脱着は、プラグを持って確実に実行してください。 コード部分を持って引っ張るとコード被覆が剥がれてショート・感電の原因になります。
	ご使用になる前には装置が正常に作動することを確認した上でご使用ください。 事故・ケガの原因になります。

⚠ 危険	
	本機器は美容サロン向けの専門機器です。安全にご使用いただくために、必ず専門の知識のある方がご使用ください
	機器の改造はしないでください。
	イスは、平で安定した床の上に設置してください。 イスが転倒してケガをする恐れがあります。

⚠ 注意	
	地震・雷の時は、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。 事故の原因になる事があります。
	レッグレスト、背もたれの先端部には座らないでください。 機器のバランスが崩れ転倒し、ケガをする恐れがあります。

安全上のご注意

2、使用中の安全上のご注意

⚠ 注意	
	電源は交流100V15A以上のコンセントに根元まで確実に差し込んでください。 延長コードの使用や、タコ足配線などをしますと、感電、火災の原因になります。
	シンナー、ベンジン、ガソリン、灯油、磨き粉などの溶剤・薬品でのお手入れは絶対にしないでください。
	濡れた手でのご使用。 また、機器の周りに液体を置かないでください


⚠ 警告	
	本体及び付属品の手入れは、取扱説明書の指示に従ってください。 事故・故障の原因になることがあります。
	可動部分の中に手を入れないでください。 挟まれるなどケガをする恐れがあります。
	施術者以外の方がスイッチに触れないように注意してください。 思わぬ動きによりケガをする恐れがあります。
	乗り降りはイスの状態で行ってください。 リクライニングした状態で乗り降りをするとう機器が破損したり、ケガをする恐れがあります。
	イスの上げ下げのときには、イス付近の隙間に人がいないか確認してください。 挟まるト大きなケガをする恐れがあります。

3、使用後の安全上のご注意

⚠ 警告	
	電源コードの脱着は、プラグを持って確実に実行してください。 コード部分を持って引っ張るとコード被覆が剥がれてショート・感電の原因になります。
	日常点検・お手入れをする場合は必ず、電源プラグをコンセントから抜いてください。 漏電事故・故障の原因になります。
	シンナー、ベンジン、ガソリン、灯油、磨き粉などの溶剤・薬品でのお手入れは絶対にしないでください。 事故・故障の原因になります。
	電源プラグとコンセントにホコリが付着していないか点検を行ってください。 感電・事故の原因になりことがあります。
	本体を勝手に修理・分解・改造をしないでください。 故障・火災・感電・ヤケドの原因となります。

⚠ 注意	
	部品の取り付け、取り外し及びお手入れをするときは、電源プラグを抜いてから行ってください。 感電の原因になりことがあります。
	装置の清掃や移動をするときは必ず、電源プラグをコンセントから抜いてください。 感電・事故の原因になることがあります。
	本体及び付属品の手入れは、取扱説明書の指示に従ってください。 事故・故障の原因になることがあります。

各部の名称

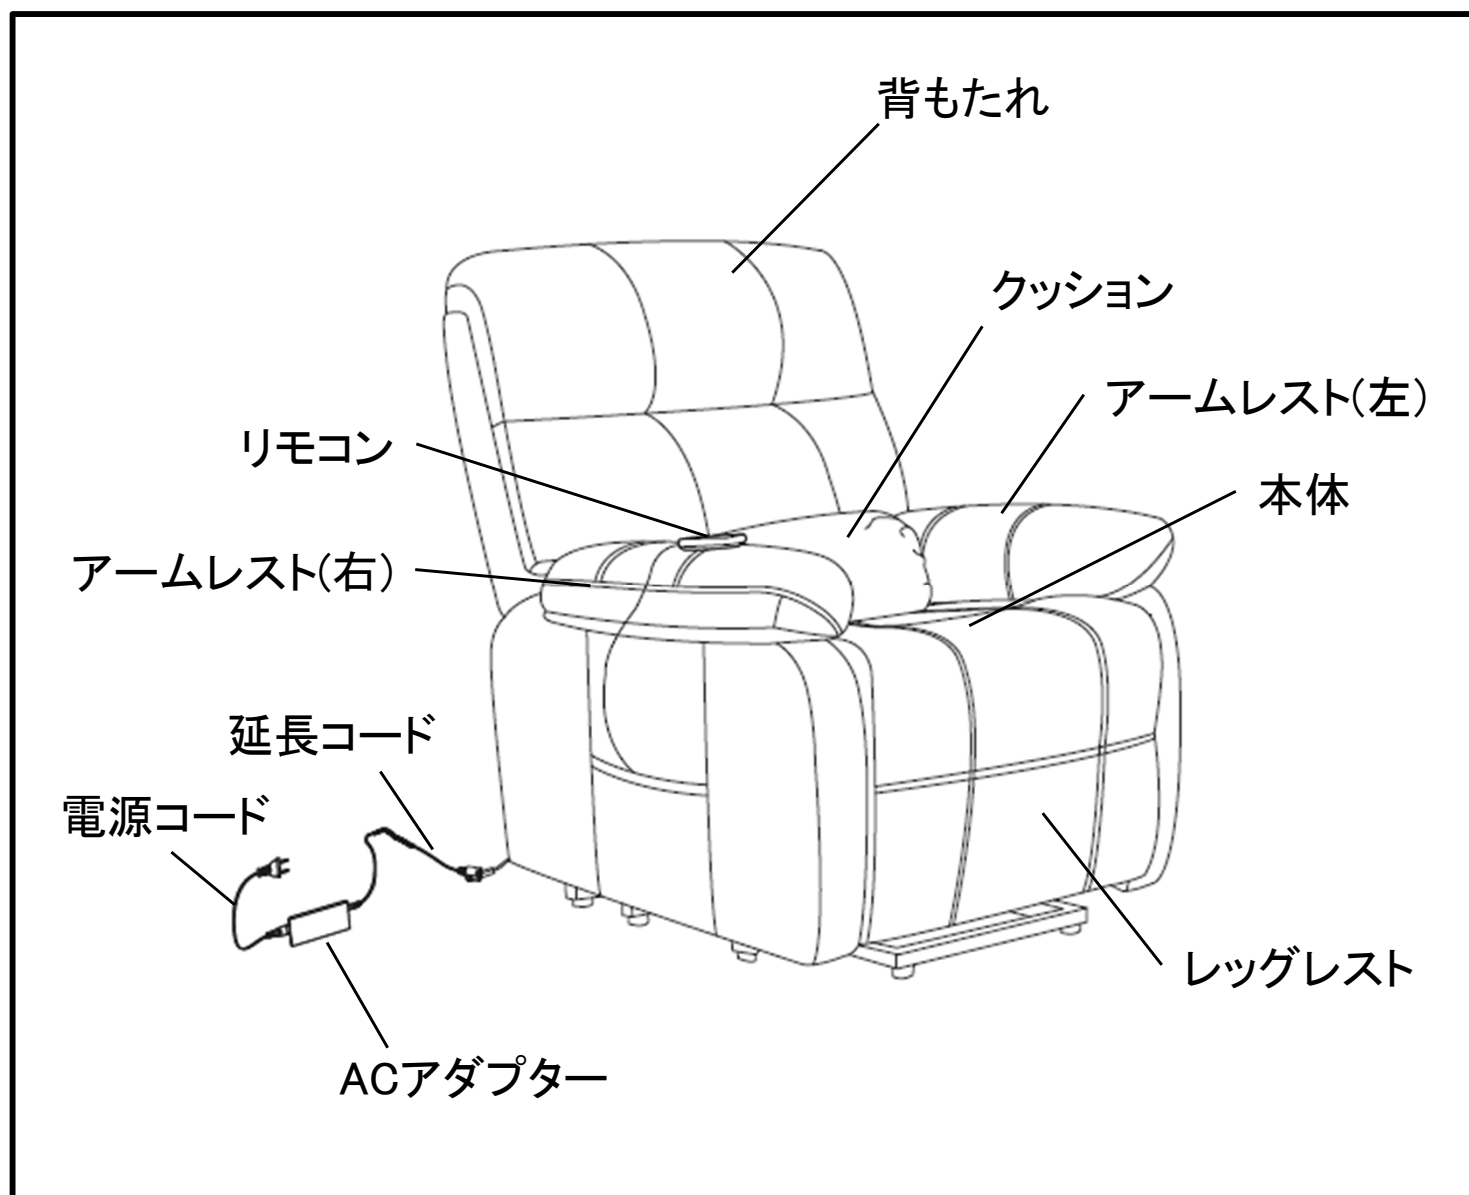


製品仕様	
ACアダプター定格	(IN)AC100 V/1.5 A (OUT)DC29 V/2A,58W
消費電力	58 W
本体サイズ	約 W83×D98～178×H101～119 cm
重量	約 52 kg
耐荷重	130 kg


梱包内容

※下記梱包内容が不足していないかご確認ください。

(1) 背もたれ × 1

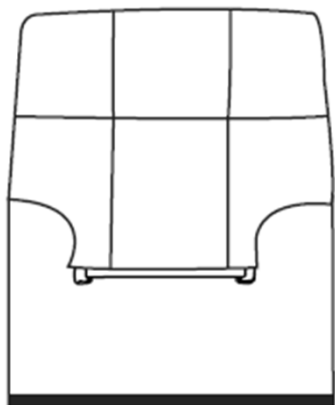


(2) 本体 × 1

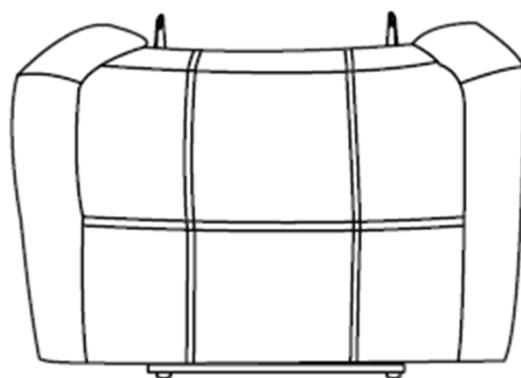


(3)-Lアームレスト(左) × 1

(3)-Rアームレスト(右) × 1

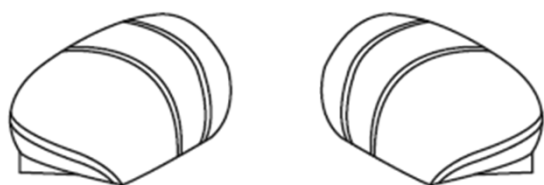

(4) 電源コードとアダプター × 1

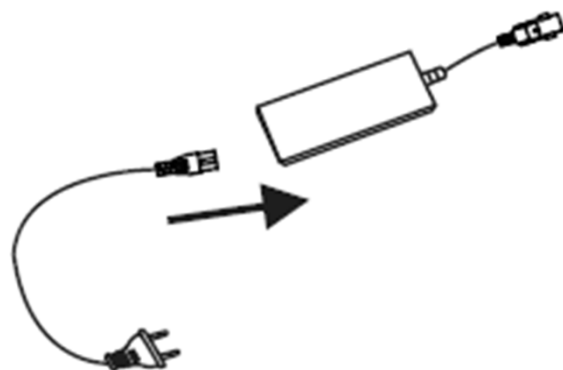


(5) 延長コード × 1



(6) クッション × 1



使用準備

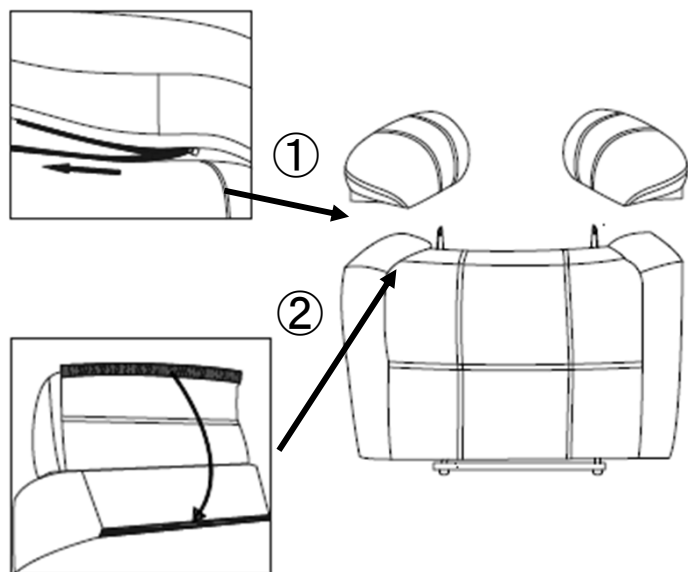


左右のアームレストを本体に取り付けてください。

①外側をチャックで固定


②内側をマジックテープで固定

※アームレストは、左右向きが違います。
ご注意ください。

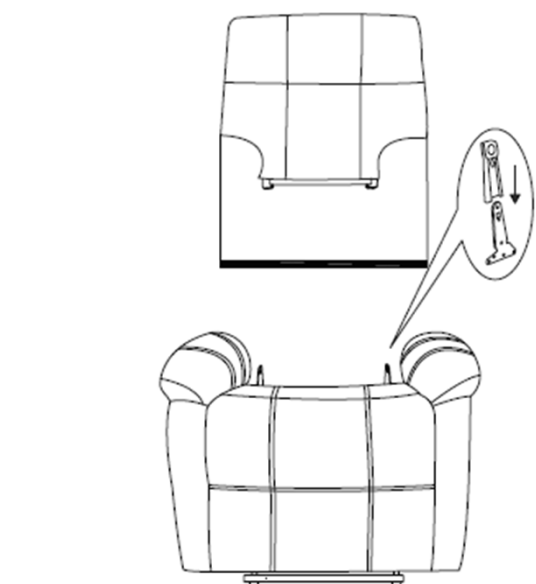

背もたれを本体に差し込んでください。

※背もたれを水平にして左右均等に
しっかり差し込んでください。

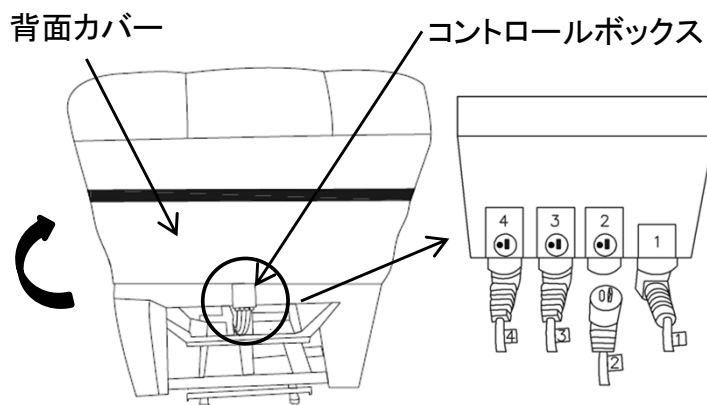


背面側のコントロールボックスにNo.1～4の
コードのコネクターを接続してください。
No. 2～4は、ピンの向きをラベルの絵に合
わせてから、しっかり差し込んでください。

※コントロールボックスへの接続は、
必ず背もたれの取付後に行ってください。

※背面のカバーをめくり上げて頂くと
背もたれにコントロールボックスがあります。




使用準備

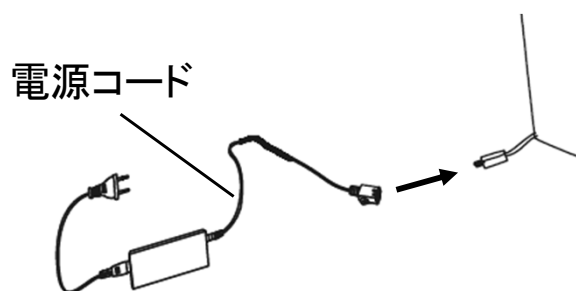


▼

本体の接続コードに電源コードを差し込んでください。

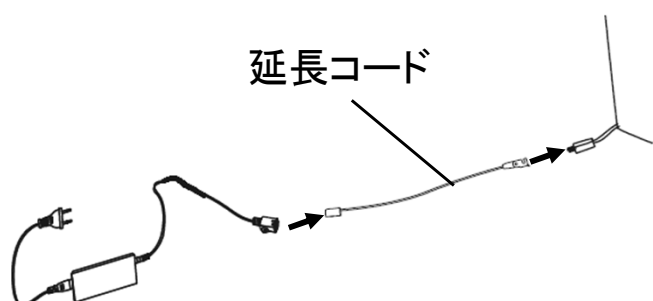


※電源コードの長さが足りない場合は、延長コードを間に足してください。

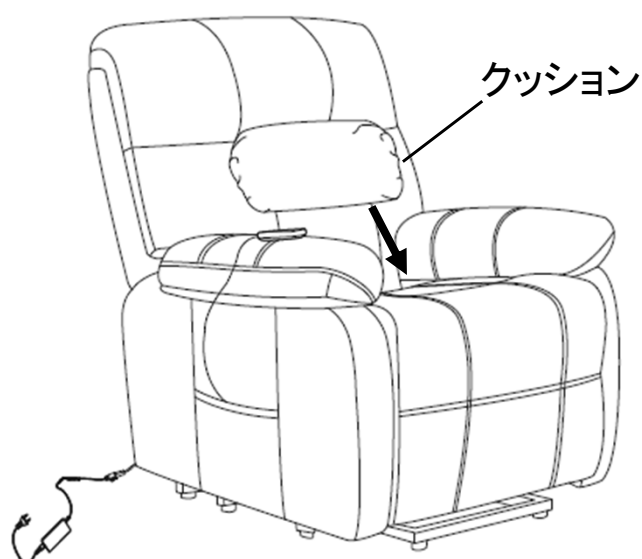

▼

クッションをシートの上に置いてください。


リモコンの使用方法

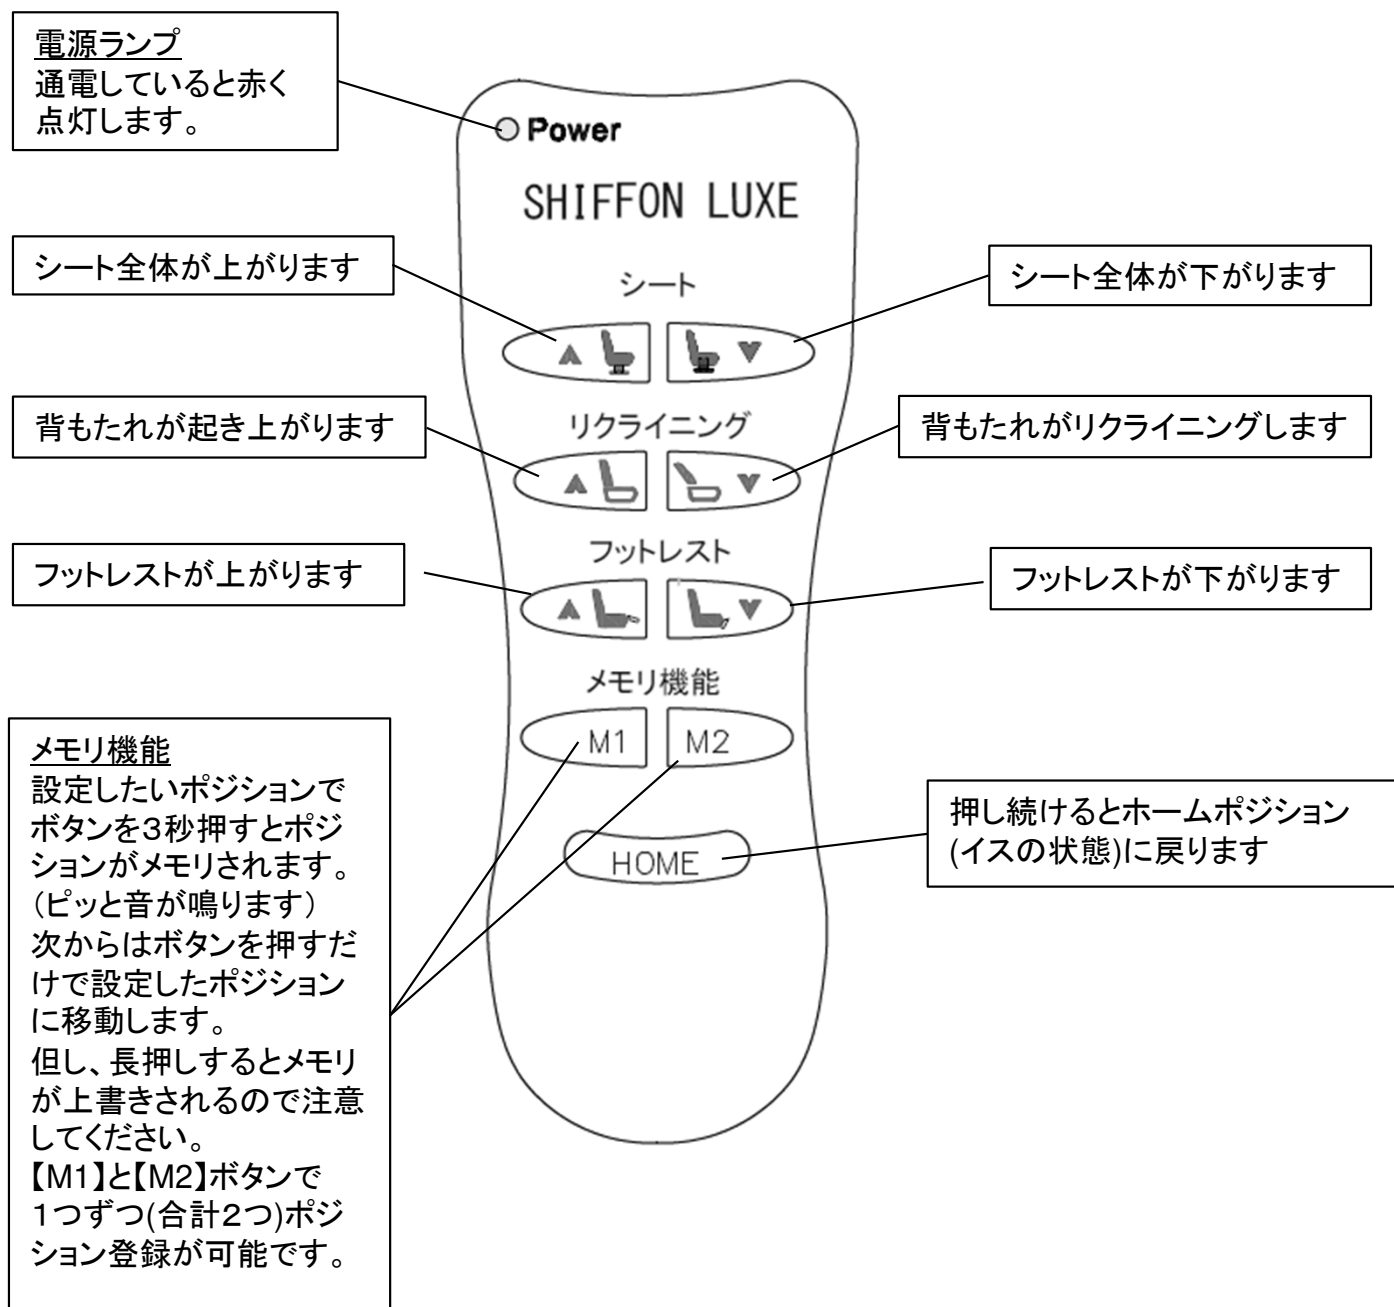

キャスターロック使用方法


※本製品はキャスターが付いていますので、移動が簡単に行えます。
但し、本製品をご使用の際はキャスターをロックしてからご使用ください。

背面カバー

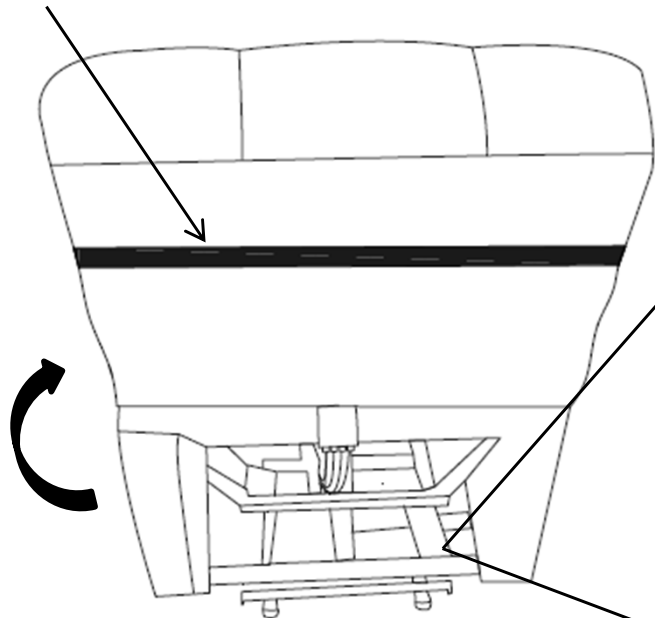


背面のカバーをめくり上げて頂くと
下側にロックバーがあります。

ロックバー

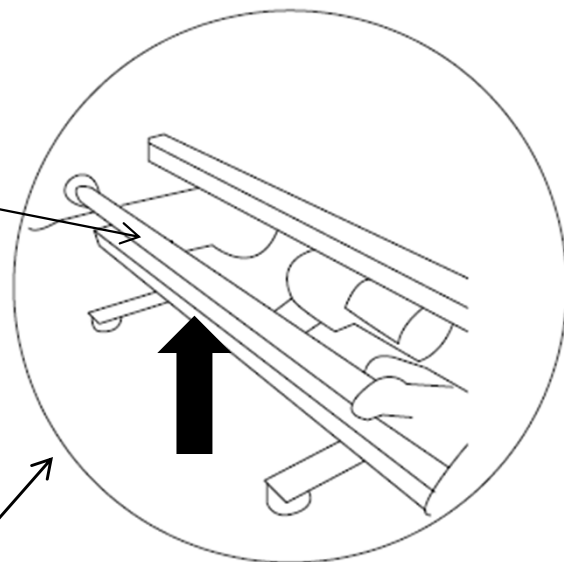

ロックバーが上がっている時は、
キャスターがロックされている状態です。

ロックバー

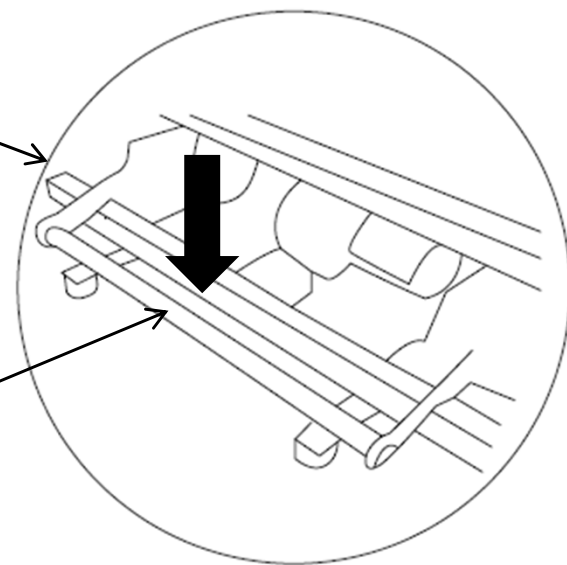

ロックバーが下がっている時は、
キャスターのロックが解除されている状態です。

お手入れ

- やわらかい布で、から拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤等で拭いた後、水拭き、から拭きの順で水分を残さないよう拭いてください。

※アルコール、エタノール等はレザーの劣化を早めますので使用しないでください。

こんなときは

動かない。	リモコンの電源ランプが赤く点灯しているかご確認ください。 点灯していなければ、アダプターが本体にきちんとつながっているかご確認ください。 コントロールボックスへの接続がきちんと差し込まれているかご確認ください。
異音がする。	レザー同士のこすれによる音は異常ではありません。 それ以外の場合は販売店までお問合せください。
ACアダプターが異常に熱い。	長時間連続使用した場合は熱くなります。 電源プラグをコンセントから抜いた状態で冷めるまで待ち、ご使用ください。
部品が壊れてしまった。	販売店までお問合せください。

保証書

本書は、本書記載の内容で無料修理を行う事をお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、製品と本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

商品名	電動ラウンジチェア SHIFFON LUXE（シフォンラグゼ）		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理 保証期間	期間（お買い上げ日より）		
	12 ヶ月		
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 TEL	
販売店	店名・住所・電話 株式会社ビューティガレージ		

【保証規定】

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お近くの当社ショールームへご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
 - (ハ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - (ニ) 本来の目的以外に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ヘ) ご使用による劣化・消耗品の交換の場合。
 - (ト) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
 - (チ) 取付が必要となる機器類を異なる場所で再設置している場合。
- 保証期間内でも商品を販売店へ送付される場合の送料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お問い合わせ先 受付時間：月～土：10:00～18:00（祝日・年末年始を除く）

販売元：株式会社ビューティガレージ
〒154-0015 東京都世田谷区桜新町 1-34-25

ご注文お問い合わせ ☎ 0120-974-554
修理メンテナンス ☎ 0120-919-969

