

シュクルチェアー CF-3043 組立・取扱説明書

この度は、本品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、使用方法を
ご理解のうえ正しくご使用下さい。
お読みになった後は、取り出しやすい所に大切に保管して下さい。

【 設置についてのお願い 】

- 直射日光の当たる場所・ストーブの熱は、ソリや日焼けによる変色の原因になります。
- 高温や湿気、乾燥の著しいところは、ソリやひび割れの原因になります。
- 商品は必ず水平な場所に置いて下さい。凸凹のある床では使用しないで下さい。
- 傷つきやすい場所でのご使用は十分ご注意下さい。

【 取り扱い上の注意 】

- 商品に乗ったり、飛び跳ねたりしないで下さい。
特にお子様、商品に乗って遊ばない様にお気を付け下さい。
- 本来の用途だけにお使い下さい。(踏み台代わりに使わないで下さい。)
- 組み立て製品ですので、必ず使用前、また定期的に(1~2ヶ月に一度)各部の
ねじ等に弛みがないか確認下さい。
- 移動する時は、引き摺らず持ち上げて運んで下さい。
- 著しい汚れを落とす時は、薄めた中性洗剤を使用して下さい。アルコール・ベンジン、
磨き粉などは使用しないで下さい。
- シンナーなどは、色落ちの原因になりますので使用しないで下さい。
- この商品は家庭用として企画されたものです。業務用としてのご使用は出来ません。

ITEM NO.

CF-3043



不二貿易株式会社

組み立ての際、
ご注意下さい。

- 床や商品に傷がつかないように、布や段ボール等を敷いて組み立てて下さい。
- 組立ては、平らな場所で行って下さい。

組立部品

【組み立て前に各部品・部材をご確認下さい】
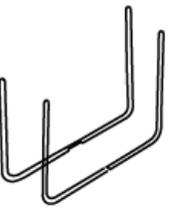
| ①座面本体 x1 | ②脚1組 x2 | A 脚留めパーツ x4 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| B 脚キャップ x4 | C スプリング ワッシャー x4 | D ナット x1 |
|  |  |  |
| E ボルト x4 | F 六角レンチ x1 | G レンチ x1 |
|  |  |  |

組立手順

【以下の図にしたがって組立手順をよく読んでから、組み立てて下さい】

※ 組み立ての際、ネジは始め仮締めし、最後にしっかりと締め直して下さい。

組み立ての際、
ご注意ください。


・床や商品に傷がつかないように、布や段ボール等を敷いて組み立てて下さい。

・組立ては、平らな場所で行って下さい。

■手順1■

脚を組み合せます。
組み合わせにはナット(部品D)を使い、
レンチ(部品G)で締めます。


脚に脚固定用具(部品A)を取り付けます。

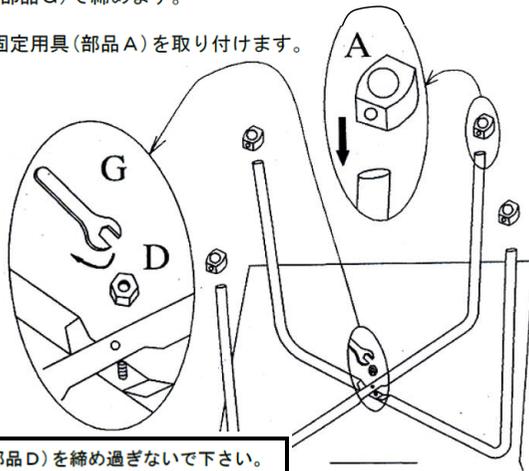

ナット(部品D)を締め過ぎないで下さい。
手順1以降の作業で不具合が発生する
場合がございます。
手順1の段階では仮締め程度の締め具合に
して下さい。

■手順2■


脚に付いている矢印と座面の向きを合わせます。

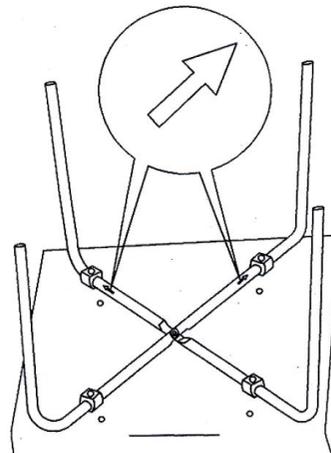

■手順3■

脚を座面に固定させます。
固定にはボルト(部品E)を使い、
六角レンチ(部品F)で締めます。


ボルトはスプリングワッシャー(部品C)
に通してから、使用して下さい。

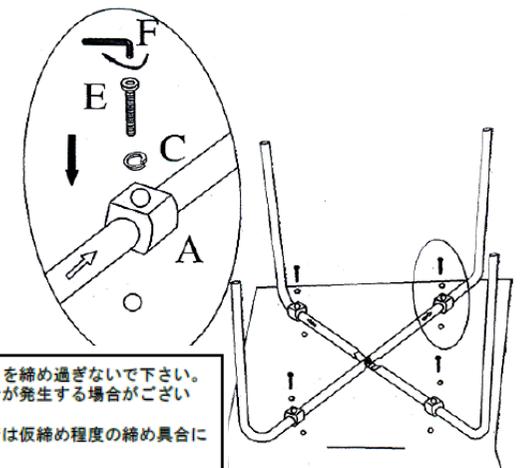

ボルト(部品E)を締め過ぎないで下さい。
各作業に不具合が発生する場合がございます。
手順3の段階では仮締め程度の締め具合に
して下さい。

■手順4■

脚に脚キャップ(部品B)をはめ込みます。

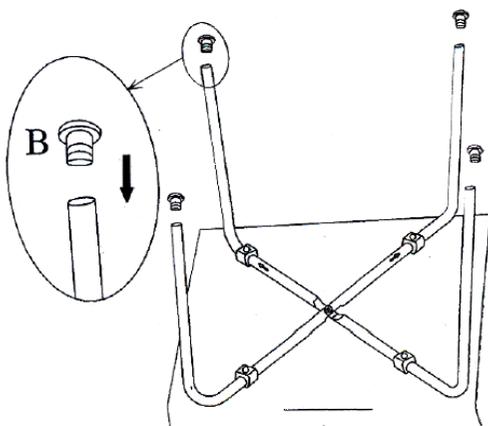

■手順5■

仮締め状態であったボルトとナットを本締めし、
完成です。

