
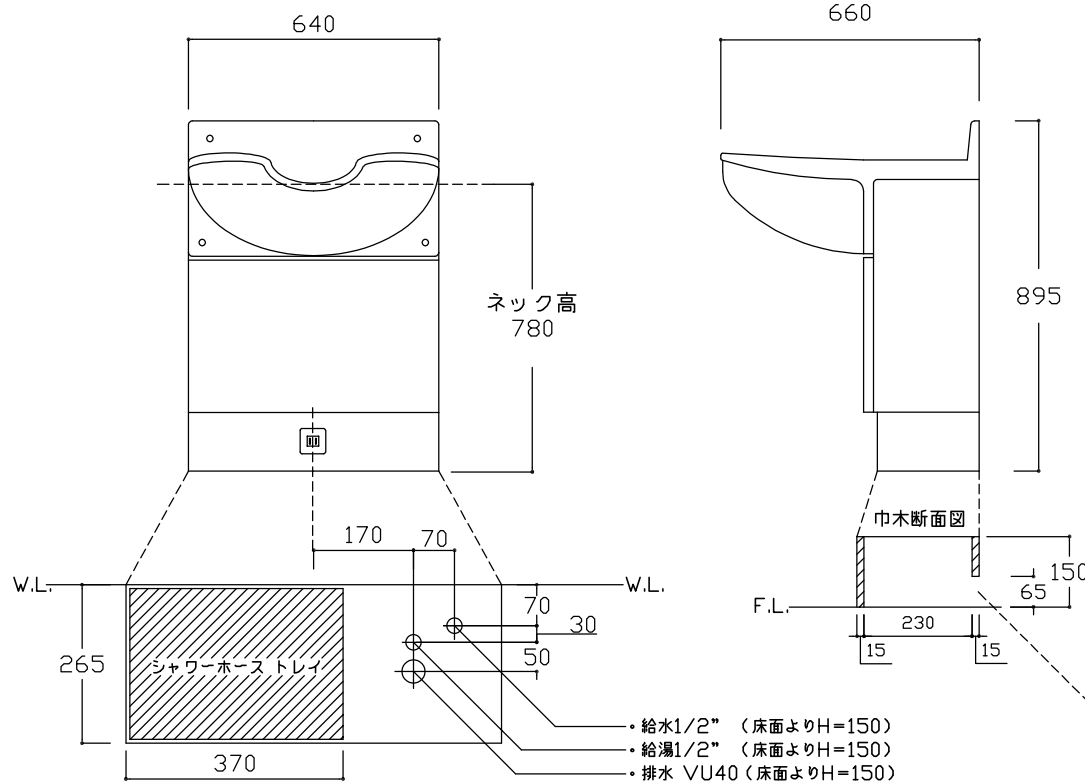


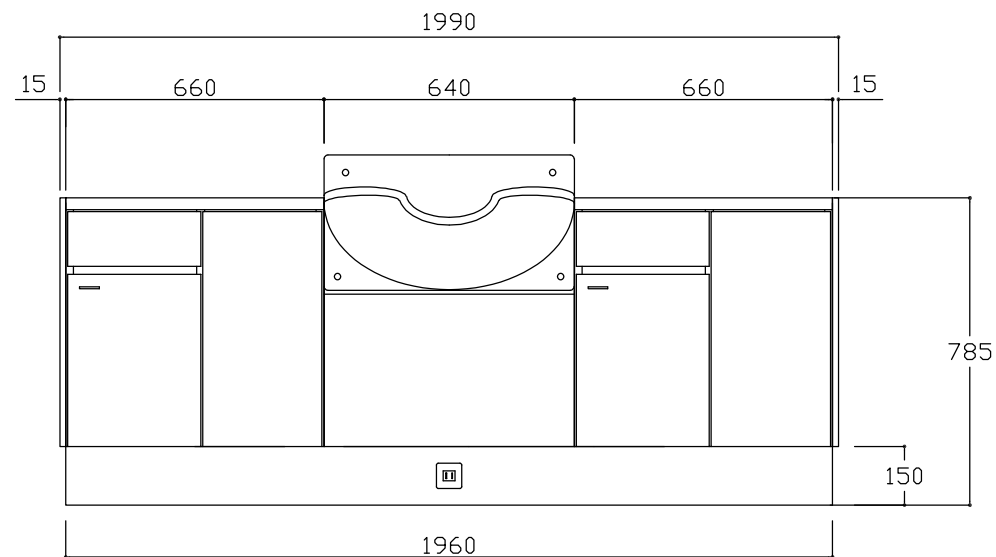

パイオニアシャンプーユニット施工の前に準備していただくこと

- シャンプーユニット1台につき、AC100V15Aを必ず確保して下さい。
 - 壁面取付の為、壁面下地は10mm厚コンパネ以上の強度が必要です。
 - 給水、給湯管の立ち上げは、G1/2が必要です。。
 - 排水管の立ち上げは、VU40を使用して下さい。
 - 電線は、電線 コードスペースから出して置いて下さい(巾木断面図参照)
- 備考
- 本体の給水給湯は、13mmフレキ管使用。
 - フレキは、シャワーホースの後ろで接続して下さい。
 - シャンプーボールのお手入れには、研磨剤の含まない物を使用して下さい。

→ 電線、コードスペース

品名	コーラル P1300 1連図
株式会社 パイオニア椅子	