



取付金具を使用した ミラー設置方法

ミラー取付金具パーツ


【オプション取付金具パーツ一覧】



壁側金具 (1点)



ミラー側金具 (1点)

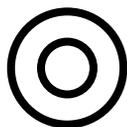

ワッシャー (3枚)
t=1.0




ビス (3本)
M3.5 × 30

【追加ご準備いただく物】

- ・ミラーマット (鏡固定用両面粘着シート)
- ・ミラーボンド

推奨：セメダイン社 POSシール変成シリコンシーラント
(クロスの近似色をお選びください。)

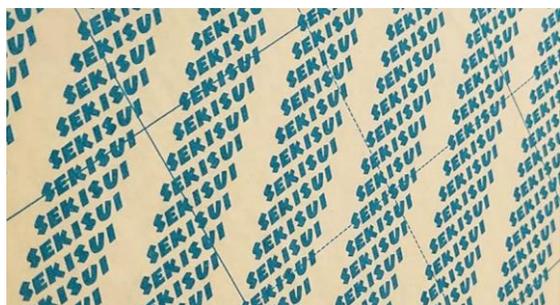

ミラーマット




ミラーボンド

※ミラーマット、ミラーボンドはホームセンター等で販売されております。

取付について

【注意】

- ・ 下記に記載の取付位置は、長方形、正方形、カード型ミラーを取り付ける際の参考取付位置です。**その他形状のミラー**を取り付ける際には**P5の金具取付位置例**を参考にお取り付けください。
- ・ 必ず壁側、ミラー側の取付位置をしっかりと計測してから作業を開始してください。
- ・ 必ず専門知識をもった方が取付を行って下さい。

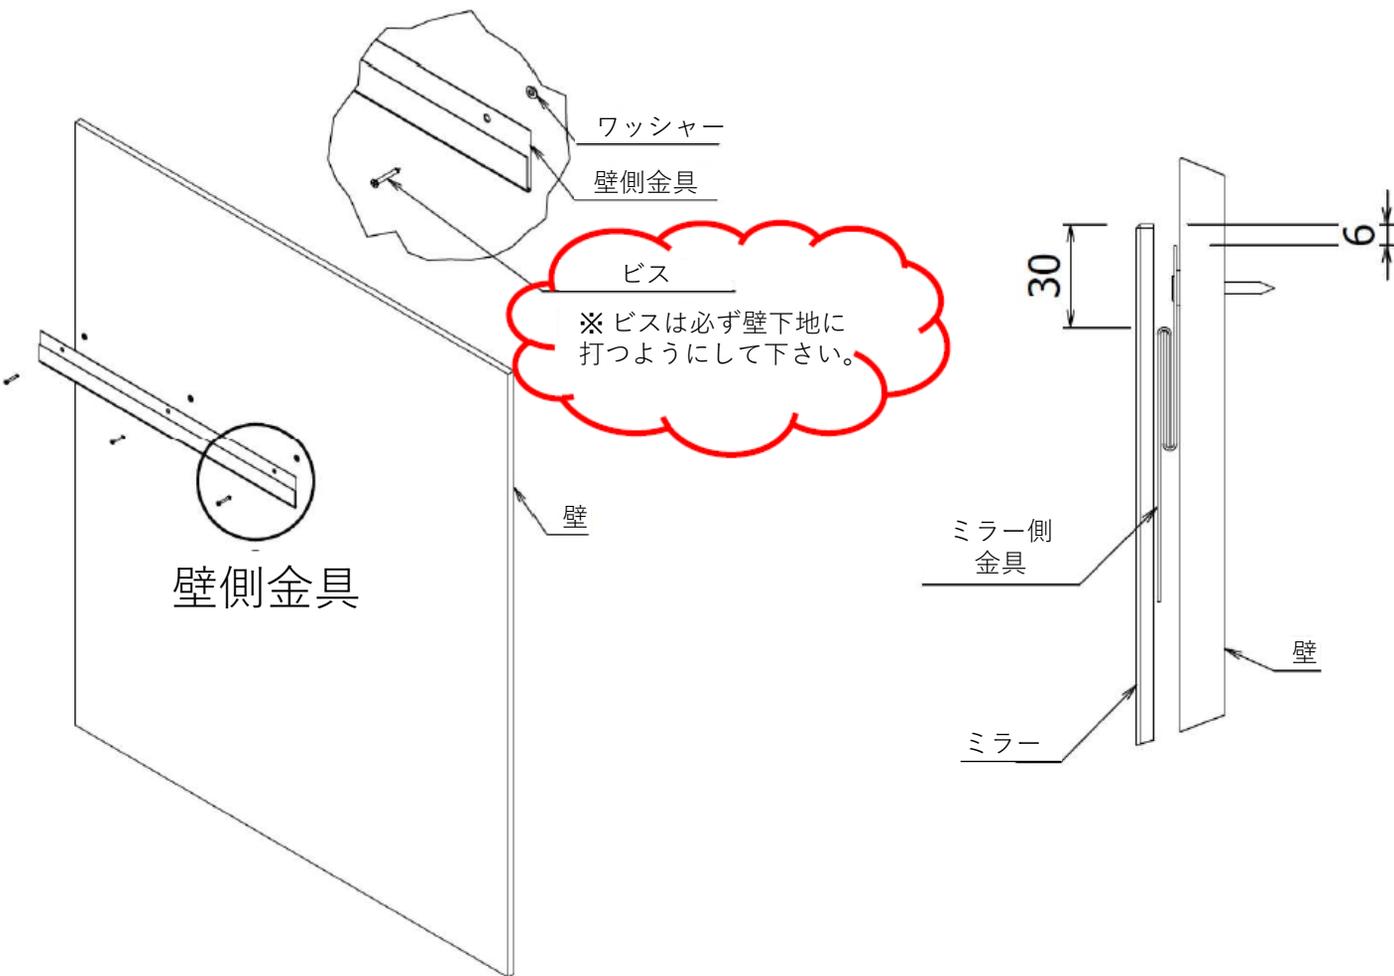


【壁側金具の取り付け方】

鏡の取付予定位置の上端よりも6mm下がった位置に壁側金具を取り付けます。横方向は鏡の中心軸と取付金具の中心軸をしっかりと合わせて下さい。

※ビスは必ず壁下地に打つようにして下さい。

【ミラー側金具の取り付け方】

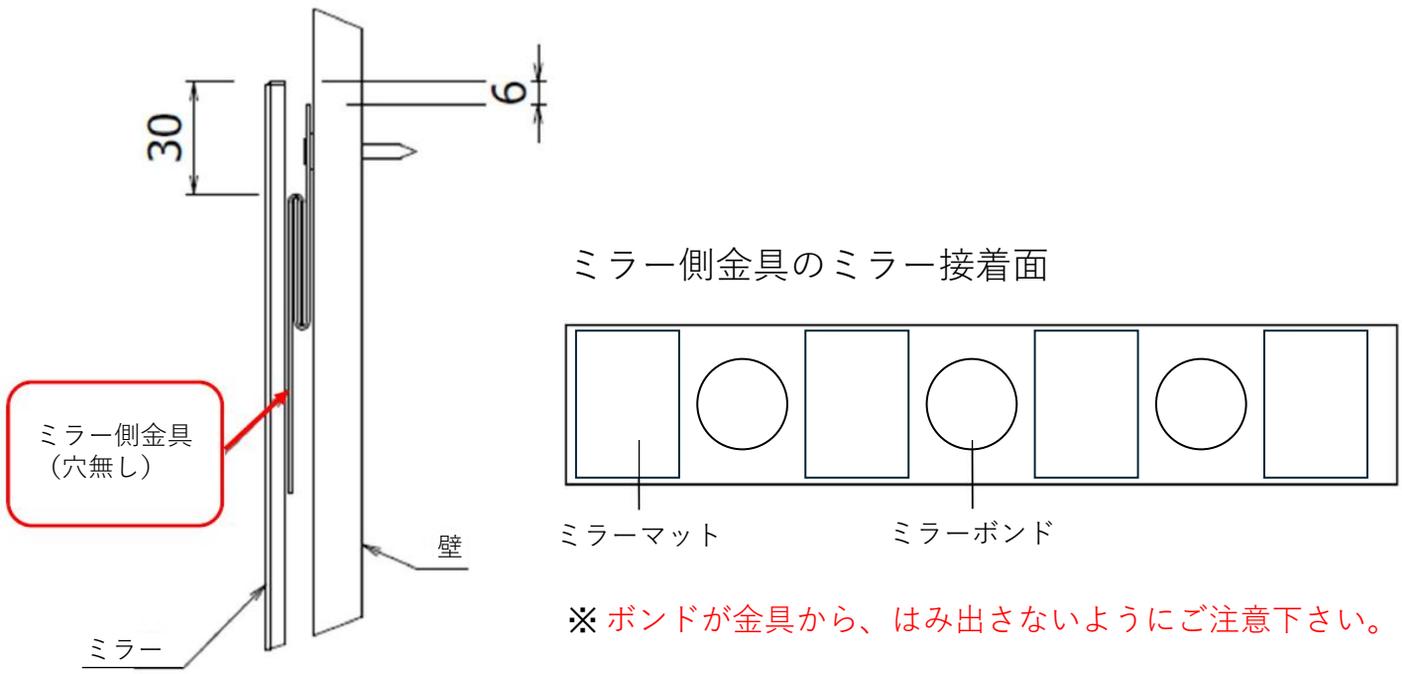


ミラー側金具のミラー接着面にミラーマット、ミラーボンドを上記のように貼り付け、塗布を行う。

⇒ 鏡上端から30mm下がった位置にミラー側金具を接着させる。横方向は鏡の中心軸と金具の中心軸をしっかりと合わせる。





※ 接着後は丸一日以上置き、しっかりと接着している事をご確認ください。

【金具取付完了後の接続方法】

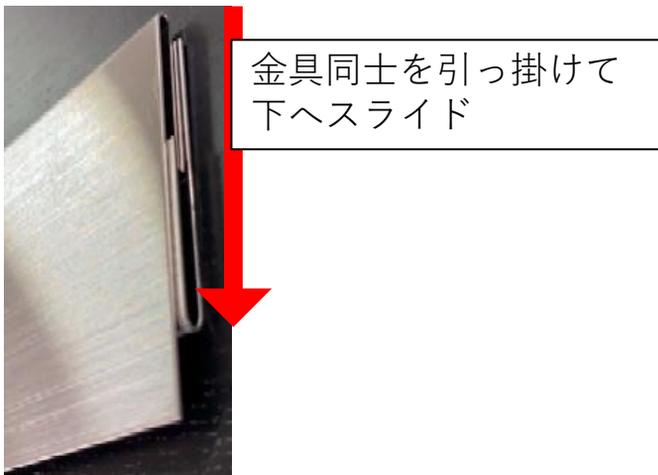

※ 実際にはミラー側金具にミラーが接着された状態。

金具取付位置例 (参考値としてご利用ください。)

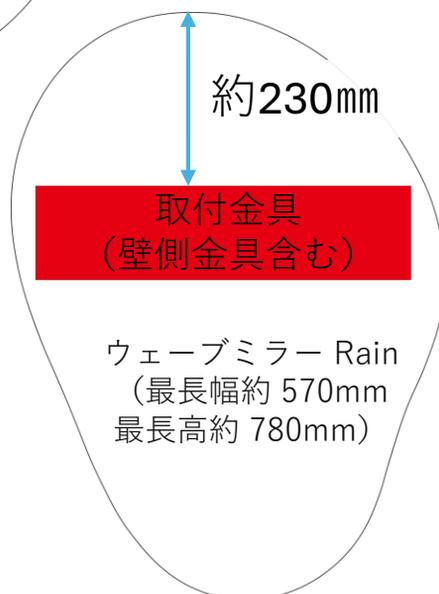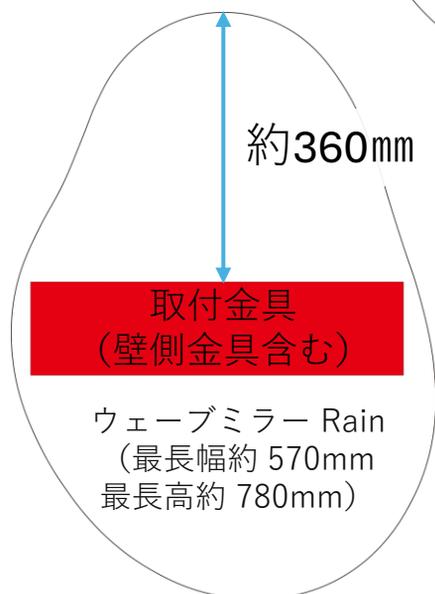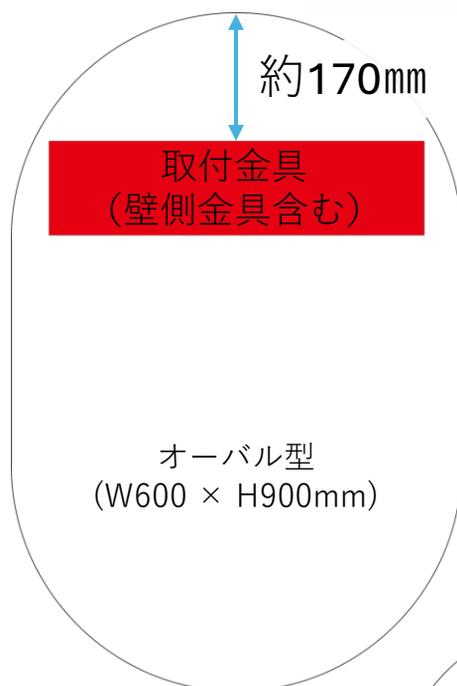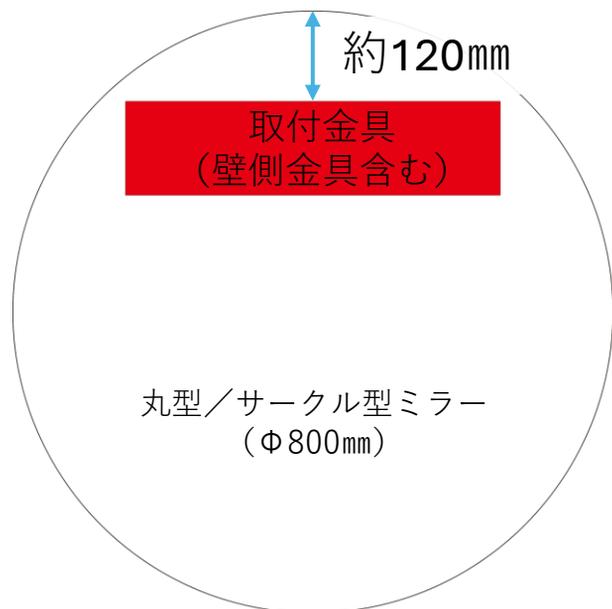

※ 取付位置・角度によっては、ミラー側金具がはみ出したり、壁側金具が正面から見えてしまいます。必ず計測を行い、取付られる事を確認してから作業を開始してください。