


折りたたみシャンプー台ポンプ電源ユニット取扱説明書

〈各部の名称〉

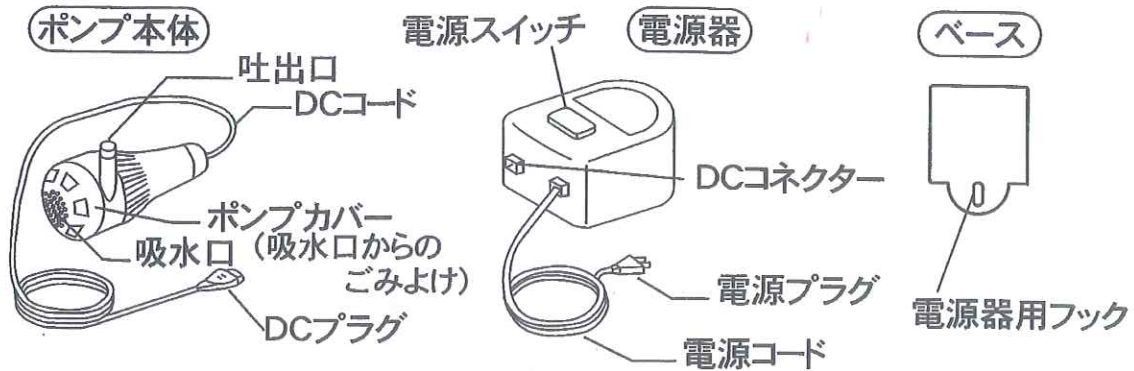

〈仕様〉

入力	AC100V 50Hz-60Hz	出力	DC8V 0.8A
保護装置	温度ヒューズ	揚水量	約10L/分
コードの長さ	ポンプ側：3m、電源側：1m	適合ホース	内径15mm
主材質	電源器・ポンプ・ベース：PP	電源コード・DCコード	PVC

〈ご使用方法〉

- 電源器のスイッチが『OFF』になっていることを確認して、電源プラグを100Vコンセントに差し込みます。
- ポンプDCプラグを電源器差込口に差し込んでください。
※その時プラスとマイナスを確認して差し込んでください。
- 電源器用フックの両面テープを剥がし、シャンプーポール側面のお好みの位置に貼り付けて、電源器を掛けます。
※フックを貼り付ける面にホコリや水が付いていると剥がれやすくなります。貼り付ける面の汚れをきれいに拭き取り、乾かしてから貼り付けてください。
- 電源器のスイッチを『ON』にしてからシャワーヘッドのスイッチを『ON』にすると給水（給湯）が開始できます。
※電源器のスイッチが『ON』のままシャワースイッチの『ON』『OFF』で給水出・止を操作できます。
- ご使用後は電源器のスイッチを『OFF』にして、電源プラグをコンセントから必ず抜いてください。

〈故障の原因と対策〉

故障状況	原因	処置
電源器のスイッチを入れてもポンプが作動しない。	電源プラグ、DCプラグが外れていませんか。	電源プラグ、DCプラグを確実に差し込んでください。
	ポンプ運転中に給水タンク内の水が少なくなって空気を吸い込んでいませんか。	ポンプを水中に沈め、一度スイッチを切ってから再びスイッチを入れてください。
	ホースがポンプの吹き出し口から外れていませんか。	ホースを確実に差し込んで結束してください。
	ポンプの寿命	ポンプ本体取替（新規購入）
水量が少ない	ホースがつぶれていませんか。	ホースのつぶれ、ねじれを直してください。
	ポンプカバーにゴミがつかっていませんか。	ポンプカバーを外して水洗いしてください。

保証書（電源ユニット）

製品名	折りたたみシャンプー台電源ユニット		
ご購入年月日	年 月 日	保証期間	ご購入より1年間
お客様名	住所・電話番号		〒 -
販売店名			

- 取扱説明書の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には無償修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、お買い上げ販売店にご依頼ください。
- 保証期間内であっても次の場合には有償修理となります。
 - ①使用上の誤り（落下など）、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ②火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、以上電圧などによる故障及び損傷。
 - ③本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合。
 - ④寿命が尽きたポンプ。（商品本来の目的以外の使用や連続使用）
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●販売元 有限会社西村製作所

〒283-0823

千葉県東金市山田242-1

TEL：0475-55-1370

FAX：0475-52-3391

URL：http://www.nishimura-mfg.jp

【 折りたたみシャンプー台 取扱説明書・保証書 】



《無料修理規定》

1. 取扱説明書の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
(イ)使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
(ハ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
7. この保証書は本体に対してのみ保障をお約束するものであり、使用上発生した事故等に対する責任は負いかねます。

●仕様

- (1)商品名：折りたたみシャンプー台
 - (2)サイズ：外寸／高さ 868× 幅 675× 奥行 545 mm
折りたたみ時／高さ 790× 幅 675× 奥行 420 mm
 - (3)本体重量：16 kg(給水、排水タンクは含みません)
 - (4)材 質：シャンプーホール・給排水タンク/PP(ポリプロピレン)
本体フレーム/スチール粉体塗装仕上げ キャスター/PU
 - (5)原産国：中国
 - (6)仕様変更：当製品は予告無しに仕様を変更する場合がございますので予めご了承ください。
- ★組立方法、ご使用方法の動画が、YouTube でご覧いただけます！



QRコード

●販売元  有限会社西村製作所

〒283-0823

千葉県東金市山田 242-1

TEL：0475-55-1370 FAX：0475-52-3391

URL：http://www.nishimura-mfg.jp



この度は、折りたたみシャンプー台をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

正しくお使いいただくために必ずご使用前には、この取扱説明書をよくご覧の上ご使用ください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。

安全上のご注意〈表示の説明〉

※ご使用前に、この『取扱説明書』をよくお読みの上、正しくお使いください。
 ※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者への危険を未然に防止するためのものです。
 ※注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをした場合に想定される内容を『危険』『警告』『注意』の3つの区分にしています。

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書では、製品を正しくお使いいただき、ご使用者やお客さまへの危害や損害を未然に防止するために、本文中に色々な図記号や絵表示を示しています。

その表示と意味は、次のようになっています。

- 表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。
- 全て安全に関わる内容ですから、必ずお守りください。

⚠ 危険	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性が生じる切迫の度合いが想定される内容を示しています。
⚠ 警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性、或いは物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。
図記号の例	△記号は、禁止の行為であることを知らせるもので、図の中や下部等に具体的な注意内容が記載されています。(左図は、特定しない一般的な禁止の通告に使用)
	○記号は、禁止の行為であることを知らせるもので、図の中や下部等に具体的な注意内容が記載されています。(左図は、特定しない一般的な禁止の通告に使用)
	●記号は、行為を強制したり、指示する内容を知らせるものです。図の中に具体的な強制や指示の内容が記載されています。(左図は、特定しない一般的な強制や指示に使用)

各部の名称 (部品構成)



【製品の特徴】

- 訪問理容、美容、講習会、訪問介護など、多用途でご利用いただける移動式のシャンプー台です。
- シャンプー台が折りたたみ式なのでコンパクトに格納でき、また持ち運びしやすくなっています。
- シャンプーボールを前側にスライド(5段階)して引き出せますので、バックシャンプー、フロントシャンプーどちらでもご利用いただけます。
- キャスター付きで施設内の移動も楽です。(2箇所ストッパー付)

【組み立て・ご使用上の注意点】

⚠ 危険 禁止	組み立て作業はできる限り複数の方で行ってください。一人で行う場合は、組み立て手順に従い破損、怪我をしないように十分に注意してください。 組立説明書の手順通りに組み立てできない場合は、直ちに作業を中止して販売店に問い合わせてください。
------------	---

指示	当製品は折りたたみ式です。ご使用前に各ロック機構(固定)が効いていることを必ず、確認してから使用してください。また段差のない水平な場所で使用してください。
----	---

【お手入れについて】

シャンプーボール、本体フレームの掃除はお湯または水を固く絞った柔らかい布で拭いてください。取れにくい汚れは中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭き取ってください。

禁止	クレンザー(磨き粉)、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは絶対に使用しないでください。
----	---

注意	給水タンク内に内蔵されている水中ポンプは大きいフタから引き出し先端部を外して、定期的に洗浄してください。
----	--

組み立て・ご使用方法

- 製品を外箱から出し、シャンプー台本体を組み立てます。
 ①シャンプーボール裏側の排水口に排水ホースを取り付けます。
 ※排水ホース取り付け部に黒いパッキンがセットされていることを確認してから、排水口を片手でしっかり押さえながら排水ホースをネジ込んでください。〈写真①、②〉
 ②シャンプーボールを起こします。たたんだ状態のボールを起こし、下部の固定用バーをガイドにセットしてロックを掛けます。〈写真③〉
 ③脚部本体を開きます。まず最初にキャスターのストッパーを解除して、サイドの固定用バーのロックを解除します。次に脚部を広げ、両サイドのフックを掛けて固定します。〈写真④、⑤〉

⚠ 注意	排水ホースの締め込みが甘い水漏れの原因となりますので注意してください。また、サイドの折りたたみ時固定用バー、折りたたみ時自立用フラットバーは邪魔にならないように本体に沿って格納してください。〈写真⑥、⑦〉
------	--

⚠ 危険	シャンプーボールを起こすときは手が滑って落下する危険性があります。また脚部本体を開くときに指などを挟まないように充分注意してください。
------	---

- 給水タンク、排水タンクの設置
 ①小さいフタ側が奥になるように給水タンク、排水タンクを設置します。
 ②タンク固定用ベルトを本体下面サイドのガイド穴を通し、タンク取っ手から通して、中央でしっかり固定します。〈写真⑧〉
- 排水ホースの取り付けと水中ポンプとシャワーホースの接続
 ①排水ホースを排水ポンプに挿入します。〈写真⑨〉
 ※ホースがねじれないように中まで差し込んでください。
 ②束ねてあるシャワーホースを伸ばし、(ねじれないように)あらかじめ給水タンク内に取り付けてある水中ポンプのホースを引き出してからシャワーホースのジョイント部と接続します。〈写真⑩、⑪〉
 ※ホースとホースのジョイントは『カチッ』と音がしたら完了です。
 ※ご使用後に取り外すときは、シャワーホースのスライドする先端部を引き上げるとストッパーが解除されて外れます。

- 電源ユニットと水中ポンプコードの接続
 ①電源ユニットコードと水中ポンプコードの結束を解き、水中ポンプ電源プラグを電源ユニットのコネクターに差し込み接続します。〈写真⑫〉
 ※取り付けの際にプラス、マイナスを確認してから差し込んでください。
 ②付属のフックの両面テープを剥がし、シャンプーボール側面のお好みの位置に取り付けてから電源部を掛けてください。〈写真⑬〉
- 給水とクッション部品の取り付け
 ①給水タンクの大きい方のフタを外し、給水タンクに火傷しない程度のお湯(38°前後)を給水ジョッキで注入します。〈写真⑭〉
 ②最後にヘッドレストカバーとネッククッションを取り付けて、排水口のフタを外して準備完了です。〈写真⑮〉

- ご使用方法
 《バックシャンプー》
 ①リクライニングチェアの背もたれをシャンプーボールの高さに合わせます。
 ②電源のスイッチをONにします。シャワーヘッドのスイッチを親指でONにしてシャンプーを開始します。〈写真⑯〉

- 《フロントシャンプー》
 ①シャンプーボール裏側の固定用ピンを片手で下げて解除し、もう一方の手でシャンプーボールを手前にスライドさせてお好みの位置に合わせて固定用ピンを差し込んでボールを固定します。〈写真⑰〉
 ②ヘッドレストカバーを外します。〈写真⑱〉
 ③電源スイッチ、シャワーヘッドのスイッチをONにして開始します。
 ★シャワーヘッドはシャワーブラシ、ヘッドスパブラシの2WAY機構付きなので頭皮に直接つけて洗髪できます。〈写真⑲〉

⚠ 指示	衛生上、シャンプー終了後は必ず給水タンク、排水タンク内に残った水を全て排水して洗浄、乾燥させてから保管してください。
------	--



【折りたたみシャンプーチェア CB-925】 取扱説明書・保証書



《無料修理規定》

1. 取扱説明書の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
 - (ハ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
7. この保証書は本体に対してのみ保障をお約束するものであり、使用上発生した事故等に対する責任は負いかねます。

●仕様

- (1) 商品名：折りたたみシャンプーチェア CB-925
- (2) サイズ：外寸／高さ 720 ~ 850(リクライニング時) × 幅 660(肘掛け込) × 奥行 760 mm
座面／幅 520 × 奥行 430 mm
折りたたみ時／長さ 835 × 幅 660 肘掛け込 × 厚み 170 mm
キャリングバッグ収納時／長さ 900 × 高さ 680 × 厚み 180 mm
- (3) 本体重量：13.1 kg
- (4) 耐荷重：90 kg
- (5) 材質：フレーム／スチール粉体塗装仕上げ(シルバー)
シート／PVCLレザー(内材／ウレタン)
- (6) 原産国：中国
- (7) 仕様変更：当製品は予告無しに仕様を変更する場合がございますので予めご了承ください。

●販売元 有限会社西村製作所

〒283-0823
千葉県東金市山田 242-1
TEL：0475-55-1370 FAX：0475-52-3391
URL：http://www.nishimura-mfg.jp



←〈別売 折りたたみシャンプー台〉

《ご使用イメージ》

〈別売 折りたたみシャンプーチェア用踏み台 CB-830〉

この度は、折りたたみシャンプーチェアをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
正しくお使いいただくために必ずご使用前には、この取扱説明書をよくご覧の上ご使用ください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。

安全上のご注意〈表示の説明〉


※ご使用前に、この『取扱説明書』をよくお読みの上、正しくお使いください。
 ※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者への危険を未然に防止するためのものです。
 ※注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをした場合に想定される内容を『危険』『警告』『注意』の3つの区分にしています。

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書では、製品を正しくお使いいただき、ご使用者やお客様への危害や損害を未然に防止するために、本文中に色々な図記号や絵表示を示しています。その表示と意味は、次のようになっています。
 ●表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。 ●お読みになった後は、大切に保管してください。
 ●全て安全に関わる内容ですから、必ずお守りください。

⚠	危険	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性が生じる切迫の度合いが想定される内容を示しています。
⚠	警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠	注意	誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性、或いは物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。
図記号の例	⚠	△記号は、禁止の行為であることを知らせるもので、図の中や下部等に具体的な注意内容が記載されています。(左図は、特定しない一般的な禁止の通告に使用)
	⊘	○記号は、禁止の行為であることを知らせるもので、図の中や下部等に具体的な注意内容が記載されています。(左図は、特定しない一般的な禁止の通告に使用)
	!	●記号は、行為を強制したり、指示する内容を知らせるものです。図の中に具体的な強制や指示の内容が記載されています。(左図は、特定しない一般的な強制や指示に使用)

各部の名称 (部品構成)

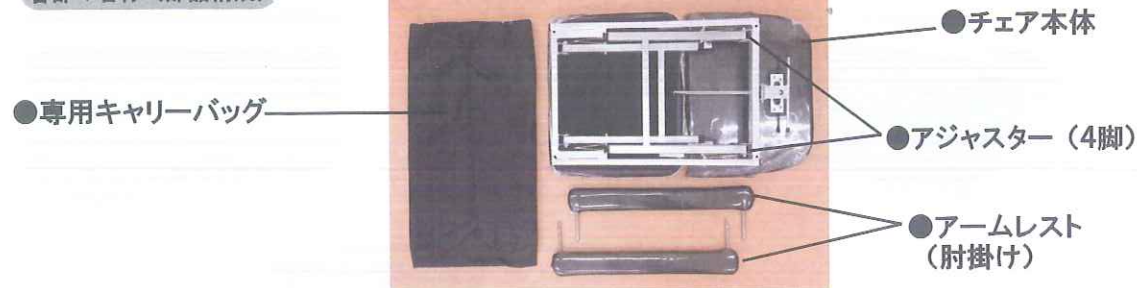

【製品の特徴】

- 折りたたみシャンプー台用に開発された折りたたみ式リクライニングチェアです。
- コンパクトに折りたたんで専用のキャリングバッグで楽に持ち運ぶことができますので、訪問理容、美容、訪問介護など幅広くご利用いただけます。

【組み立て・ご使用上の注意点】

危険
警告
 当製品は折りたたみ式です。組立時、収納時(折りたたみ時)に脚部根元の固定用金具、また脚部に手(指)を挟み込む危険性があります。組立・ご使用方法をよく読んで手(指)などを挟み込まないように十分に注意して使用してください。

指示
 ●必ず堅く平坦で安定した場所で使用してください。また、4脚(固定用金具)が正しくセットされていることを確認してから使用してください。脚部が傾いた状態で使用すると不意に折りたたまれ、転倒、ケガの原因になります。
 ●チェア本体を踏み台代わりにしたり、肘掛けに体重を掛け過ぎたりしないでください。転倒し、ケガの原因になります。

【お手入れについて】

シート、本体フレームの掃除はお湯または水を固絞った柔らかい布で拭いてください。取れにくい汚れは中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭き取ってください。

禁止
 クレンザー(磨き粉)、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは絶対に使用しないでください。

組み立て・ご使用方法

1. 製品本体を箱から出して脚部が上になるように床に寝かせます。
2. 後ろ脚を起こしてセットします。
 ※片手で脚部を持って広げ(起こして)もう一方の手で固定用金具の本体側のフラットバーを強めに引いて脚部側のフラットバーと平行になったことを確認したらセット完了です。〈写真①、②〉
3. 後ろ脚と同様に前脚を起こして脚部セット完了です。〈写真③、④〉

注意
 脚部固定用金具は本体側、脚部側2本のフラットバーが蝶番となって接続されていますが、組立時に本体側のフラットバーをしっかり引き上げて脚部側のフラットバーと平行になったことを必ず確認してからご使用ください。

危険
 脚部固定用金具は2本のフラットバーが平行になるまで関節部分を稼働させてセット完了です。〈写真②、⑤〉
 4箇所(2箇所)の固定用金具の2本のフラットバーが全て平行にセットされたことを確認しない状態では絶対に使用しないでください。〈写真⑥〉
禁止
 脚部固定用金具のセットが不十分な状態でご使用になると脚部がぐらついたり、折りたたみ方向に動いて転倒する恐れがありますので十分に注意してください。
 またご使用中に脚部固定用金具が緩んでくる可能性がありますので、頻りに脚部固定用金具の状態を確認して緩みがあったら即座に使用を中止して修正してください。

4. 本体を起こしてリクライニング機構のセットをします。〈写真7〉
- ①本体を起こしたときのガタ付きがあった場合は4脚のアジャスターを調整してガタ付きを取り除いてください。
- ②背面に取り付けられている差し込み用パイプ先端の脱落防止用ダイヤルネジと平ナットを手で回して外します。〈写真⑧〉
- ③本体後部に取り付けられている差し込み用フラットバーの中心穴にパイプを差し込んでから脱落防止用ダイヤルネジと平ナットをネジ込んで取り付けてセット完了です。〈写真⑨〉

注意
 差し込み用パイプをフラットバーに装着後、脱落防止用ダイヤルネジをしっかりとネジ込んで固定してから使用してください。ダイヤルネジが正しく装着されていないとパイプが飛び出してケガをする可能性がありますので注意してください。

5. 座面、背面マット両サイドのガイド穴に肘掛けを装着して組立完了です。〈写真⑩、⑪〉

注意
 ガイド穴に肘掛けの差し込み部をしっかりと(深く)装着されていない状態で使用すると外れる可能性がありますので注意してください。

※リクライニングは差し込み用フラットバーを持ち上げながら、パイプの位置を調整してお好みの角度にセットしてください。〈写真⑫〉
 また、当製品のリクライニング機構はテンション(荷重)固定式です。背もたれに荷重がかからない状態ではフラットバーに差し込まれたパイプが自然と動くことがありますが、不良ではありません。
 ご使用時に背もたれに寄りかかる荷重でテンションが掛かり固定されます。〈写真⑬〉

6. 収納(折りたたみ)
 チェアを逆さまに寝かせてから片手で脚部を引き、片手で固定用金具の本体側のフラットバーを押してたたんでください。脚部を折りたたんで肘掛けとキャリングバッグに収納して完了です。〈写真⑭、⑮〉

注意
 折りたたみ時に脚部固定用金具、脚部に手(指)を挟み込む危険性がありますので十分に注意してください。

★別売の『折りたたみシャンプーチェア用踏み台CB-930』を合わせてご購入いただきますと身長が低い方でもリクライニング時に足が浮くことなく、安定した姿勢でバックシャンプーが行えます。〈写真⑯〉

