

取扱説明書

BEAUTY GARAGE


ポータブルネイルマシン

このたびはビューティガレージ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

●本取扱説明書をよく読みの上、正しく安全にお使いください。

●本書は保証書を兼ねております。お使いになる方がいつでも見ることができる所に、必ず保管して紛失しないようにしてください。

梱包内容

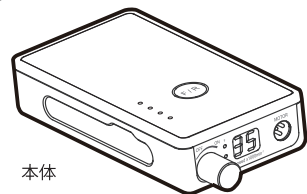

本体



ハンドピース



アダプター



ベルトフック



ハンドピースホルダー




ハンドピーススタンド



本体スタンド

各部名称

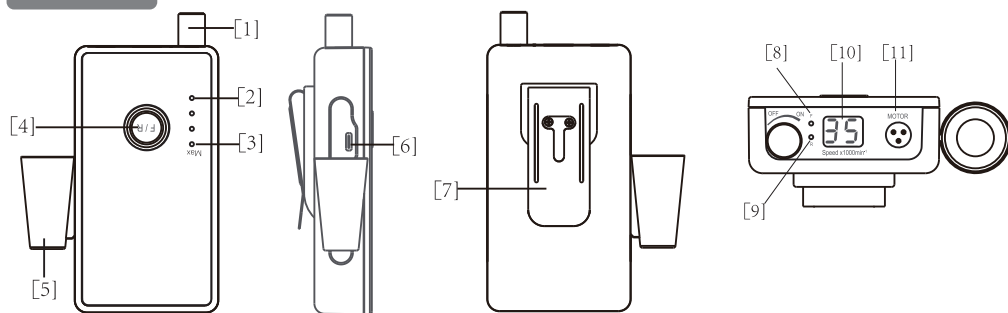

[1] パワー on/off & スピード調整ダイヤル

[4] 正転/逆転/開始/一時停止ボタン

[8] 回転方向表示ランプ (正転)

[2] バッテリーレベルディスプレイ

[5] ハンドピースホルダー

[9] 回転方向表示ランプ (逆転)

[3] バッテリーレベルディスプレイ (MAX)

[6] アダプター接続部

[10] 回転スピード表示 (00~35)

[7] ベルトフック

[11] ハンドピース差込口

製品仕様

入力電源	出力電源	本体重量	本体サイズ	回転数	ハンドピース重量
AC-100V-240V	DC- 5V	約230g	130×70×40(mm)	0 ~ 35000 回転	約 153g

注意

充電時間は約3時間です。約8時間の使用が可能です。
過充電を繰り返すとバッテリーの寿命が短くなりますのでご注意ください。
※バッテリーの寿命は約2～3年です。

使用手順

●ビットの交換方法


- ・使用できるビットの装着径は 2.34 mm です。
- ・ビットの交換は必ず回転を止めた状態で行って下さい。

1) ハンドピースを図のように持ちセットリングを“左”の方向に回すとビットを外すことができます。

2) セットリングが“左”の方向にまわった状態でビットを刺し、セットリングを“右”の方向に回すとビットが固定できます。

※ビットを奥まで差し込みすぎますと、ビットが回らなくなる場合がありますので、2～3mm の隙間を開けて装着してください。



※ハンドピースはとてもデリケートなつくりになっています。落としたりぶつけたりすると故障の原因になります。

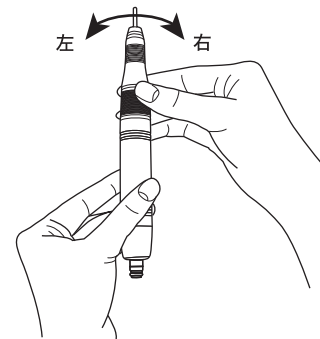

●使用方法

※一番初めてご使用になるときは、MAX まで充電してからご使用ください。



- 1) ハンドピースのコードを本体[11]ハンドピース差込口につないでください。
- 2) 回転方向切替スイッチにて、回転方向を選んだのち、[1]のダイヤルを ON にし回転スピードを調整してください。

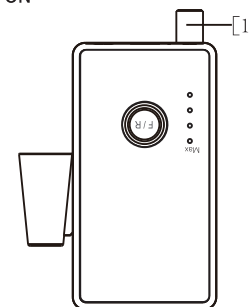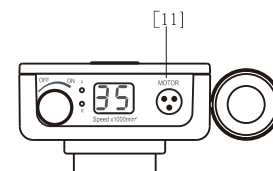

●一時停止 / 回転方向変更機能

- 1) 使用中に [4] のボタンを押すとビットの回転が一時停止いたします。
- 2) [4] のボタンを 1.5 秒以上押したままにすると回転方向が切り替わります。

※回転方向の確認は [8] [9] のランプで確認して下さい。

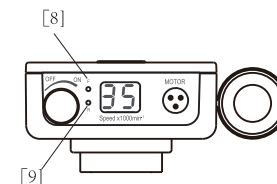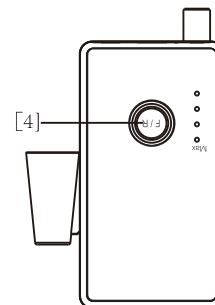

使用上の注意

- △ 使用前には、本体、コード等に異常が無いかご確認のうえご使用ください。
- △ 回転数はゆっくり変化させて下さい、急激に変化をさせると危険です。
- △ ハンドピースには絶対に注油しないでください。
- △ 落下によるけがや事故、故障のおそれがあるので、ハンドピースは必ず付属のスタンドの上に置いてください。
- △ 落下の恐れがある為、不安定な場所では使用しないで下さい。
- △ 人工爪や自爪以外には使用しないで下さい。
- △ 本体はばらさないで下さい。
- △ 充電しながらの使用はしないでください。
- △ 塗れた手で使用しないでください。また、本体は水に濡れないようご注意ください。

Q&A

Q. 電源を入れても動きません。

A. 充電がしっかりされているかご確認ください。また、ビット装着後セットリングがロックしてあるかご確認ください。

Q. ビットが装着できません。

A. ハンドピースのセットリングのロックが外された状態でビットを装着してください。落下防止の為、装着口がきつめに作られているので強めにビットを装着してください。※使用できるビットの装着径は 2.34mm です。

Q. どのようにお掃除すればよいですか

A. 本体に付着したダストはもちろん、ビットのダストは使用後しっかり除去します。特に、ハンドピースのビット差込口などはダストが入り込みやすいので、ビットを外す前にダストをしっかりと取り除いてください。

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、製品と本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

商品名	ポータブルネイルマシン		
お買上げ年月日	年	月	日
無料修理 保証期間	期間（お買上げ日より）		
	12 ヶ月		

お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	TEL

販売店	店名・住所・電話		
	株式会社ビューティガレージ 〒154-0015 東京都世田谷区桜新町 1-34-25 0120-974-554（※日・祝日除く 10:00～18:00）		

【保証規定】

- 保証期間は納品日から12ヵ月となります。
初期不良に関しては納品日から1週間以内にお近くのショールームへお問合せください。
- 故障による点検を受ける場合は、商品と本書をご提示の上
お買い上げのビューティガレージ各ショールームにお申し出ください。
- 次の場合は原則として保証対応外となります。本体又はハンドピースをご購入頂きます。
 - ①お買い上げ後の落下、衝撃や液体の浸入
 - ②削ったダストによる故障
 - ※卓上等に本体を置いて御使用の場合は本体にダストが入らない様ご注意ください。
 - ※なお、ダストが原因の故障の場合、保証対応外となりますのでご注意ください。
- 本保証書は日本国内のみで使用される場合に限り有効です。

お問い合わせ先 受付時間：月～土：10:00～18:00（祝日・年末年始を除く）

販売元：株式会社ビューティガレージ
〒154-0015 東京都世田谷区桜新町 1-34-25

ご注文お問い合わせ ☎ 0120-974-554
修理メンテナンス ☎ 0120-919-969