
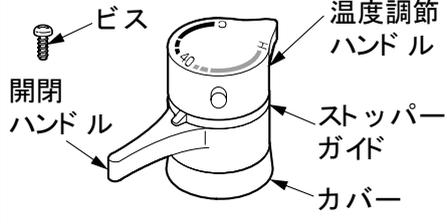
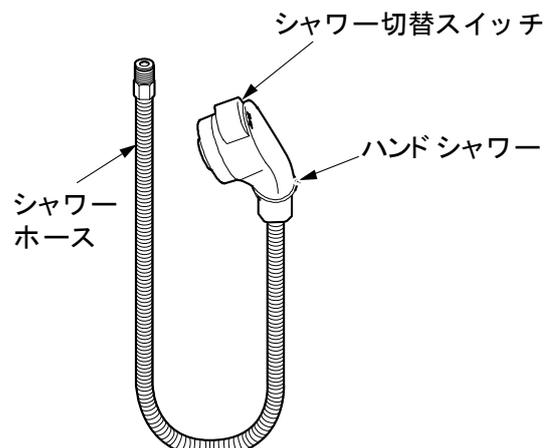
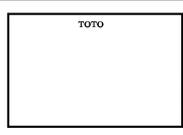



梱包内容（水栓金具）


水栓本体部	ハンドシャワー部
	
	<h3 data-bbox="845 1008 1197 1064">ワンタッチカップラー</h3> 
<h3 data-bbox="925 1310 1133 1366">その他</h3> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="662 1377 845 1512">  <p>施工説明書</p> </div> <div data-bbox="853 1377 1029 1512">  <p>ワンタッチソケット 説明札</p> </div> <div data-bbox="1037 1377 1388 1624" style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: black; color: white; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">必ずお客様にお渡しください</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="1085 1444 1197 1579">  <p>取扱説明書</p> </div> <div data-bbox="1244 1500 1356 1568">  <p>開閉工具</p> </div> </div> </div> </div> <div data-bbox="853 1512 1029 1635">  <p>シャワーホース・ ワンタッチカップラー注意札</p> </div>	

各部名称

シャワーヘッド切り替えスイッチ

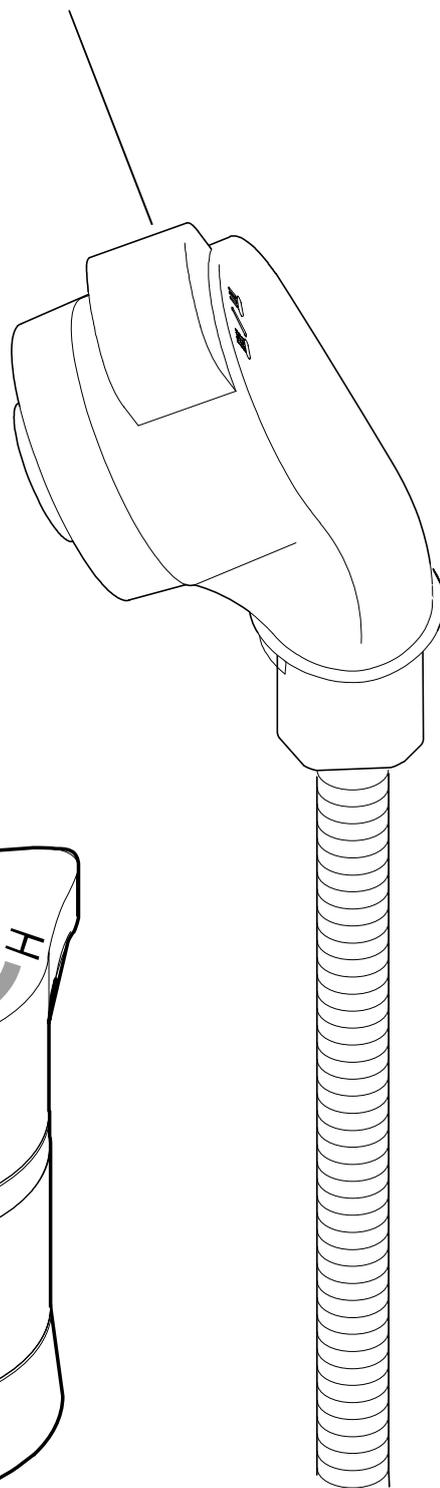



温度調整ダイヤル

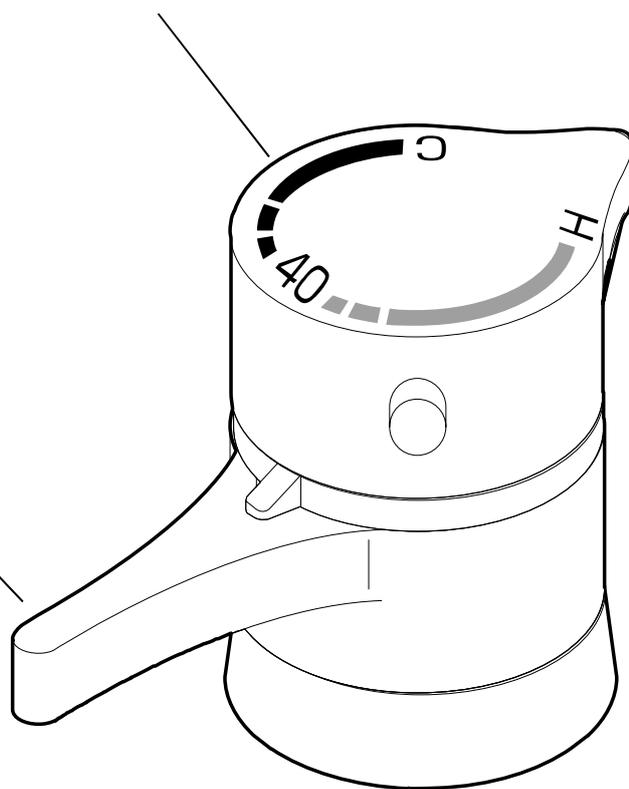

止水レバー



配管図

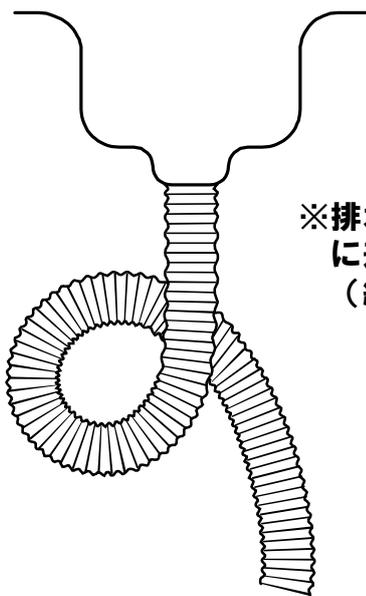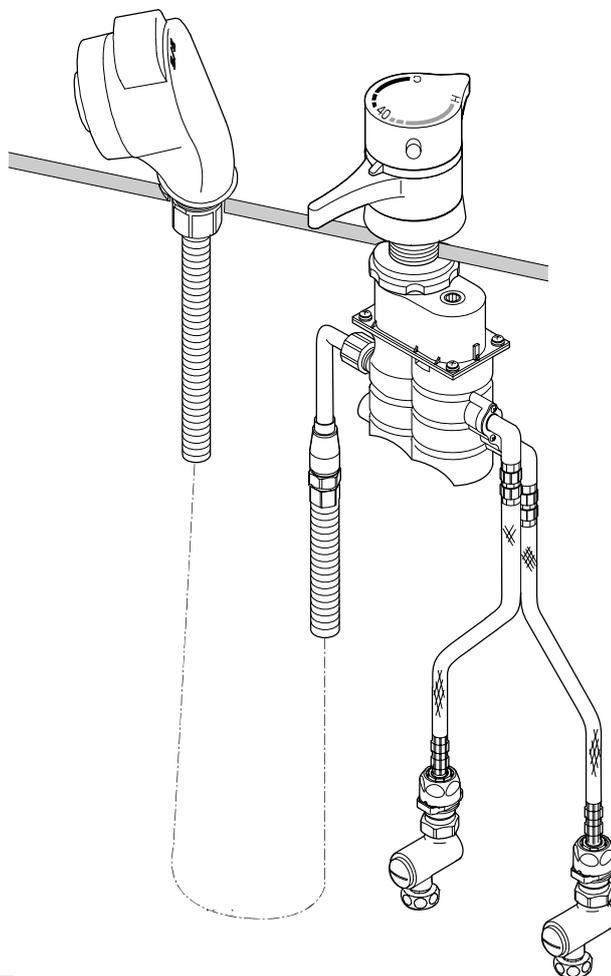


※排水ホースは臭気防止の為、必ず上側でトラップを作って排水溝に差し込んでください。また、長さは余裕を持たせてあります。
(経年劣化により排水ホースは縮むことがあります)


サーモスタット取付方法

水栓本体の取り付け

①取付穴の厚みを測る。

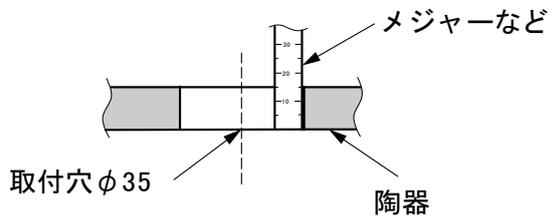

②位置決めナットの上端を水栓本体の溝の下端から測定した厚み分下げた位置にあわせる。

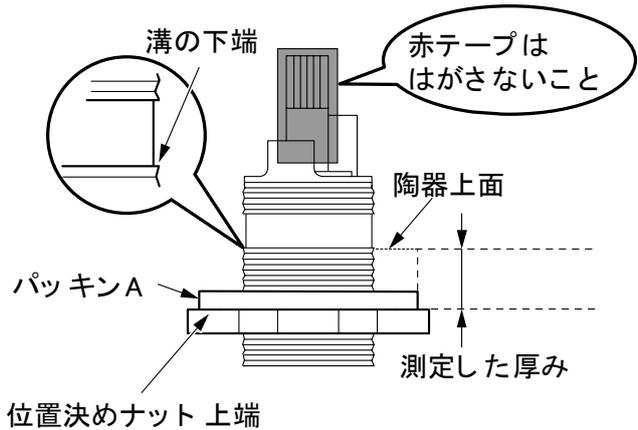


③水栓本体の取付穴周囲の汚れを取る。

④水栓本体に別梱包のサーモカバーを取付ける。


⑤水栓本体の向きに注意して下から挿入する。

⑥赤テープをはがし、パッキンB スリップワッシャーを入れ、スパナなどの工具を使用して締付ナットを確実に締め付ける。

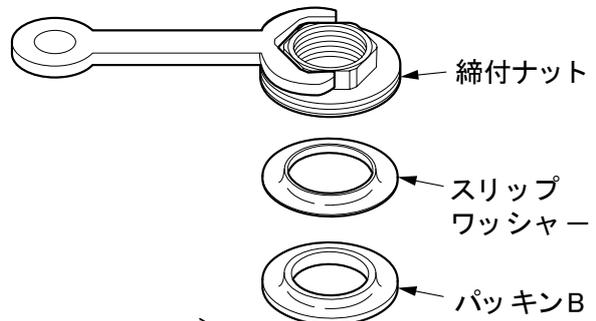


注意

パッキンB、スリップワッシャーの向きに注意してください。



※動かさないこと

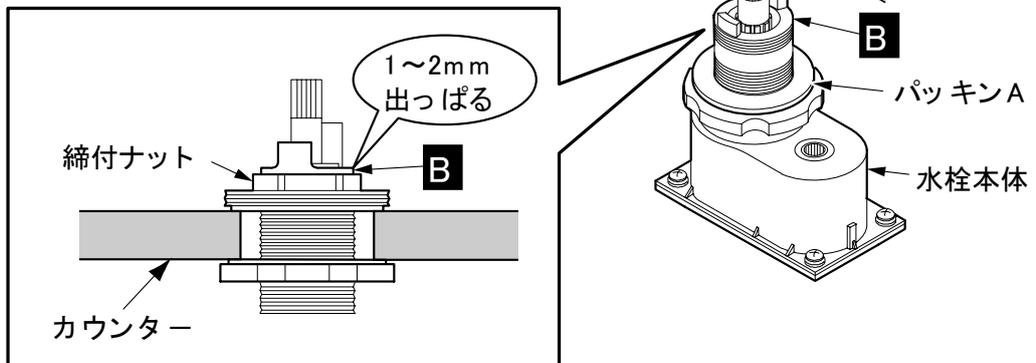



サーモスタット取付方法

注意

- 工場出荷時に温度設定しておりますので、組み付け終わるまで **A** 部を動かさないでください。
- 締め込んだ際、必ず締付ナットの上端より **B** 部が1~2mm出っばるよう調整してください。
- 水栓本体が共回りしないように注意して締め付けてください。
- 水栓本体が共回りしてしまった場合は、水栓本体の位置を戻してください。

ハンドルの取り付け

- ①カバーを **手締め** にて締め付ける。
- ②開閉ハンドルを本体側のカット面にあわせて強く押し込む。
- ③ストッパーガイドのポイントが正面を向くように取り付ける。
- ④温度調節ハンドルの凸部がポイントの反対側を向くように取り付け、回転しないように手で押さえてねじで固定する。

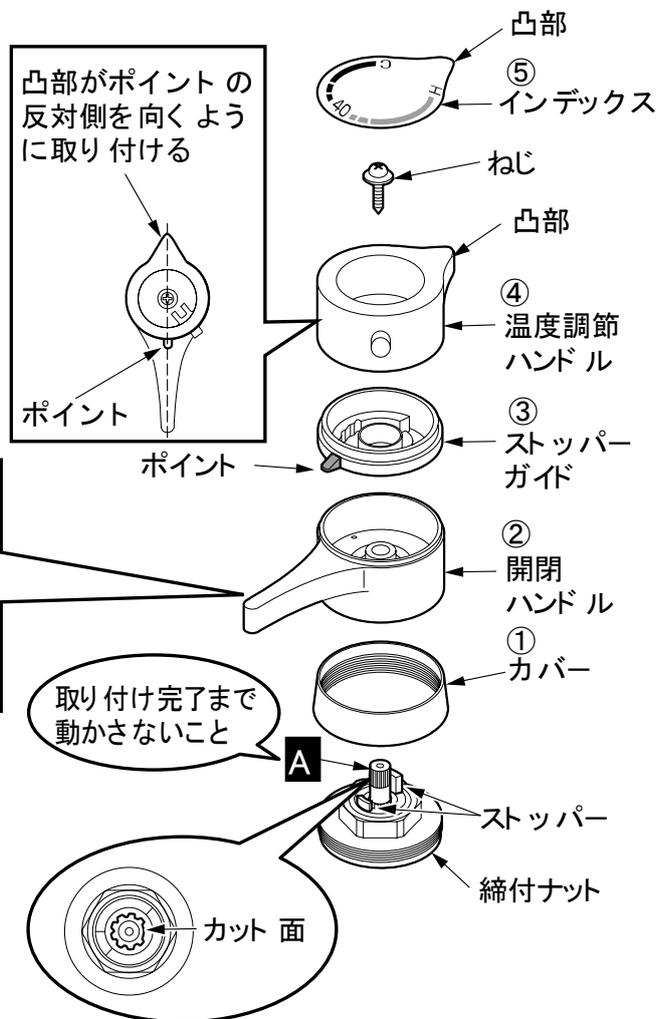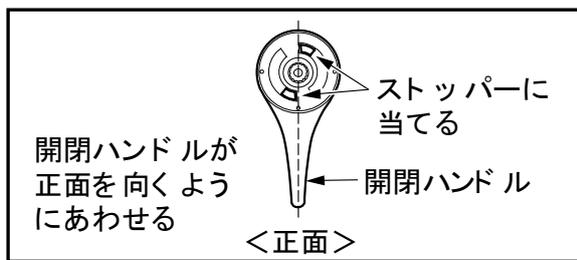

注意

A 部を動かさないように注意してください。

- ⑤温度調節ハンドルの凸部とインデックスの凸部をあわせて取り付ける。

注意

ハンドル取り付け後、ハンドルにて水栓本体の向きを調整しないでください。

給水・給湯ホースの取付方法

①ワンタッチソケットを止水栓に固定する。

注意

ワンタッチソケットに貼られたシールをはがさないで取り付けてください。そのままでもホースを差し込めます。


②給水・給湯ホースに **異物の付着がないこと**を確認し、ワンタッチソケットに **真っすぐ奥まで**（「カチッ」と音がするまで）確実に差し込む。

確実に差し込まれていない場合、水漏れの原因となります。

この際、同梱の「**ワンタッチソケット**」の説明札を必ずワンタッチソケットまたは止水栓につり下げてください。

③ホースを **真っすぐ引っ張って外れない**（**抜けない**）ことを必ず確認する。

施工後、万一ホースを外した場合は、「**ワンタッチソケット**」の説明札を確認のうえ、必ずワンタッチソケットとホース内の残水を抜いてからホースを差し込んでください。

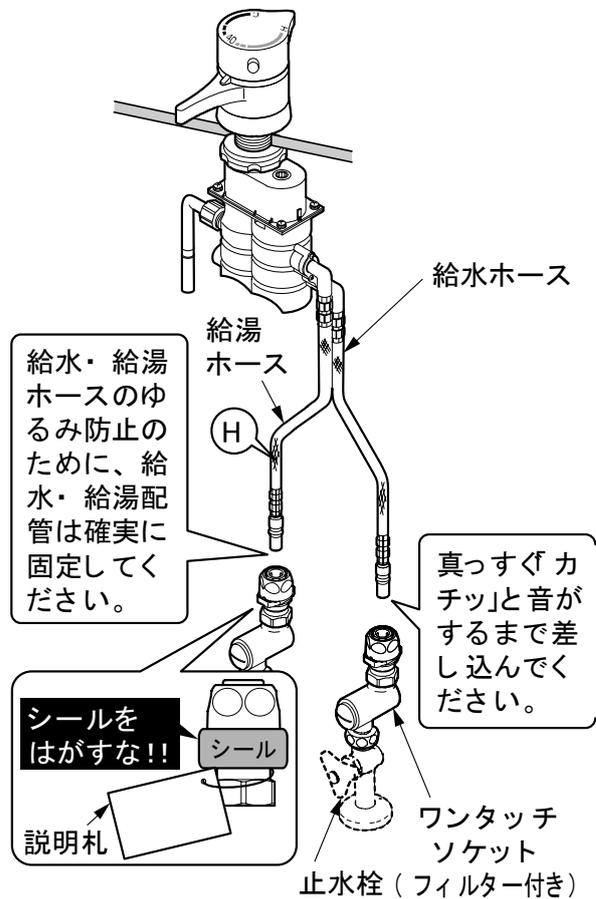

真っすぐ引っ張って外れないことを確認してください。

