


電動シャンプーチェアLUCY-SR

取扱説明書

この度は、
電動シャンプーチェアLUCY-SRを
ご購入いただき、ありがとうございます。
本説明書をよくお読みになって、正しくお使いください。

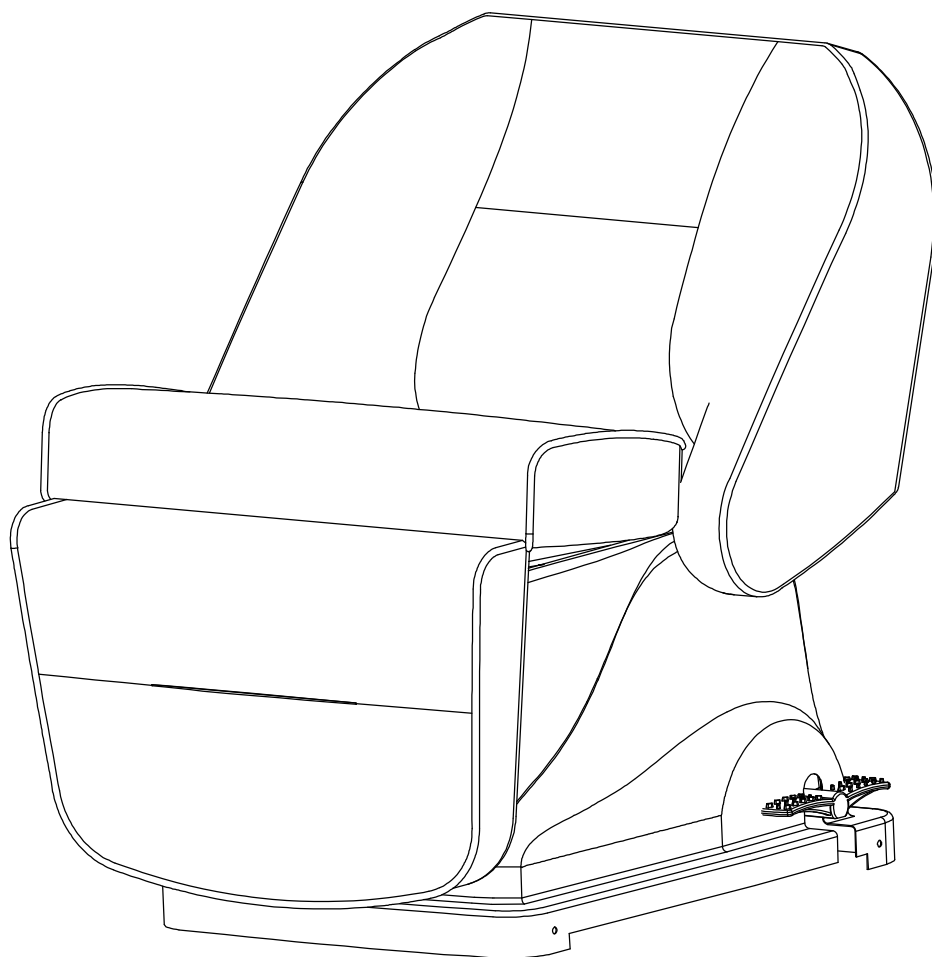

 **BEAUTY
GARAGE**

目次

・ 目次	1
・ 安全上のご注意	2
・ 梱包内容	4
・ 各部名称	5
・ 組立方法	6
・ 寸法図	7
・ 日常のお手入れ、仕様	8
・ 保証書	9

安全上のご注意

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使い頂き、施術者やお客様への危険を未然に防止する為のものです。

注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する為に、誤った取り扱いをした場合に想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3区分しています。

安全に正しくお使いいただくために

この取り扱い説明書では、製品を正しくお使いいただき、施術者やお客様への危害や損害を未然に防止する為に、本文中に色々な図記号や絵表示を示しています。

その表示と意味は、次のようになっています。

- ・表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。
- ・お読みになった後は、この製品をお使いになる方がいつでも見ることができる所に、必ず保管してください。
- ・全て安全に関する内容ですから、必ずお守りください。



誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が生じる切迫の度合いが想定される内容を示しています。



誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性、或いは物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

図記号の例



△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを知らせるもので、図の中に具体的な注意内容が記載されています。
(左図は、特定しない一般的な危険・警告・注意の通告に使用)



○記号は、禁止の行為であることを知らせるもので、図の中や下部等に具体的な注意内容が記載されています。
(左図は特定しない一般的な禁止の通告に使用)



●記号は、行為を強制したり指示する内容を知らせるものです。図の中には具体的な強制や指示の内容が記載されています。
(左図は、特定しない一般的な強制や指示に使用)

安全上のご注意

⚠ 危険

	AC電源100V以外では使用しないでください。 火災・感電・故障の原因となります。
---	--

⚠ 警告

	本来の目的や用途以外には、使用しないでください。 事故・トラブルの原因になります。
	電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、重いものを乗せたりしないでください。 コードが破損して、火災感電の原因になります。
	電源コードの脱着は、プラグを持って確実に実行してください。 コード部分を持って引っ張るとコード被覆が剥がれてショート・感電の原因になります。
	ご使用になる前には装置が正常に動作することを確認した上でご使用ください。 事故・ケガの原因になります。
	本体を勝手に修理・分解・改造をしないでください。 故障・火災・感電・ヤケドの原因となります。
	電源プラグとコンセントにホコリが付着していないか点検を行ってください。 感電・事故の原因になりことがあります。
	イスの上げ下げのときには、イス付近の隙間に人がいないか確認してください。 挟まるト大きなケガをする恐れがあります。
	アースを必ず取り付けてください。 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。


⚠ 警告

	可動部分の中に手を入れないでください。 挟まれるなどケガをする恐れがあります。
	施術者以外の人がスイッチに触れないように注意してください。 思わぬ動きによりケガをする恐れがあります。
	屋外で使用しないでください。 機器が破損したり故障したりする恐れがあります。
	レッグレストの先端部には座らないでください。 機器のバランスが崩れ転倒し、ケガをする恐れがあります。
	乗り降りはイスの状態で行ってください。 リクライニングした状態で乗り降りをする と機器が破損したり、ケガをする恐れがあります。
	イスは、平で安定した床の上に設置してください。 イスが転倒してケガをする恐れがあります。
	機器に衝撃を与えないでください。 機器が破損してケガをする恐れがあります。

梱包内容


- ・ LUCYチェアー部 1台
- ・ 背もたれ 1台
- ・ 背面カバー 1個
- ・ 背もたれ固定用ボルト 4個
- ・ 背もたれ固定用ワッシャー 4個
- ・ 背面カバー固定用ボルト 2個

各部名称

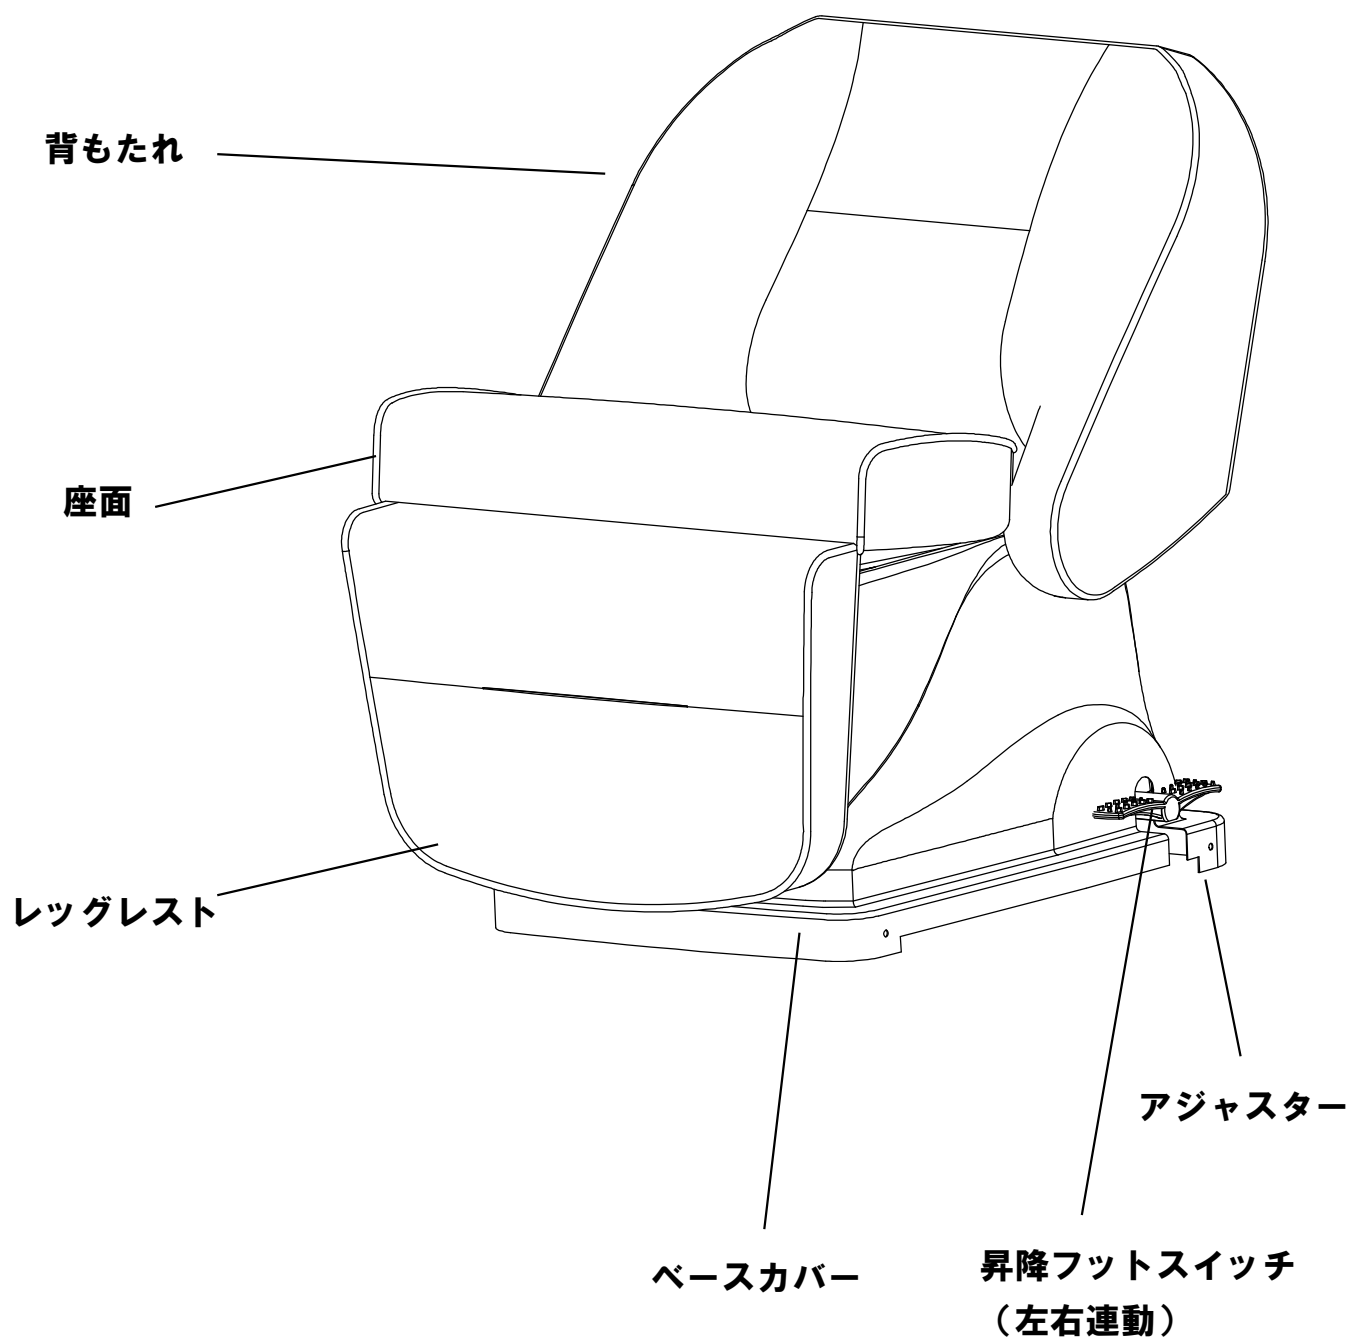


※設置後ガタつく場合アジャスターで調整してください。


組立方法

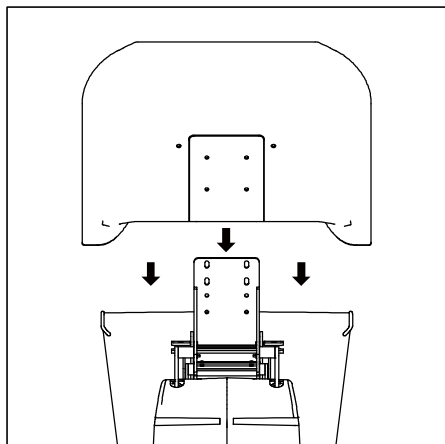


- ① 背もたれをフレームステーに合わせてください。

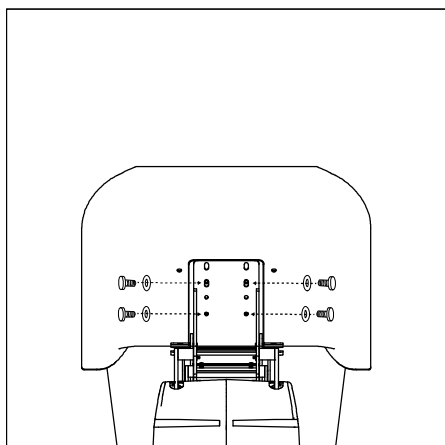

- ② 背もたれ固定用のボルト/ワッシャーで背もたれの水平を確認しながら4か所固定してください。

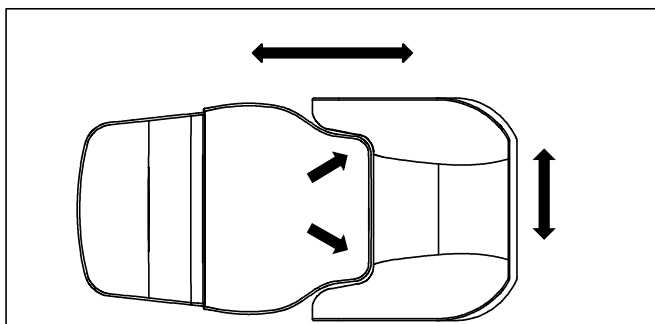


※リクライニング時、背もたれと座面のレザーが擦れて音鳴りがする場合は背もたれが傾いていることや中心から左右どちらかにずれている場合があります。背もたれの取付位置を調整して固定してください。

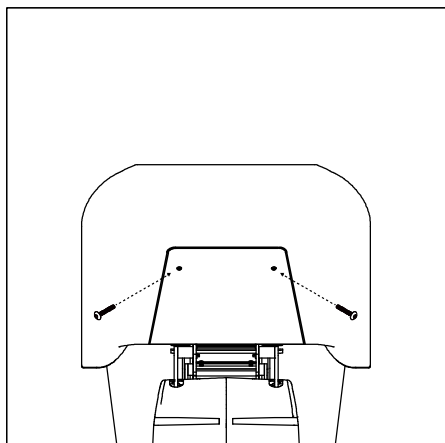

- ③ 背面カバー固定用のボルトで固定してください。

寸法図

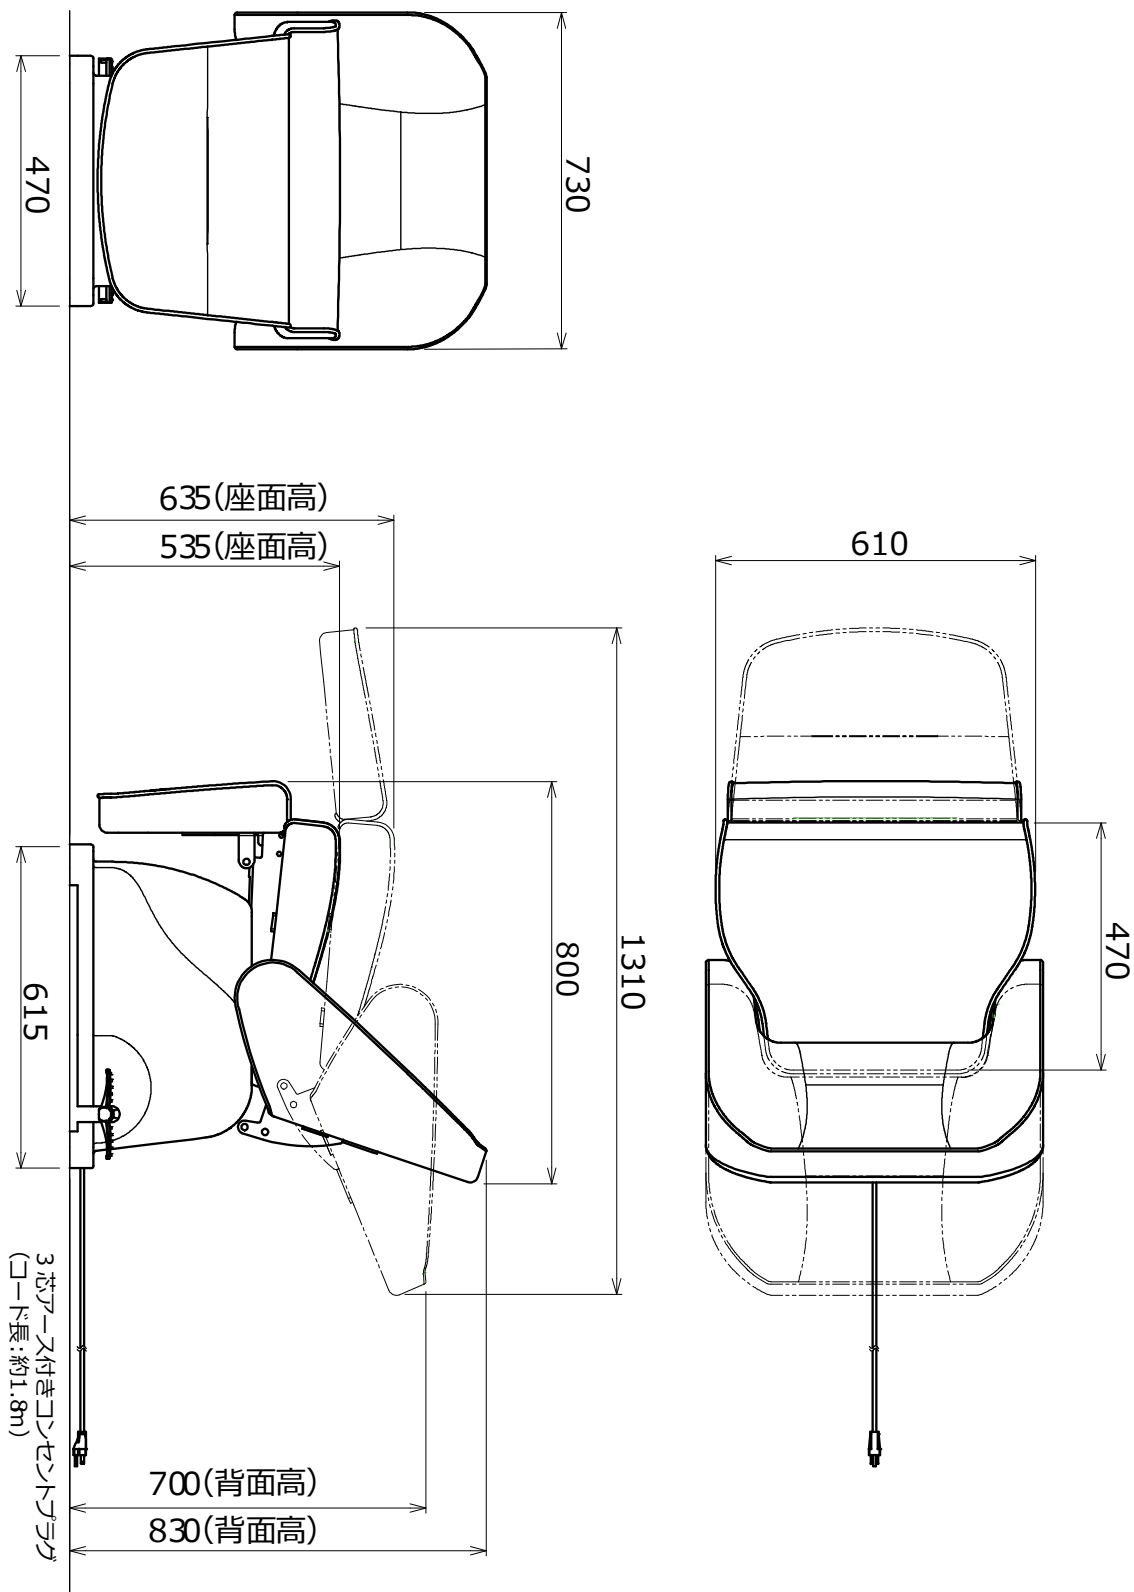

※上記の寸法は、製品により多少の誤差があります。

※シャンプーボールネープ高はTOTOT製S305を推奨

※ネープ高を高くしたい場合はロングアジャスターをご使用ください。

日常のお手入れ

- ・レザー部
乾いた柔らかい布で軽く乾拭きしてください。
汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤で拭いてください。
- ・樹脂カバー部
湿った柔らかい布で拭いてください
汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤で拭いてください。
- ・金属部
乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
水がかかった場合は、速やかに水分を拭き取ってください。
サビなどの原因となります。

仕様

- ・電源：AC100V 50Hz/60Hz
- ・消費電力：60W
- ・最大負荷：130kg
- ・重量：61kg

※仕様は改良などの為に予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

保証書

本書は、本書記載の内容で無料修理を行う事をお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、製品と本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

商品名	電動シャンプーチェア LUCY-SR		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理 保証期間	期間（お買い上げ日より）		
	24 ヶ月		
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 TEL	
販売店	店名・住所・電話 株式会社ビューティガレージ		

【保証規定】

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お近くの当社ショールームへご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合 あるいは字句を書き換えた場合。
 - (ハ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - (ニ) 本来の目的以外に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ヘ) ご使用による劣化・消耗品の交換の場合。
 - (ト) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
 - (チ) 取付が必要となる機器類を異なる場所で再設置している場合。
- 保証期間内でも商品を販売店へ送付される場合の送料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お問い合わせ先 受付時間：月～土：10:00～18:00（祝日・年末年始を除く）

販売元：株式会社ビューティガレージ
〒154-0015 東京都世田谷区桜新町 1-34-25

ご注文お問い合わせ ☎ 0120-974-554
修理メンテナンス ☎ 0120-919-969



株式会社 ビューティガレージ

ご注文お問い合わせ



0120-974-554

修理メンテナンス



0120-919-969