

保管用

保証書付

保証書

商品名	ケアライズプレミアム ウルトラソニック ヘアアイロン		
ジャンル	超音波アイロン (トリートメント促進アイロン)	型番	USI-01
お買い上げ日	お買い上げ日が確認できる書類添付 (レシート・納品書・領収書など※手書き不可※)		
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月 <small>※業務外・個人使用が目的の場合は、お買い上げ日より12ヶ月保証となります</small>		
お名前			
お客様	〒		
	ご住所		
	TEL		
販売店様	店名・住所・TEL		
備考欄	修理依頼の内容(例:電源がつかない)		

premium  
carerise

ケアライズプレミアム  
ウルトラソニック ヘアアイロン

取扱説明書

◆ 美容室専売品 ◆

お買い上げ誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

この取扱説明書には保証書が付いております。  
お読みになった後も大切に保管してください。

販売店鋪様へお願い

お買い上げ日および貴社の住所、名称、電話番号等のコピー等の捺印(手書き不可)または販売証明書を添付してお客様にお渡しください。

株式会社 Amavilla

〒426-0016 静岡県藤枝市郡 1124-1

TEL:054-645-4670

## 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ・本書に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ・いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- ・お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られる所に必ず保管してください。



警告

人が死亡や重傷を負う恐れがある



禁止事項を示します



注意

人が損害を負うことや  
物的損害が発生する恐れがある



要請事項を示します  
(左図は必ず守る)

## ■ご使用にあたって、事故や故障を防ぐための警告

### 警告

本製品は充電電池を内蔵しています。  
火中投入、加熱、高温な場所での充電・使用・放置をしないでください。

→発熱・発火・破裂の原因

本体背面（非防水部分）は水で湿らしたり濡れた手で触ったりしないでください。

→火災・感電・やけど・故障の原因

分解や改造は絶対にしないでください。

→ケガ・感電・火災の原因

水没させないでください。

→ケガ・感電・火災の原因

下記の医療電子機器をお使いの方は使用しないでください。

- ・ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
- ・人工心臓などの生命維持用医療用電子機器
- ・心電計などの装着型医療用電子機器

→医療用電子機器の誤作動を招くおそれがあります。

引火性のものの近くで使用しないでください。

→爆発・火災の原因



禁止

## ■ご使用にあたって、事故や故障を防ぐための警告

### 警告

充電コードや電源プラグが痛んだり、差し込み口がゆるいときは使用しないでください。

→感電・ショート・発火の原因

ねじれが戻らなくなった充電コードは使用しないでください。

→火災・感電・やけどの恐れ

充電コードを AC アダプタに巻きつけて使用・保管しないでください。

→火災・感電・断線の原因



注意

充電コードの巻きつけによる断線、故障の場合は「**無料保証対象外**」となります。



禁止

AC アダプタ・充電スタンド・充電コードは水につけないでください。

→ショート・感電の原因

異臭・異常発熱したときは使用しないでください。

→火災・感電の原因

次のような方は本製品を使用しないでください。

- ・本製品の使用方法を熟知していない方
- ・子どもや高齢者

→事故やトラブルの原因

お手入れの時は必ず充電スタンドから外し、電源が切れていることを確認してください。

→感電の原因

AC アダプタにほこりが付着しないように定期的に掃除してください。


→感電の原因

電源は定格にあったコンセントを使用してください。


→火災・感電の原因






■ご使用にあたって、事故や故障を防ぐための警告

警告	
	コンセントにガタつきがある場合は使用を中止してください。 →火災・感電・やけどの恐れ
	必ず専用の AC アダプタを使用して充電してください。 →ショート・異常発熱の原因
	充電する際は必ず 100 ~ 240V で使用してください。 →火災・感電の原因


■ご使用にあたって、事故や故障を防ぐための注意

注意	
 禁止	本体のお手入れをする際ベンジン・アルコール・洗剤は使用しないでください。 →劣化・故障の原因
	トリートメント作業以外の使用、子供や幼児への使用はさけてください。 →やけど・火災・発火の原因
	電源を入れたまま放置しないでください。 →やけど・火災・発火の原因
	落としたり、ぶつけたりしないでください。 →感電・発火の原因
	電源プラグにピンを差し込んだり、ゴミを付着させないでください。 →感電・ショート・発火の原因
	浴室や湿気の多い所で保管しないでください。 →感電・やけどの原因
使用時に指を挟まないように注意してください。 →ケガの原因	

■ご使用にあたって、事故や故障を防ぐための注意

注意	
 禁止	電源電圧や周波数の異なる地域では使用しないでください。 →故障・火災の原因
	浴槽に沈めたり、水中に落下させたりしないでください。 →故障の原因
	乾いた髪、もしくは髪を挟んでいない状態で本体を開閉させないでください。(電源が入っている場合) →超音波によりプレート部が発熱しやけどの原因
	水やトリートメント以外の薬剤には使用しないでください。 →故障の原因
	ペットには使用しないでください。 →ケガの原因
	水やトリートメントが付いた状態で本製品を放置しないでください。 →故障・劣化の原因
	AC アダプタの電源プラグを抜くときは電源プラグを持って引きぬいてください。 →ショート・感電の原因
	充電しない時は AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。 →絶縁劣化による感電や漏電の原因
	ご使用後は必ず電源スイッチを切ってください。 →故障・火災の原因

## 各部の名称

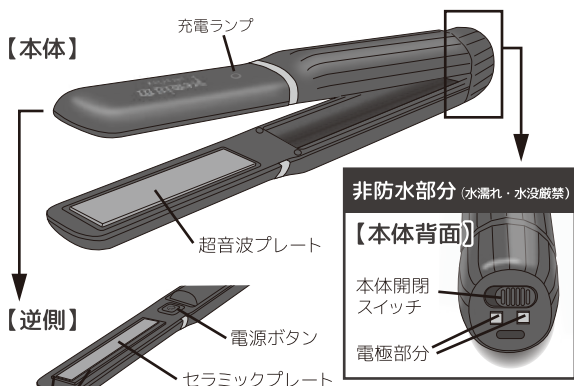

## 【充電スタンド】

〈表面〉


ロゴ・上部に凹あり

〈裏面〉

下部に充電コード差し込み口

〈真上〉

充電スタンド側  
電極部分



## 本体仕様

商品名	ケアライズプレミアム ウルトラソニック ヘアアイロン
ジャンル	超音波アイロン (トリートメント促進アイロン)
型番	USI-01
サイズ	約 280×35×40mm
電池	リチウムイオン電池
充電所要時間	ゼロ充電の状態から3時間で充電完了
連続使用可能時間	フル充電後約 1時間
重量	約 310g
自動電源 OFF	最終操作 (プレス) から 10 分後自動で電源が切れます。
生産国	日本

## 付属品仕様

※付属品は非防水となります※

### 〈充電スタンド〉

サイズ：約 95×56mm


重量：約 65g

生産国：中国

### 【充電スタンド】



### 【充電コード】

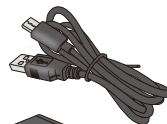

### 〈充電コード〉

コードの長さ：約 1.8m


### 〈AC アダプタ〉

入力：100～240V 50/60Hz

出力：5V1A

生産国：中国

### 【AC アダプタ】



## 正しい使い方

- 1 髪の毛をシャンプーし洗い流します。
- 2 トリートメントを髪に塗布します。※乾いた髪には使用しないでください。
- 3 充電スタンドから本体を外します。
- 4 本体の電源ボタンを長押し (約 3 秒) して電源を入れます。待機状態になると LED ランプが青色で点滅します。
- 5 3センチくらいの毛束をつくり、根元から毛先に向かってアイロンを通します。
  - ・アイロンを閉じると LED ランプがオレンジで点灯し、「ピピピ」と音が流れます。(超音波は約 10 秒作動し、自動的に待機状態へ切り替わります。)
  - ・「ピピピ」と音が流れない場合は正常に作動していない場合が考えられますのでもう一度髪をプレスし直してください。

※毛束の量が多いと振動が伝わりにくくなります。

※毛束をとるのが難しい場合は目の粗いクシで髪をとかして改めて毛束を作ってください。

※電源をつけた状態で 10 分以上経過すると自動的に電源が切れます。(自動電源 OFF 機能)

※充電残量が 20% 以下になると充電ランプが点滅します。



禁止

乾いた髪、もしくは髪を挟んでいない状態で本体を開閉させないでください。(電源が入っている場合)  
→超音波によりプレート部が発熱しやけどの原因

- 6 作業を終了、または中断する場合は必ず電源ボタンを長押しして電源が切れていることを確認してください。

※LED ランプが消灯したら電源が切れた合図となります。

## 《バスルームで使用する場合がございます》

以下のことをお守りいただき正しくご使用ください。

■本体は防水設計（IPX6）となり完全防水ではありません。  
非防水部分（本書p5 参考）には水分がつかないように注意して  
使用してください。→故障・事故の原因

※湿気や水滴に対しての防水設計なので過度の水濡れにはご注意ください。  
（水没厳禁）

※使用後は必ず水気を拭き取り湿気のないところで保管してください。  
※充電スタンド・充電コード・AC アダプタは防水設計ではありません。

※水道水、トリートメント以外の液体には使用できません。  
（パーマ液、カラーリング剤、中性洗剤などは使用禁止）

## 充電の仕方

### 充電しながらのご使用はできません。


初めてご使用される際または、長期間ご使用されなかったときは、必ず  
充電してください。

※リチウムイオン電池のためご使用されなくても電池は消耗しています。




本体に水分の付着がないことを必ず確認してください。  
少しでも水分の付着がある場合は乾いた布で拭き取り完全  
に乾くまでお待ちください。→故障や事故の原因

- ①電源が切れていることを確認してください。
- ②充電スタンドとACアダプタを接続してください。
- ③ACアダプタをコンセントへ差し込みます。
- ④充電スタンドの凹部分と本体のロゴが  
同じ向きになるようし充電スタンドへ  
本体を差し込みます。（図1）

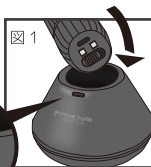

- ⑤充電ランプが赤色で点灯すると  
充電中の合図となります。（図2）  
※充電残量が無い場合はフル充電まで約3時間必要です。
- ⑥充電が完了すると充電ランプが消灯します。  
充電が終わったら AC アダプタをコンセント  
から抜いてください。

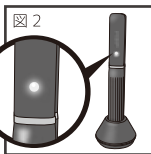


## お手入れの仕方

- 1 やわらかい布で軽く本体を拭き取ってください。

※必ず本体の電源を切った状態でお手入れをしてください。

※細かい部分の汚れが気になる場合は綿棒等でお手入れをしてください。

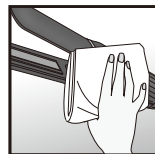

禁止

シンナー・ベンジン・アルコール等の薬剤は使用しないで  
ください。

→劣化・故障の原因

## 保管の仕方

本体を保管する際は、必ず AC アダプタをコンセントから抜いて保管を  
してください。

※通電した状態が続くと電池の劣化につながる恐れがございます。

### 《長期間使用しない場合》

長期間使用しない場合は、電池の劣化を防止するために最低1ヶ月  
に1回の目安でフル充電してください。

## 電池の寿命

電池寿命 約 350 回フル充電が可能です。

※使用・保管状態によって大きく変わります。

※フル充電しても使用できる時間が極端に短くなった場合は電池の  
寿命が考えられます。

使用方法による、充電後の使用可能時間の低下は  
無料保証対象外となります。

## 製品を廃棄するときのお願い

〈リチウムイオン電池リサイクルにご協力ください〉



警告

本製品以外に使用しないでください。  
取り出した充電電池は充電しないでください。

- ・火への投入、加熱をしないでください。
- ・釘を刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしないでください。
- ・+と-を金属などで接触させないでください。
- ・ネックレス、ヘアピンなどと一緒を持ち運んだり保管したりしないでください。
- ・火のそばや炎天下等、高温の場所で充電、放置しないでください。  
→発熱、発火、破裂の原因

取り出した充電電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。  
誤って吞み込むと体に悪影響を及ぼします。

・万が一、吞み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

充電電池の液が漏れたときは、素手で液を触らず、以下の処置をしてください。

- ・液が目に入ったときは失明の恐れがあります。
- ・液をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師にご相談ください。
- ・液が体や衣類に付いたときは、皮膚の炎症やケガの原因になるので、きれいな水で十分洗い流した後、医師にご相談ください。

製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。

→火災・感電・ケガの原因

電源が入らない

- ・電源ボタンは長押し（3秒）となります。
- ・充電が切れている場合は充電（本書p7参考）をしてからもう一度電源を入れてください。
- 充電をしても電源が入らない場合は販売店へご相談してください。

充電されない

充電スタンドと AC アダプタが正しく接続されているか確認してください。（本書p7参考）

勝手に電源が切れてしまう

本製品は自動電源 OFF 機能搭載となります。  
最終操作より10分後自動で電源が切れます。

本体から異臭がする

ご使用を中止し、販売店へご相談ください。

## 無料修理規定

本書は無料修理規定に記載された内容により本体を無料で修理することを約束するものです。その際は、本書・販売証明書をご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

1. 取扱説明書、その他注意書きに従った正常な状態で保障期間内に故障した場合には本書により無料修理いたします。
2. 故障の場合は、本体、充電スタンド、充電コード、アダプタ、本書と販売証明書（お買い上げ日が確認できる納品書・レシート・領収書等）をご持参、ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。  
**（持込修理対象商品を弊社に送付する場合の往復送料はお客様負担となります。）**

3. 保障期間内でも次の場合には、有料修理になります。
  - ・使用上の誤り、不当な修理や改造等による故障および損傷
  - ・輸送、落下等による故障および損傷
  - ・火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定の電源以外（電圧、周波数）等による故障および損傷
  - ・他の接続機器および接続部材に起因して生じた故障および損傷
  - ・本保証書販売証明書のご提示がない場合
  - ・本保証書にお買い上げ年月日、お名前、販売店の捺印（手書き不可）、販売証明書がない場合または字句を書き換えられた場合
  - ・非防水箇所の水濡れが原因と判断された故障および損傷
  - ・充電コードの巻きつけが原因と判断された故障
  - ・充電電池の抜き差し、または他の充電電池を使用した際に生じた故障および損傷
  - ・使用方法による、充電後の使用可能時間の低下の場合
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本保証書・販売証明書は再発行いたしません。大切に保管してください。

## よくあるご質問・故障かな?と思ったら

浴室で使用できますか?	浴室での使用は可能です。ただし非防水部分（本書p5参考）に水分が付着しないよう注意してご使用ください。（水没厳禁）
スタイリングできますか?	本製品はトリートメント促進アイロンとなりますのでスタイリングはできません。
どんなトリートメントでも使うことができますか?	インパストリートメント（洗い流すタイプ）のものでしたらご使用いただけます。
本体が正常に作動しているか確かめることができますか?	非防水部分に水分がつかないように注意し、超音波プレートに水を数滴垂らして指で伸ばしてください。本体を閉じ、水分が細かく分散（水蒸気など）していることが目視できれば正常に作動しています。