
リラクゼーションシャンプーユニット LUCY 取扱説明書(図面)

この度は、「リラクゼーションシャンプーユニットLUCY」をお 買い上げいただき、ありがとうございます。


本説明書をよくお読みになって、正しくお使いください。



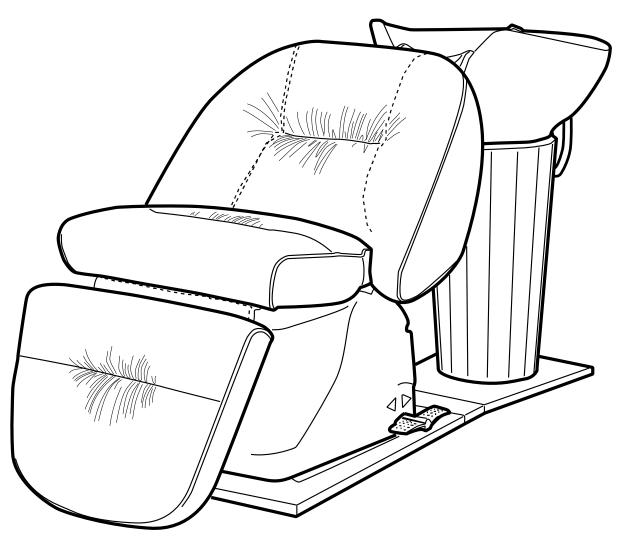


目次

•	目次		• •	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
•	各部	名和	亦	• •	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
•	サー	モク	7 1	゚ヿ゚	配	管区	١.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
•	サー	÷ξ	スタ	マツ	 	取付	方	法	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
•	サー	モク	Þ 1	(プ	部	品図	۱•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
•	シン	グノ	しし	ノバ	— ;	タイ	プ	配	管	义	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
•	シン	グノ	しし	ノバ	— ;	タイ	プ	取	付	方	法	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9
•	シン	グノ	しし	ノバ	— ;	タイ	プ	部	品	义	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
•	排水	ホ-	- 5	ス取	付(につ	いい	て	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11
•	寸法	図	• •	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12
	沙黑		5 .						•		•					•			•		•		•		•	•	•				1 2

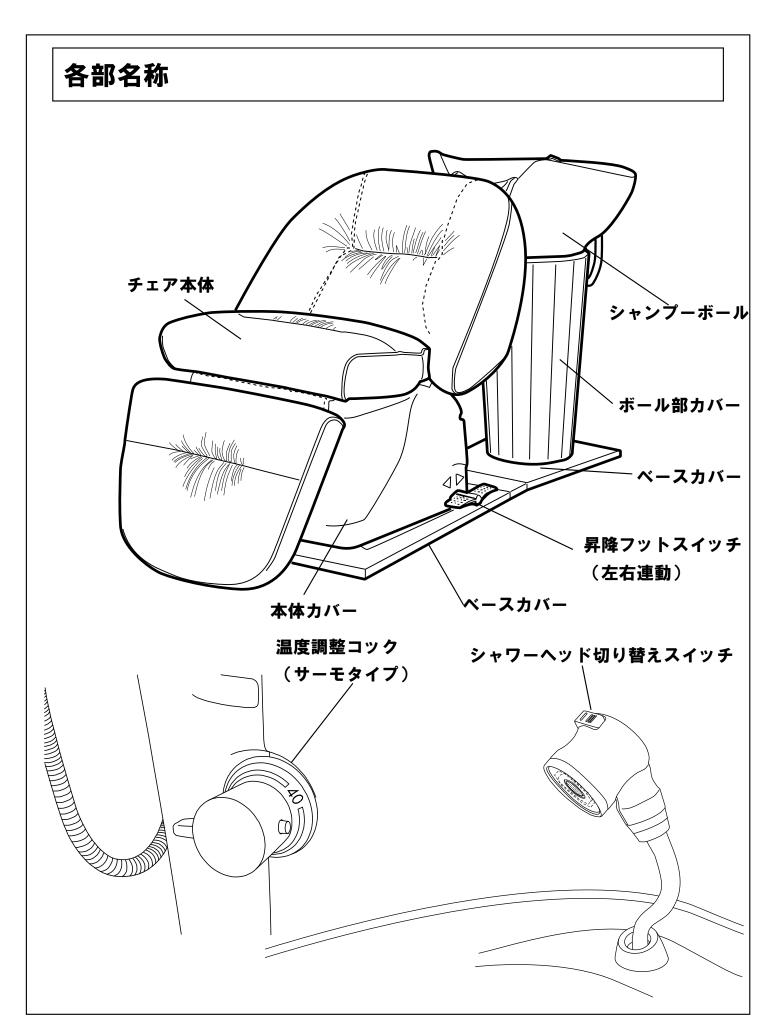

サーモタイプ配管図

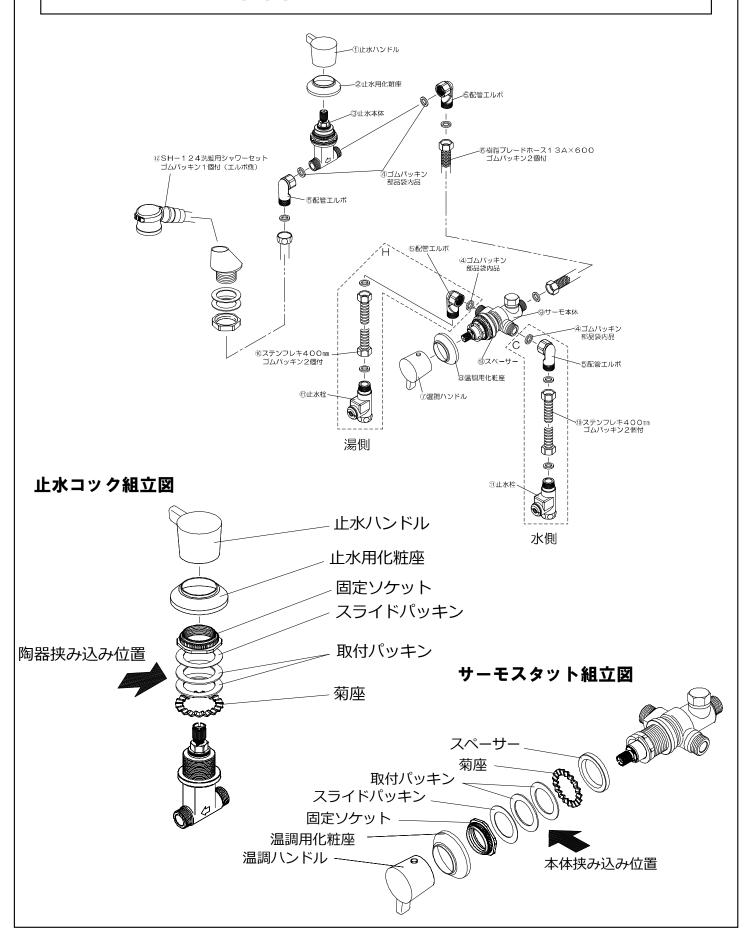

サーモタイプ配管図 前面 左側面

サーモスタット取付方法


サーモ本体・化粧座取付方法

(化粧座及び温調ハンドルの取り付けは、サーモ本体を天板に固定してから行って下さい。)



サーモ本体の位置決め

本体を正面から見た時に、「240用止メリング」の 小判形の突起した部分を真上に合わせると、本体が 45度の位置に設置できます。




化粧座の取り付け

「240用止メリング」の小判形の突起した部分と、 化粧座の「40」の位置を合わせて、化粧座を はめ込んで下さい。

吐水温度調整方法・ハンドル取付方法

①反時計方向に回して 赤ラインを合わせ、吐水温度の確認

化粧座

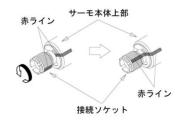

接続ソケットの回し過ぎに注意



反時計回りに接続ソケットを回す時は 必ず、吐水温度を確認しながらゆっくり と回して下さい。吐水温度を確認しない で接続ソケットを回すと、吐水温度が高温 になり火傷の恐れがあります。 また、反時計回りに回し過ぎると「パチン」 と音がして中の部品が故障します。

1. 「サーモ本体」上部の赤ラインと、接続ソケットの赤ラインを合わせる と吐水温度が40°Cとなるように工場検査時に調整しています。

接続ソケットを回して、「サーモ本体」上部の赤ラインと接続ソケットの赤ラインを合わせて吐水温度が40℃になるか確認して下さい。40℃になる場合はハンドルを取り付けて下さい。

2. 設備や環境の違いにより吐水温度が40°Cにならない場合があります。 その場合は吐水温度の調整が必要です。

接続ソケットを時計回りに回すと吐水温度が下がり、反時計回りに回すと吐水温度が上がります。吐水温度を確認しながら接続ソケットをゆっくりと少しずつ回して下さい。

このとき、接続ソケットを反時計方向に回しすぎると 「パチン」と音がして、部品が故障しますので注意して下さい。

- 3. 吐水温度が40°Cになったら、温調ハンドルのグレーのボタンを化粧座の「40」の位置に合わせ、はめ込みます。
- 4. 最後に、温度調整ハンドルの図で示した面を手のひらで軽く叩き、「ガツン」という音がするまではめ込みます。

②吐水温度の調整

接続ソケット



③ハンドルをはめ込む

接続ソケットグレーのボタン温度調整ハンドル

4)この面を軽く叩く



サーモタイプ部品図(止水コック・エルボ金具)


■止水コック


止水本体セット 構成部品


	250用止水ハンドル・赤マーク無
L:914000	止水用化粧座・メッキ付・JISシール付
B:888643	250用止水本体(BG)(組)


250用止水本体(BG)(組) 構成部品


A:916005	取付パッキン46×35×1.5	2枚
A:923044	770HS用菊座	1枚
A:926076	481S用スライドパッキン	1枚

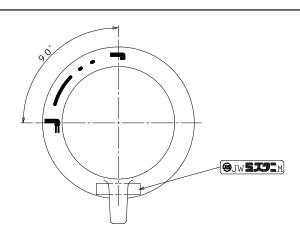

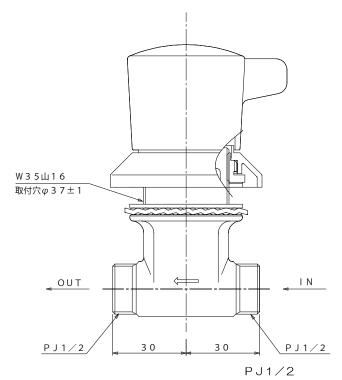


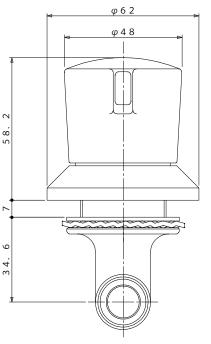

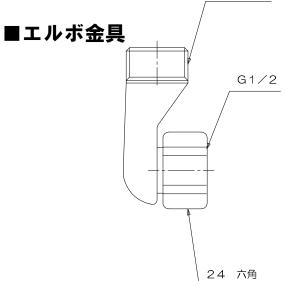

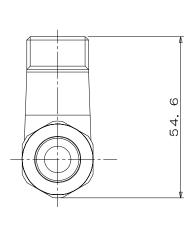


サーモタイプ部品図(サーモ本体・止水栓)

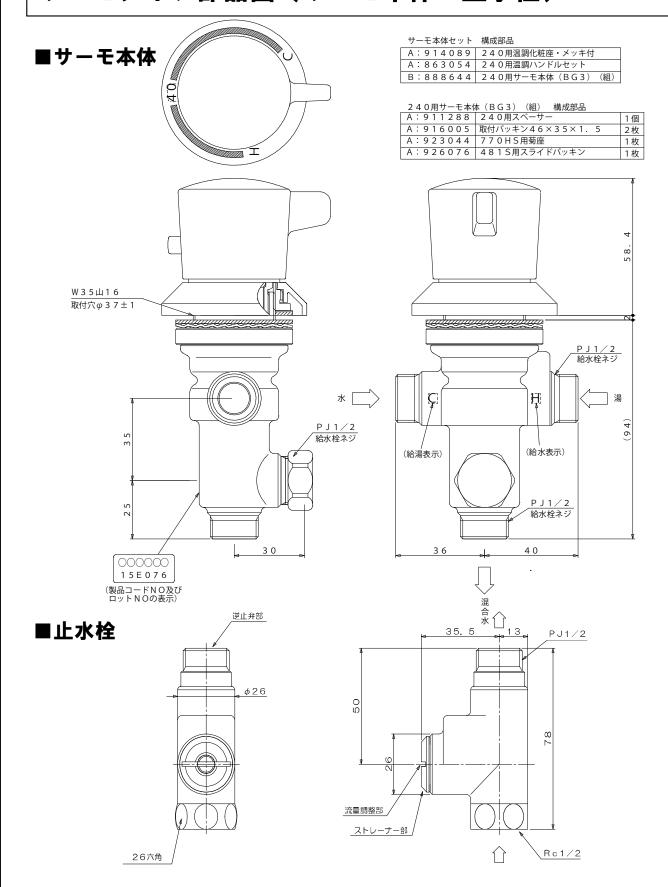

※止水栓の取付は流量調整部が必ずメンテナンス用開口部の正面になるように取り付けてください。

シングルレバータイプ配管図

下図を参照に部品を取り付けて下さい。部品の取り付けは確実に取り付けて下さい。 取り付け後は本管を開き、締め付け各部からの漏れの無い事を確認し実用テストを必ず実施して下さい。

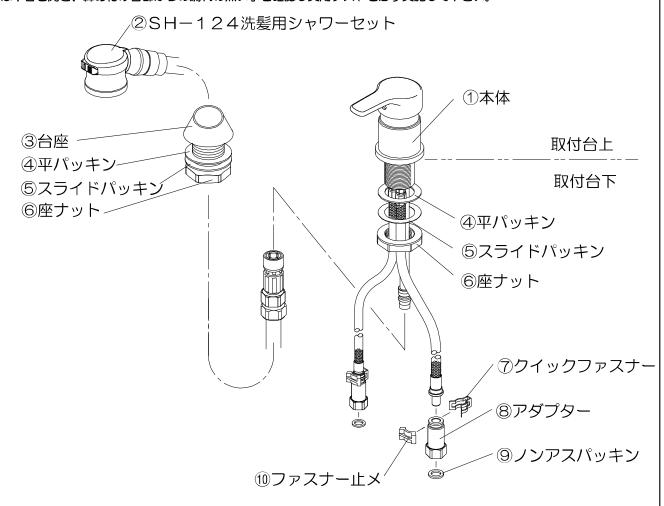

シングルレバータイプ取り付け方

取り付け順にしたがって確実にお取り付け下さい。取り付け後は本管を開き、締め付け各部からの漏れの無いことを確認し、実用テストを必ず実施して下さい。

1 湯側・水側の配管に止水栓(別売品)を取り付けます。

※止水栓は固定された配管に取り付けて下さい。 ※流量調節や保守点検のため、必ず取り付けて下さい。




2 アダプターを止水栓に固定します。

※アダプターは手でいっぱいに締め付けた後、モンキーレンチで45度程度、締め付けて下さい。(適正トルク: 19. 6^{+5}_{-0} N・m)


※アダプターと止水栓の間には、付属のノンアスベストパッキンを必ず入れ直接止水栓 に取り付けて下さい。

※ノンアスベストパッキンの取付けは、取り付け面が平滑でないと漏水の原因になります。平滑でないものは絶対に使用しないで下さい。



3 本体を取り付け台に固定します。

※水栓本体を固定する際、レバーハンドルを持たないで下さい。それらを持って締め付けると破損の恐れがあります。
※給水・給湯ホースは大きな曲げ半径(最小曲げ半径60mm以上)で曲げ、アダブターへ接続して下さい。

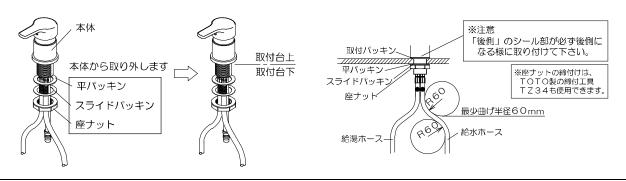

4 給水・給湯ホースをアダプターに固定します。

※給水・給湯ホース先端部とアダプターの隙間が無いことを確認してから クイックファスナーを確実にはめ込んでください。

※クイックファスナーをはめ込んだ後、ファスナー止めの溝(下側)を確実にはめ込んで下さい。


※接続後、給水・給湯ホースを上方へ強く引いても抜けないことを確認して下さい。



5 混合栓とシャワーホースを接続します。

※カプラのスライダー部を引きながら差し込み、「カチッ」と音がするまで押し込んで下さい。

※カプラを引いて、抜けないことを確認して下さい。



取り付け後の点検・調整

※給水・給湯ホースを上げ下げし、外れないことを確認してください。

※水栓の出し止めを数回繰り返し、配管接続部および水栓から水漏れがないことを確認してください。

※天板の上から水栓に対し、水をかけてキャビネット内に浸入しないか確認してください。

※吐水口部をはずし、泡沫内芯をよく水洗いして砂、ゴミなどを完全に取り除いてください。

※お使いいただく現場で適量、適温が得られるよう止水栓で調整してください。水の流量を湯の流量の1.5倍程度にすると温度調節がしやすくなります。

点検項目

使用中に異常が生じた場合は次の項目を点検し、調整して下さい。

次が「にいいける王のに残らくに対して、「話正して」という								
異常な状態	点検・調整							
吐水量が少ない	・止水栓が閉まりすぎていないか、ドライバー等で調整する。・泡沫内芯にゴミが詰まっていないか。・給水・給湯源に異常はないか。							
高温あるいは低温しか出ない	・止水栓が閉まりすぎていないか、ドライバー等で調整する。 ・熱源が正常に作動しているかどうかを確認する。また、給水圧力に大幅な変化が無いか確認する。							


シングルレバータイプ部品図 シャワー吐水の表示 W35山16 (取付穴φ37±1) 48 46六角 MAX15 外径 φ 1 4、 L=1200 | 733043 | 201055 | (製品コードNO及び (製品コードNO及び (を関立) (後側位置の表示) | (後側位置の表示) ●JW**EZUT_k** (商標表示) 68 146 (金具先端まで) 92 W35山16 取付穴φ37±1 赤色 (給湯接続の表示) 青色 (給水接続の表示) (ロゴシール)

排水ホース取付について

- ・排水ホース取り付け時には、 塩ビ糊などの接着材は使用し ないでください。
- ・排水ホースにカッターなどで 切れ込みを入れないでください。


・同梱されているホース バンド を使用し、ホースを引っぱっ ても抜けないように、しっか り止めて下さい。


- ・臭気止めトラップを必ず作成 して下さい。
- ・トラップを作る際は、ビニールテープを使用し結束バンド等は使用しないでください。

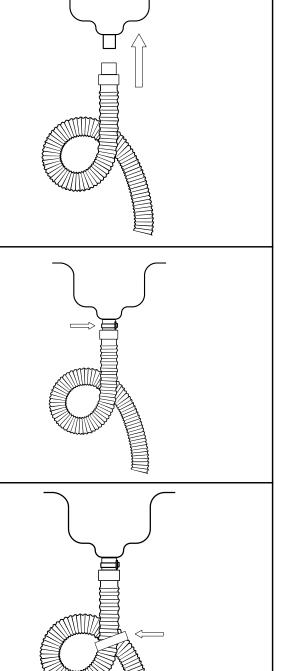

- ※イラストはイメージです。
- ※陶器が可動する商品に関してはホースが内部に干渉しないように接続してください。


寸法図

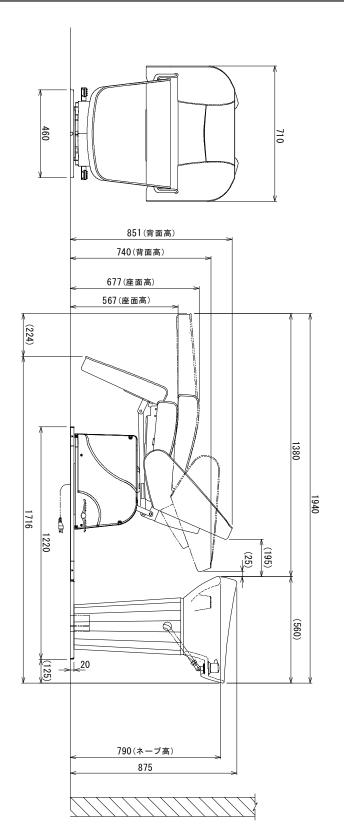

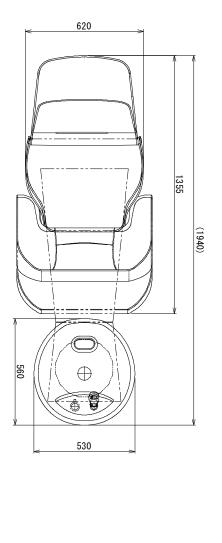

※上記の寸法は、製品により多少の誤差があります。
設置前に実際に使用する位置をご確認ください。

設置図面

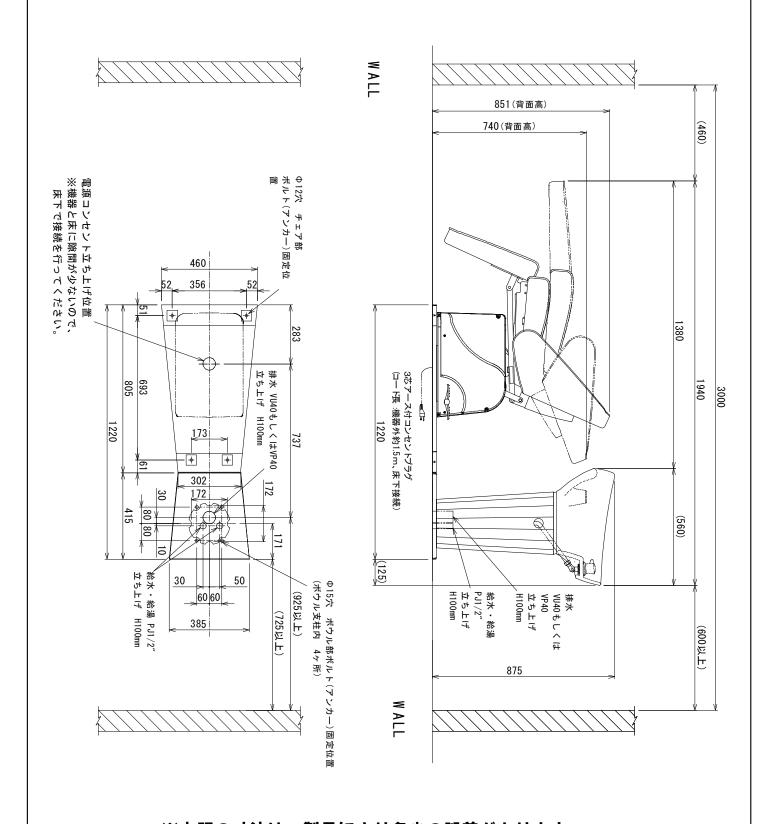

※上記の寸法は、製品により多少の誤差があります。 設置前に実際に使用する位置をご確認ください。

B E A U T Y G A R A G E

株式会社 ビューティガレージ

ご注文お問い合わせ



0120-974-554 修理メンテナンス 0120-919-969



