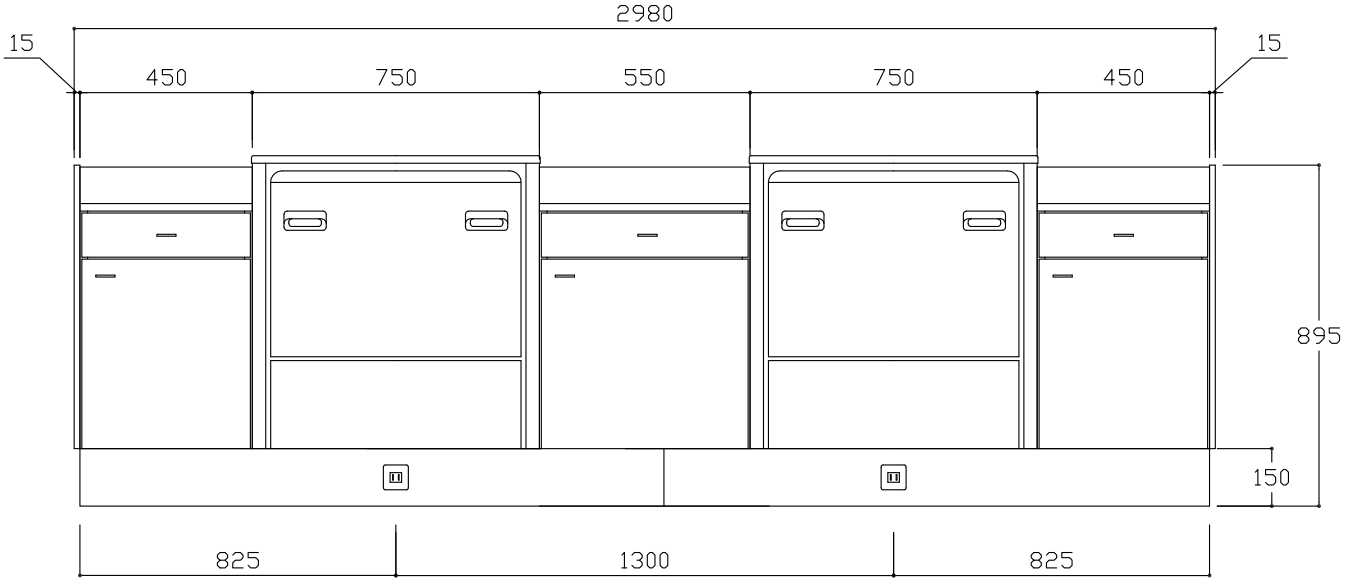

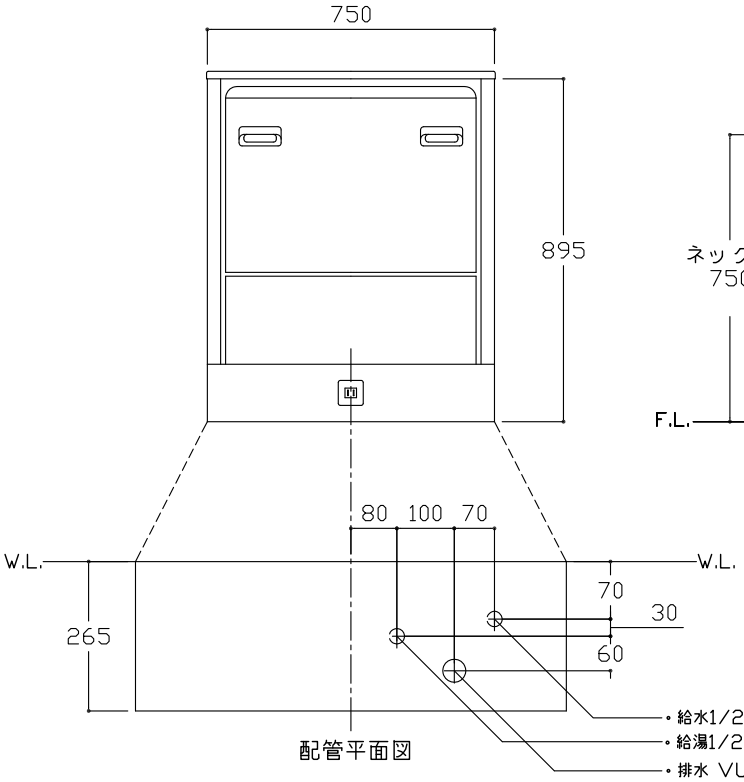

配管平面図

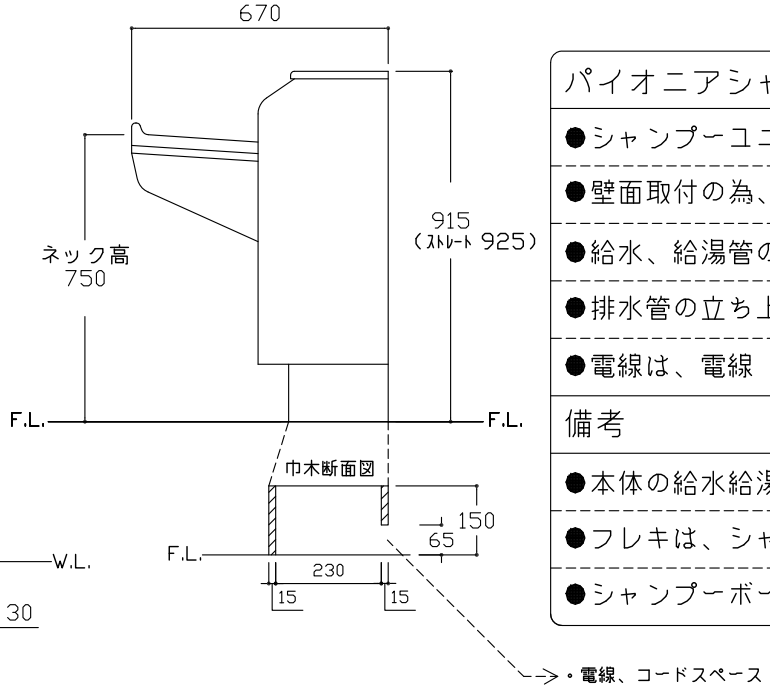

パイオニアシャンプーユニット施工の前に準備していただくこと
●シャンプーユニット1台につき、AC100V15Aをお必ず確保して下さい。
●壁面取付の為、壁面下地は10mm厚コンパネ以上の強度が必要です。
●給水、給湯管の立ち上げは、エルボを使用し、G1/2が必要です。
●排水管の立ち上げは、VU40を使用して下さい。
●電線は、電線 コードスペースから出しておいて下さい（巾木断面図参照）
備考
●本体の給水給湯は、13mmフレキ管使用。
●フレキは、シャワーホースの後ろで接続して下さい。
●シャンプーボールのお手入れには、研磨剤の含まない物を使用して下さい。

品名	スコール P1300 2連図
株式会社 パイオニア椅子	