


リラクゼーションシャンプーユニット SPAZIO II 【BASIC】 取扱説明書（図面）


この度は、「リラクゼーションシャンプーユニットSPAZIO II
【BASIC】」をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本説明書をよくお読みになって、正しくお使いください。

SPAZIO II 【DELUXE】

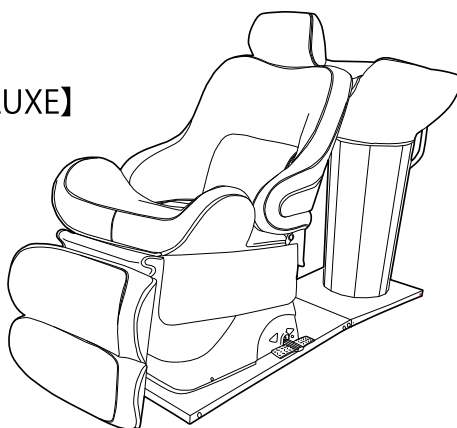


SPAZIO II 【BASIC】

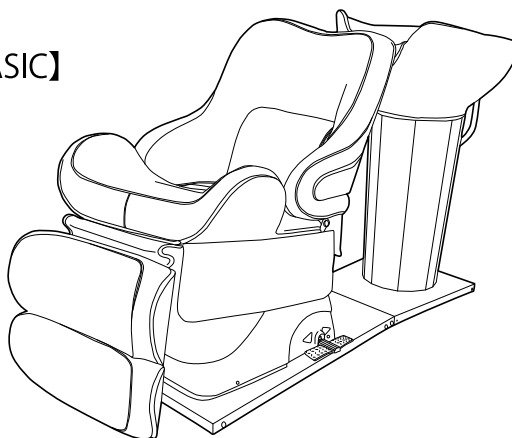


目次

・ 目次	1
・ 各部名称	2
・ サーモタイプ配管図	3
・ サーモスタット取付方法	5
・ サーモタイプ部品図	6
・ シングルレバータイプ配管図	8
・ シングルレバータイプ取付方法	9
・ シングルレバータイプ部品図	10
・ 排水ホース取付について	11
・ 寸法図	
・ 設置図面	


各部名称

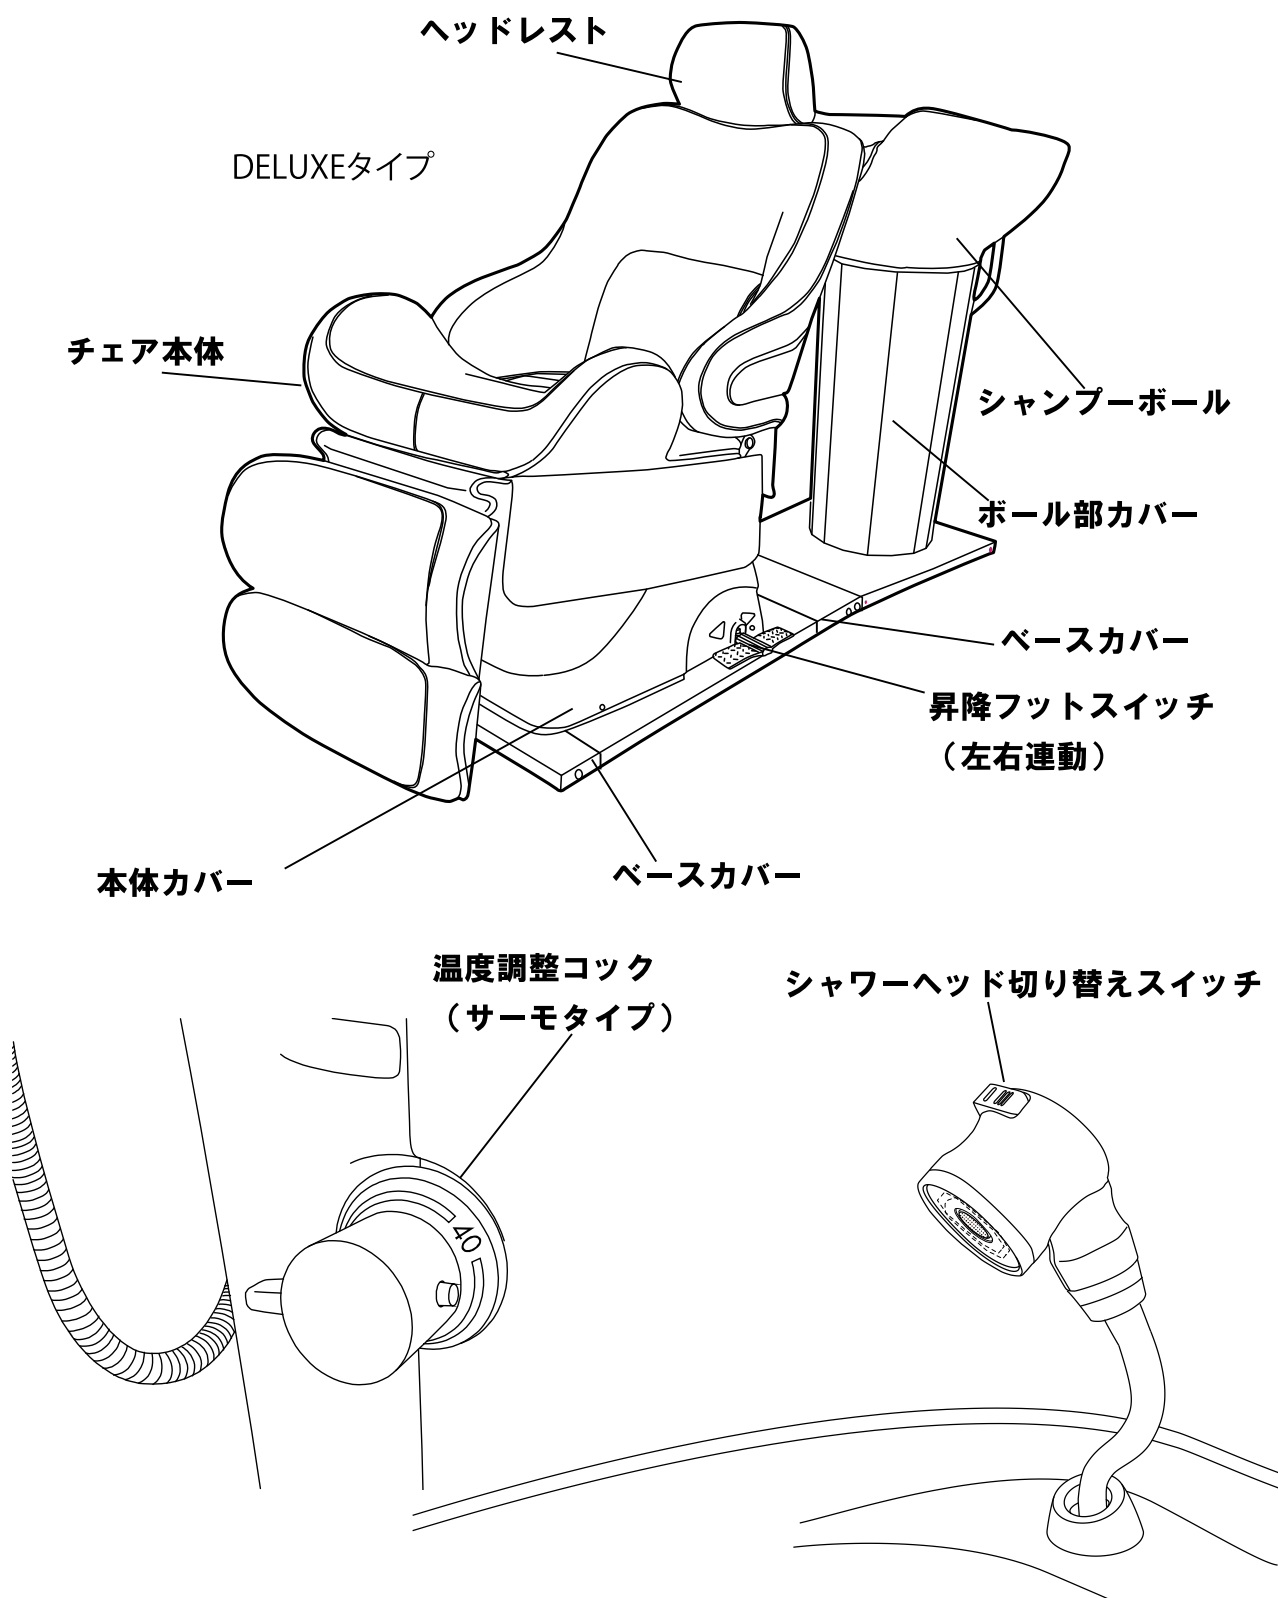


サーモタイプ配管図

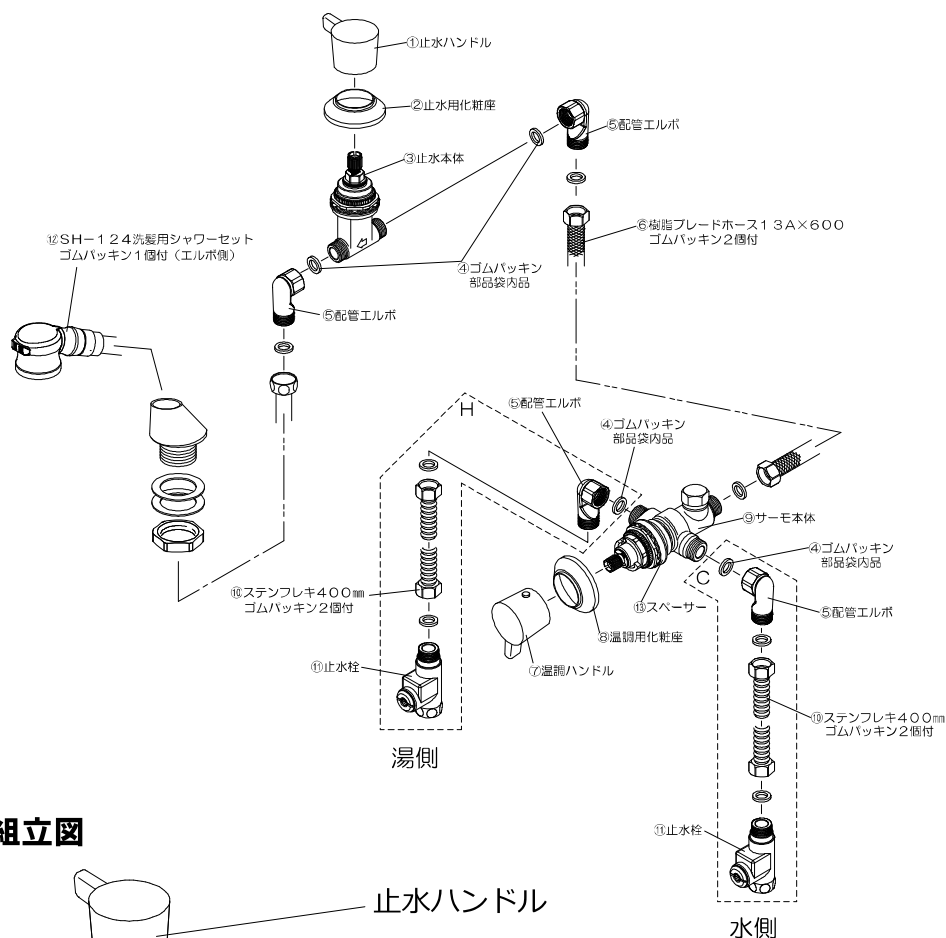



止水コック組立図

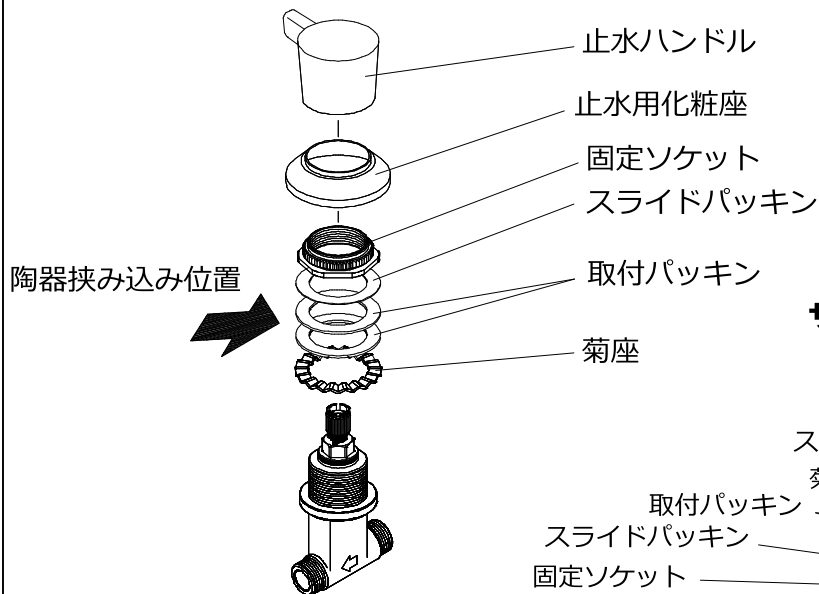

サーモスタット組立図

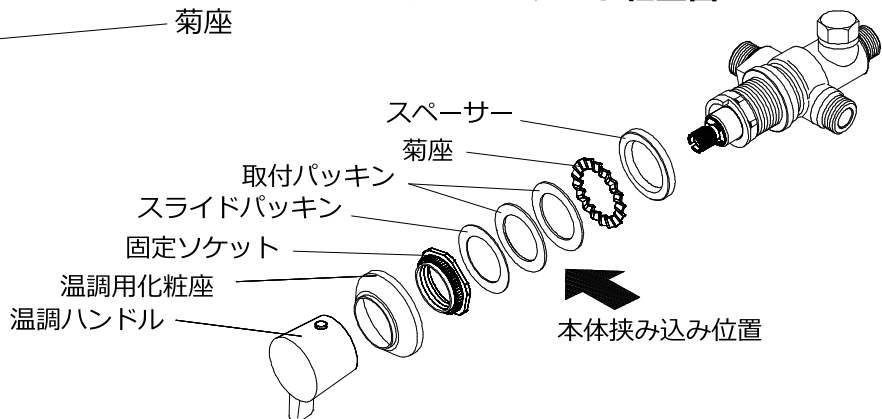


サーモタイプ配管図

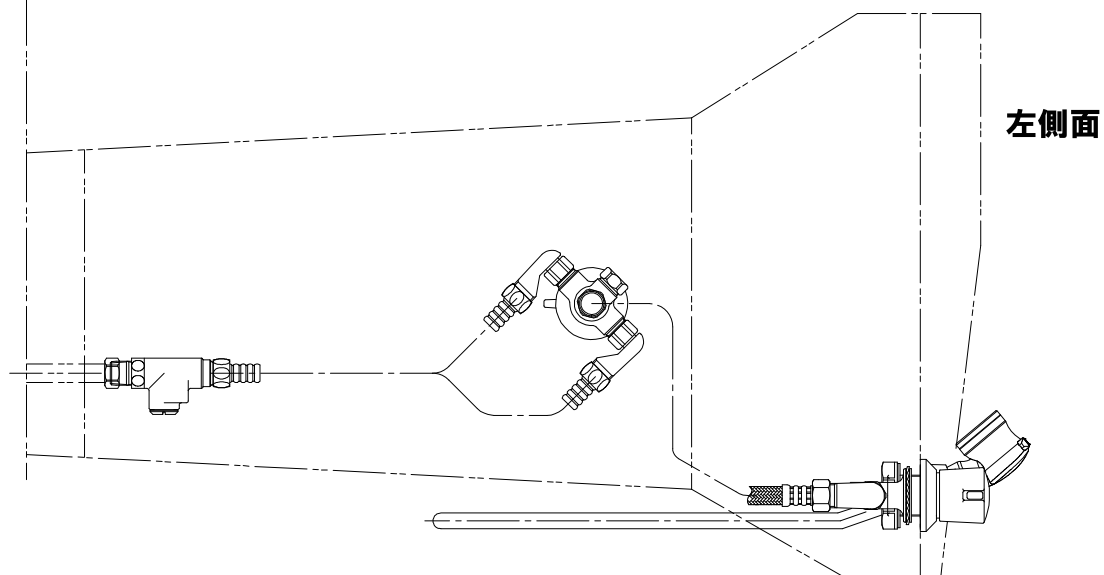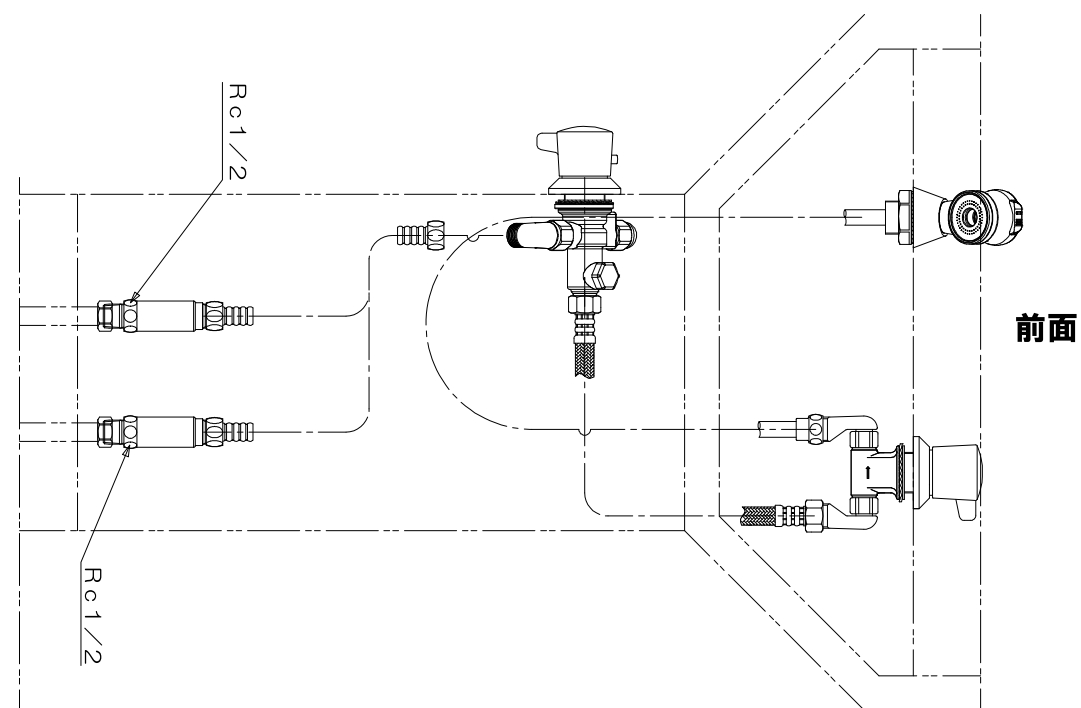

サーモスタット取付方法


サーモ本体・化粧座取付方法

(化粧座及び温調ハンドルを取り付けは、サーモ本体を天板に固定してから行って下さい。)

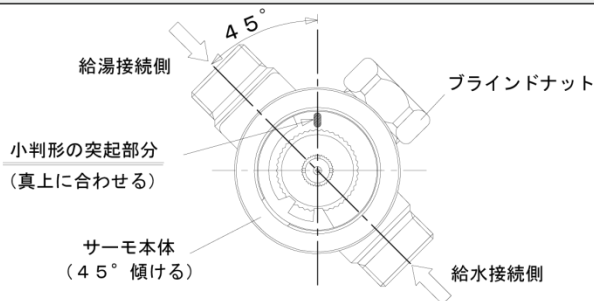

サーモ本体の位置決め

本体を正面から見た時に、「240用止メリング」の小判形の突起した部分を真上に合わせると、本体が45度の位置に設置できます。

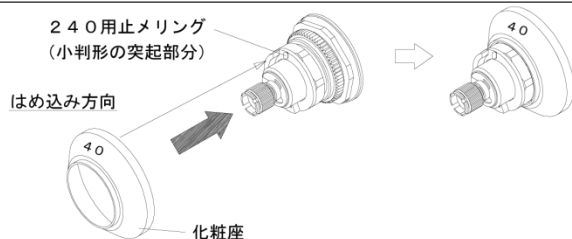


化粧座の取り付け

「240用止メリング」の小判形の突起した部分と、化粧座の「40」の位置を合わせて、化粧座をはめ込んで下さい。


吐水温度調整方法・ハンドル取付方法

①反時計方向に回して


赤ラインを合わせ、吐水温度の確認

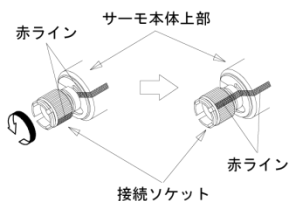


②吐水温度の調整

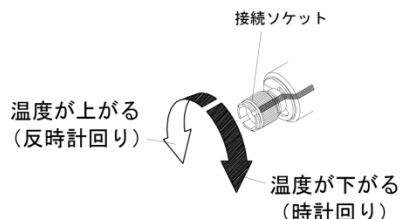


③ハンドルをはめ込む

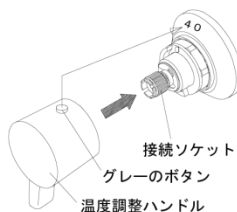

④この面を軽く叩く

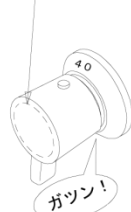

接続ソケットの回し過ぎに注意

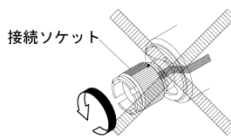

反時計回りに接続ソケットを回す時は必ず、吐水温度を確認しながらゆっくりと回して下さい。吐水温度を確認しないで接続ソケットを回すと、吐水温度が高温になり火傷の恐れがあります。また、反時計回りに回し過ぎると「パチン」と音がして中の部品が故障します。

1. 「サーモ本体」上部の赤ラインと、接続ソケットの赤ラインを合わせると吐水温度が40℃となるように工場検査時に調整しています。

接続ソケットを回して、「サーモ本体」上部の赤ラインと接続ソケットの赤ラインを合わせて吐水温度が40℃になるか確認して下さい。40℃になる場合はハンドルを取り付けて下さい。

2. 設備や環境の違いにより吐水温度が40℃にならない場合があります。その場合は吐水温度の調整が必要です。

接続ソケットを時計回りに回すと吐水温度が下がり、反時計回りに回すと吐水温度が上がります。吐水温度を確認しながら接続ソケットをゆっくりと少しずつ回して下さい。

このとき、接続ソケットを反時計方向に回しすぎると

「パチン」と音がして、部品が故障しますので注意して下さい。

3. 吐水温度が40℃になったら、温調ハンドルのグレーのボタンを化粧座の「40」の位置に合わせ、はめ込みます。
4. 最後に、温度調整ハンドルの図で示した面を手のひらで軽く叩き、「ガツン」という音がするまではめ込みます。

サーモタイプ部品図（止水コック・エルボ金具）



■止水コック

止水本体セット 構成部品



A : 91 40 1 0	2 50用止水ハンドル・赤マーク無
L : 91 40 0 0	止水用化粧座・メッキ付・J ISシール付
B : 88 86 43	250 用止水本体 (BG) 組

250 用止水本体 (BG) (組) 構成部品

A : 91 60 0 5	取付パッキン 6×3 5×1 . 5	2枚
A : 92 30 4 4	7 70H S用菊座	1枚
A : 92 60 7 6	4 81S 用スライドパッキン	1枚

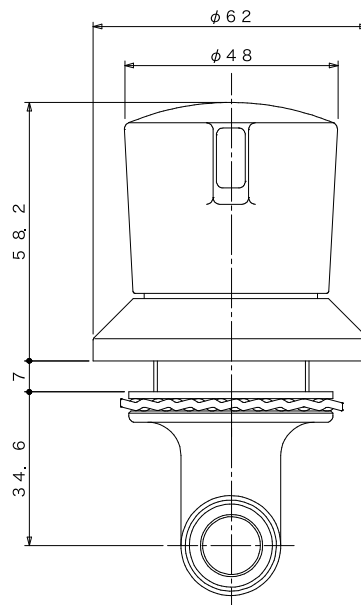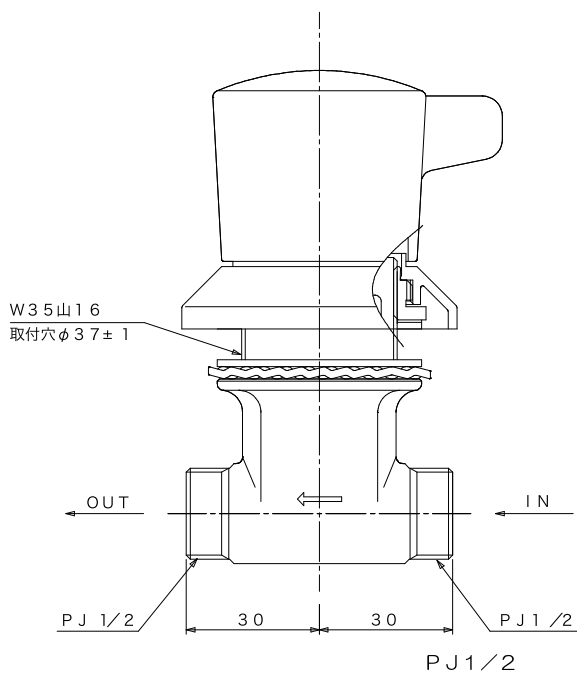


■エルボ金具

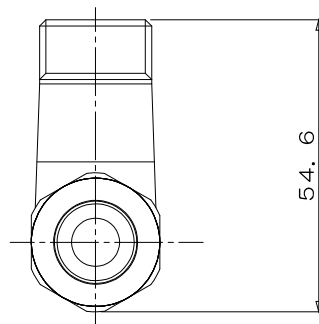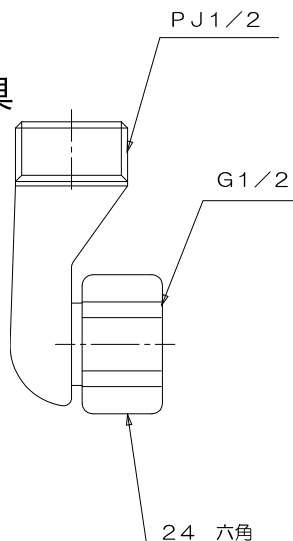

サーモタイプ部品図（サーモ本体・止水栓）

■サーモ本体


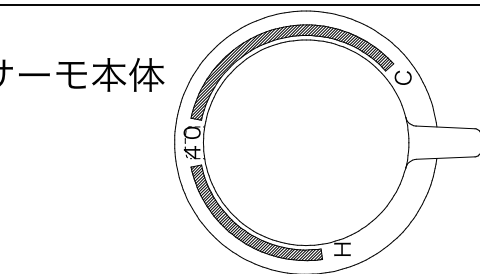


サーモ本体セット 構成部品



A : 9 1 4 0 8 9	2 40用温調化粧座・メッキ付
A : 8 6 3 0 5 4	2 40用温調ハンドルセット
B : 8 8 8 6 4 4	240 用サーモ本体 (BG 3) (組)

240 用サーモ本体 (BG 3) (組) 構成部品

A : 9 1 1 2 8 8	2 40用スベーサー	1 個
A : 9 1 6 0 0 5	取付バッキン 4 6×3 5 ×1. 5	2 枚
A : 9 2 3 0 4 4	7 70H S用菊座	1 枚
A : 9 2 6 0 7 6	4 81 S用スライドバッキン	1 枚

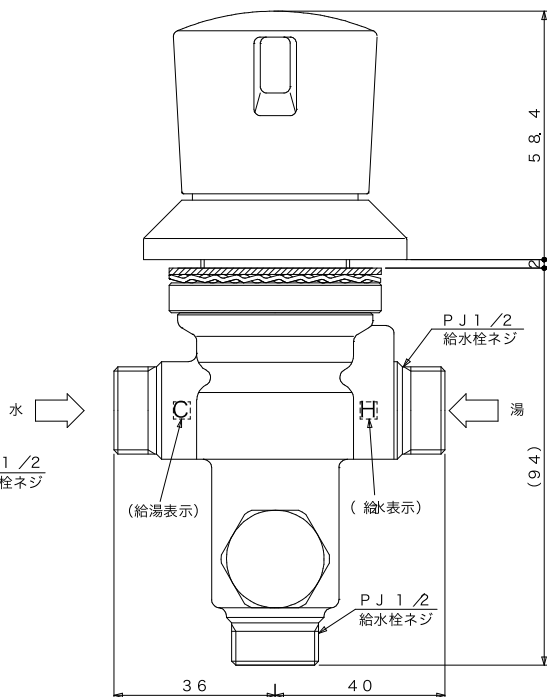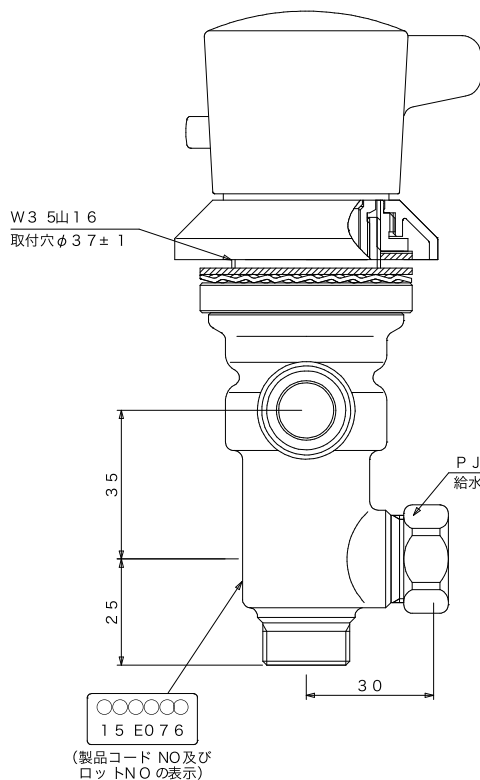


■止水栓

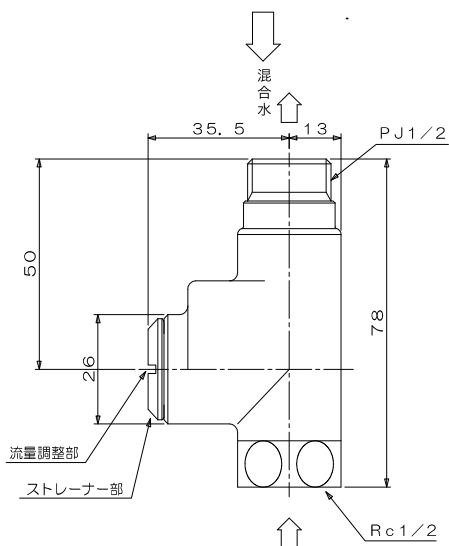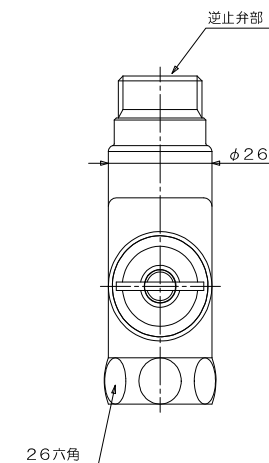

※止水栓の取付は流量調整部が必ずメンテナンス用開口部の正面になるように取り付けてください。

シングルレバータイプ配管図


下図を参照に部品を取り付けて下さい。部品の取り付けは確実に取り付けて下さい。
取り付け後は本管を開き、締め付け各部からの漏れの無い事を確認し実用テストを必ず実施して下さい。

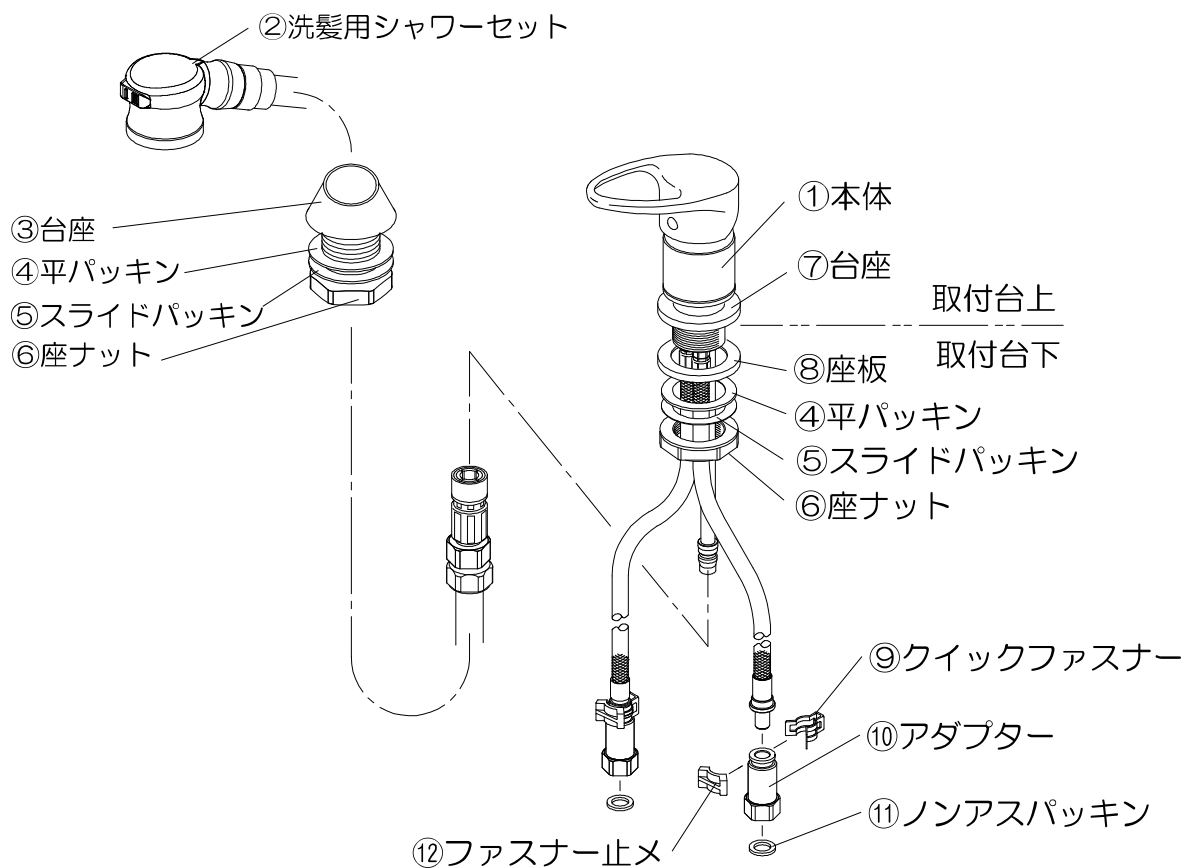

シングルレバータイプ取付方法


1 湯側・水側の配管に止水栓（別売品）を取り付けます。

※止水栓は固定された配管に取り付けて下さい。
 ※流量調節や保守点検のため、必ず取り付けて下さい。
 ※止水栓の取付状態に注意して下さい。（給水・給湯ホースが極端に曲がるような施工はしないで下さい。器具の破損、水漏れの原因となります。）
 ※水漏れの恐れがありますので、アダプターはフレキ管などへは直接取り付けしないで下さい。

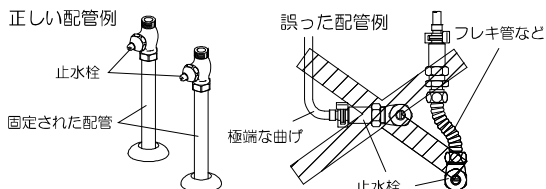


2 アダプターを止水栓に固定します。

※アダプターは手でいっぱい締め付けた後、モンキーレンチで45度程度、締め付けて下さい。（適正トルク：19.6₁₀⁵ N・m）
 ※アダプターと止水栓の間には、付属のノンアスベストパッキンを必ず入れ直接止水栓に取り付けて下さい。
 ※ノンアスベストパッキンの取付けは、取り付け面が平滑でないと漏水の原因になります。平滑でないものは絶対に使用しないで下さい。

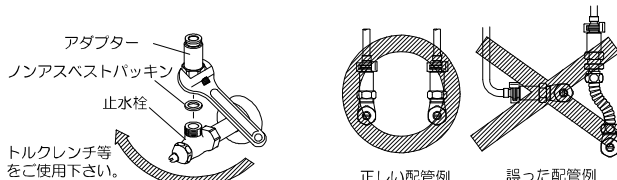


3 本体を取り付け台に固定します。

※本体に取付いている、平パッキン、スライドパッキン、座ナットを本体から取り外し、同梱包部品の台座、座板を下图参照して取り付けてください。
 ※給水・給湯ホースは大きな曲げ半径（最小曲げ半径 50mm以上）で曲げ止水栓へ接続してください。

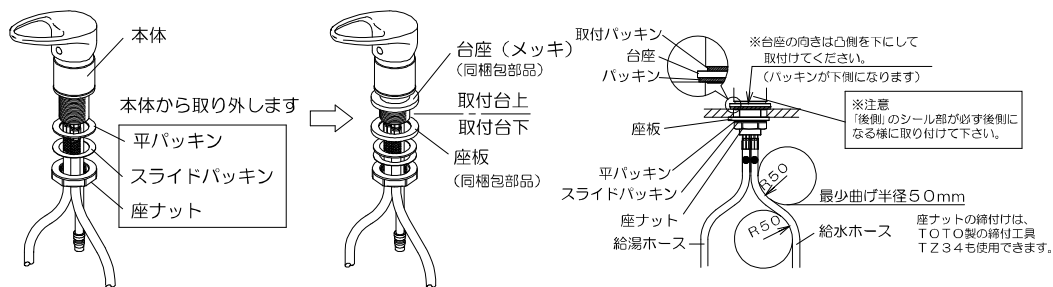


4 給水・給湯ホースをアダプターに固定します。

※給水・給湯ホース先端部とアダプターの隙間が無いことを確認してからクイックファスナーを確実にはめ込んでください。
 ※クイックファスナーをはめ込んだ後、ファスナー止めの溝（下側）を確実にはめ込んで下さい。
 ※接続後、給水・給湯ホースを上方へ強く引いても抜けないことを確認して下さい。

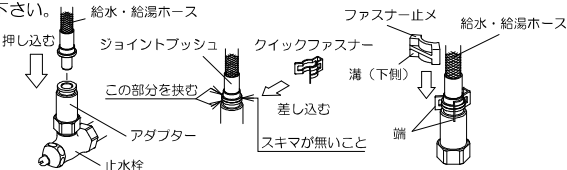

5 混合栓とシャワーホースを接続します。

※カブラのライダー部を引きながら差し込み、「カチッ」と音がするまで押し込んで下さい。
 ※カブラを引いて、抜けないことを確認して下さい。

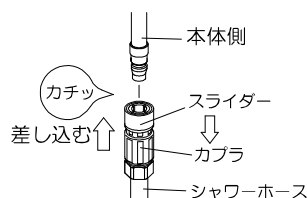

取り付け後の点検・調整


※給水・給湯ホースを上げ下げし、外れないことを確認してください。
 ※水栓の出し止めを数回繰り返し、配管接続部および水栓から水漏れがないことを確認してください。
 ※天板の上から水栓に対し、水をかけてキャビネット内に浸入しないか確認してください。
 ※吐水口部をはずし、泡沫内芯をよく水洗いして砂、ゴミなどを完全に取除いてください。
 ※お使いいただく現場で適量、適温が得られるよう止水栓で調整してください。水の流量を湯の流量の1.5倍程度にすると温度調節がしやすくなります。

点検項目

使用中に異常が生じた場合は次の項目を点検し、調整して下さい。


異常な状態	点検・調整
吐水量が少ない	①止水栓が開まりすぎていないか、ドライバー等で調整する。 ②泡沫内芯にゴミが詰まっているか。 ③給水・給湯源に異常はないか。
高温あるいは低温しか出ない	①止水栓が開まりすぎていないか、ドライバー等で調整する。 ②熱源が正常に作動しているかどうかを確認する。また、給水圧力に大幅な変化が無いか確認する。

シングルレバータイプ部品図

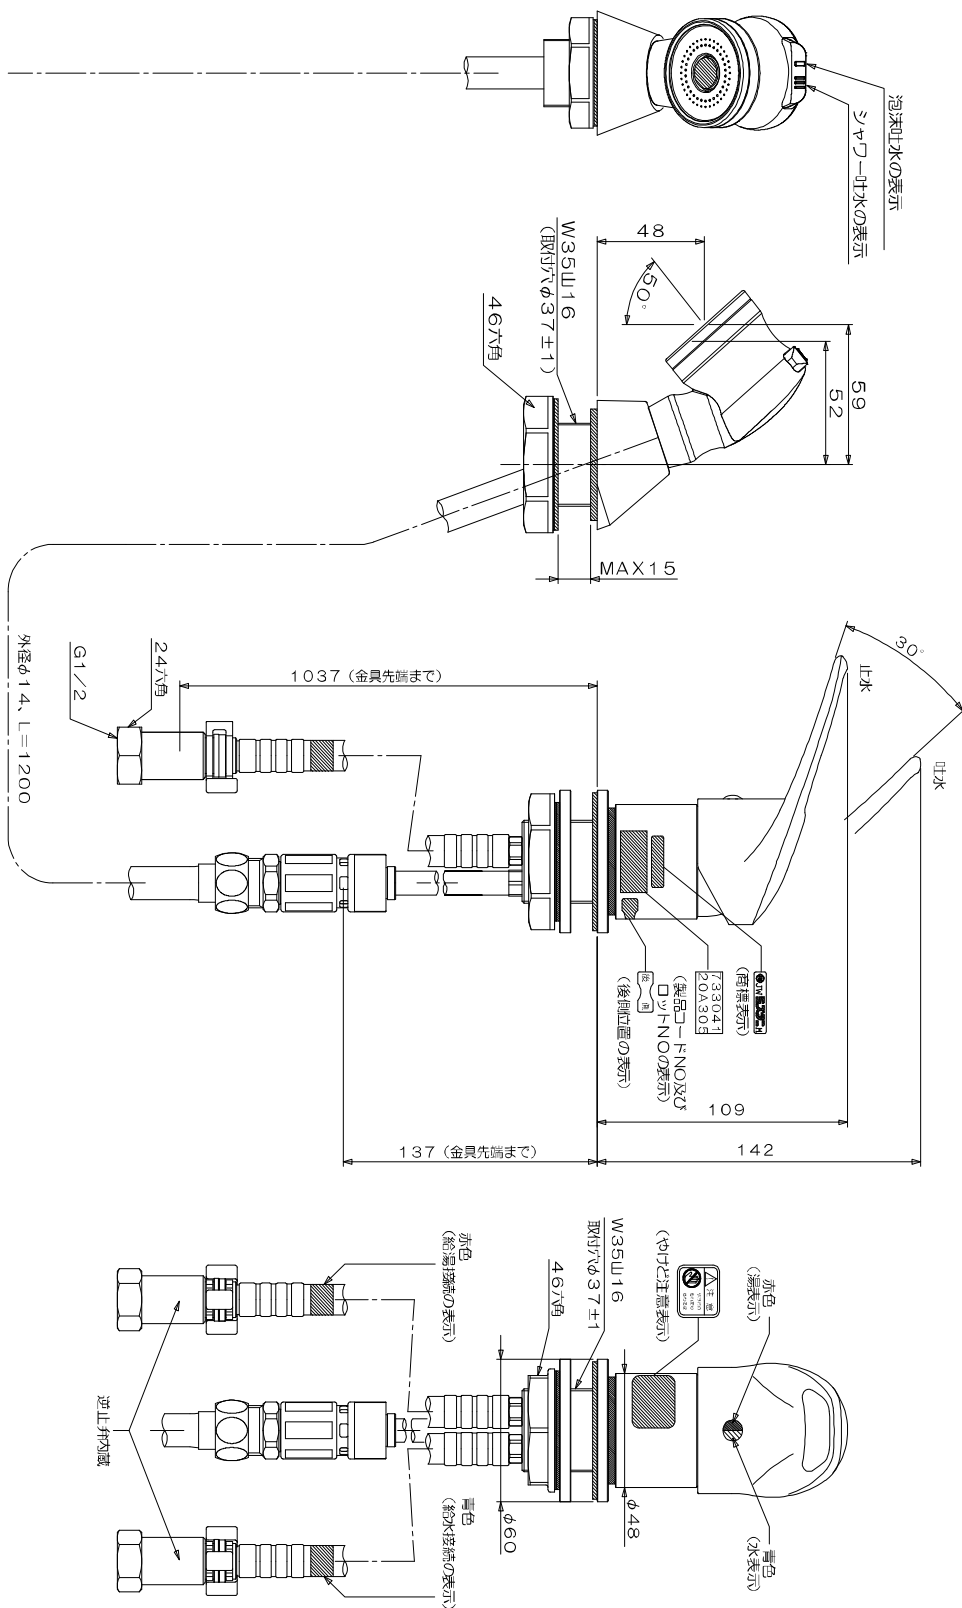


排水ホース取付について


- ・排水ホース取り付け時には、塩ビ糊などの接着材は使用しないでください。
- ・排水ホースにカッターなどで切れ込みを入れないでください。

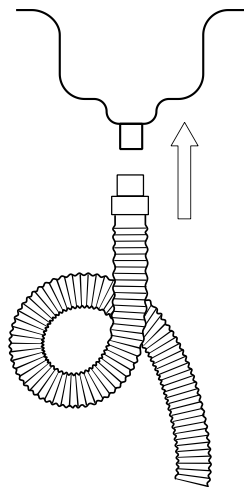

- ・同梱されているホースバンドを使用し、ホースを引っぱっても抜けないように、しっかり止めて下さい。

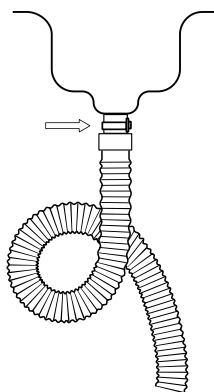


- ・臭気止めトラップを必ず作成して下さい。
- ・トラップを作る際は、ビニールテープを使用し結束バンド等は使用しないでください。

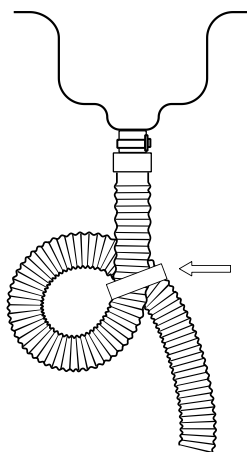

※イラストはイメージです。

※陶器が可動する商品に関してはホースが内部に干渉しないように接続してください。

寸法図 BASICタイプ

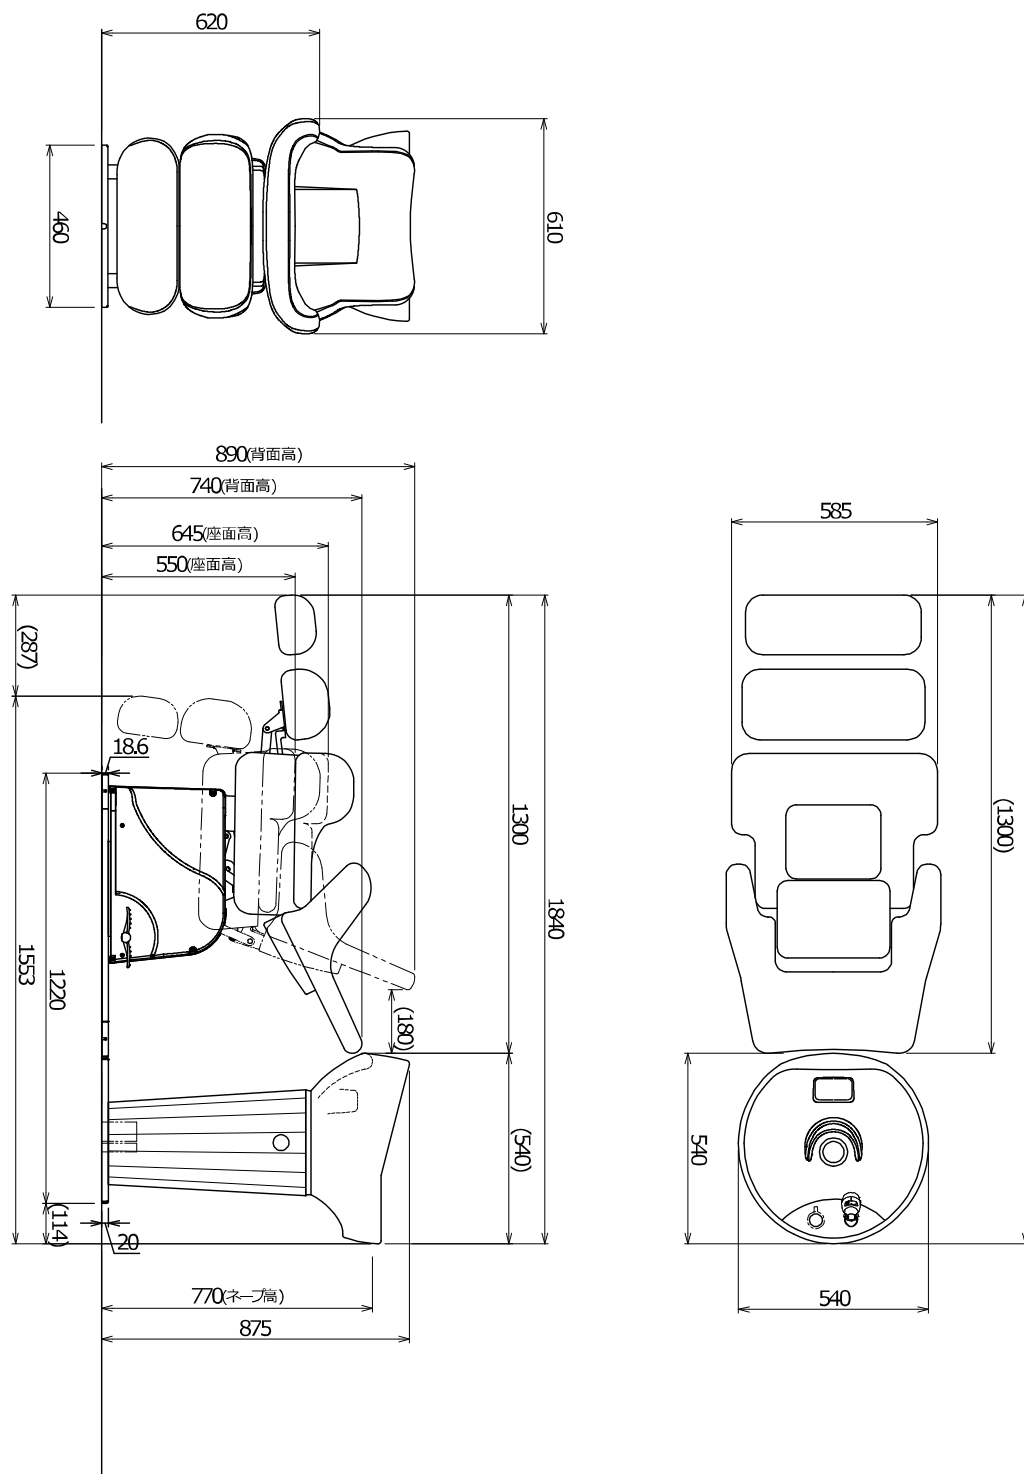


※上記の寸法は、製品により多少の誤差があります。
設置前に実際に使用する位置をご確認ください。

電源コンセント立ち上げ位置
※機器と床に隙間が少ないので、
床下で接続を行ってください。




13

寸法図 DELUXEタイプ

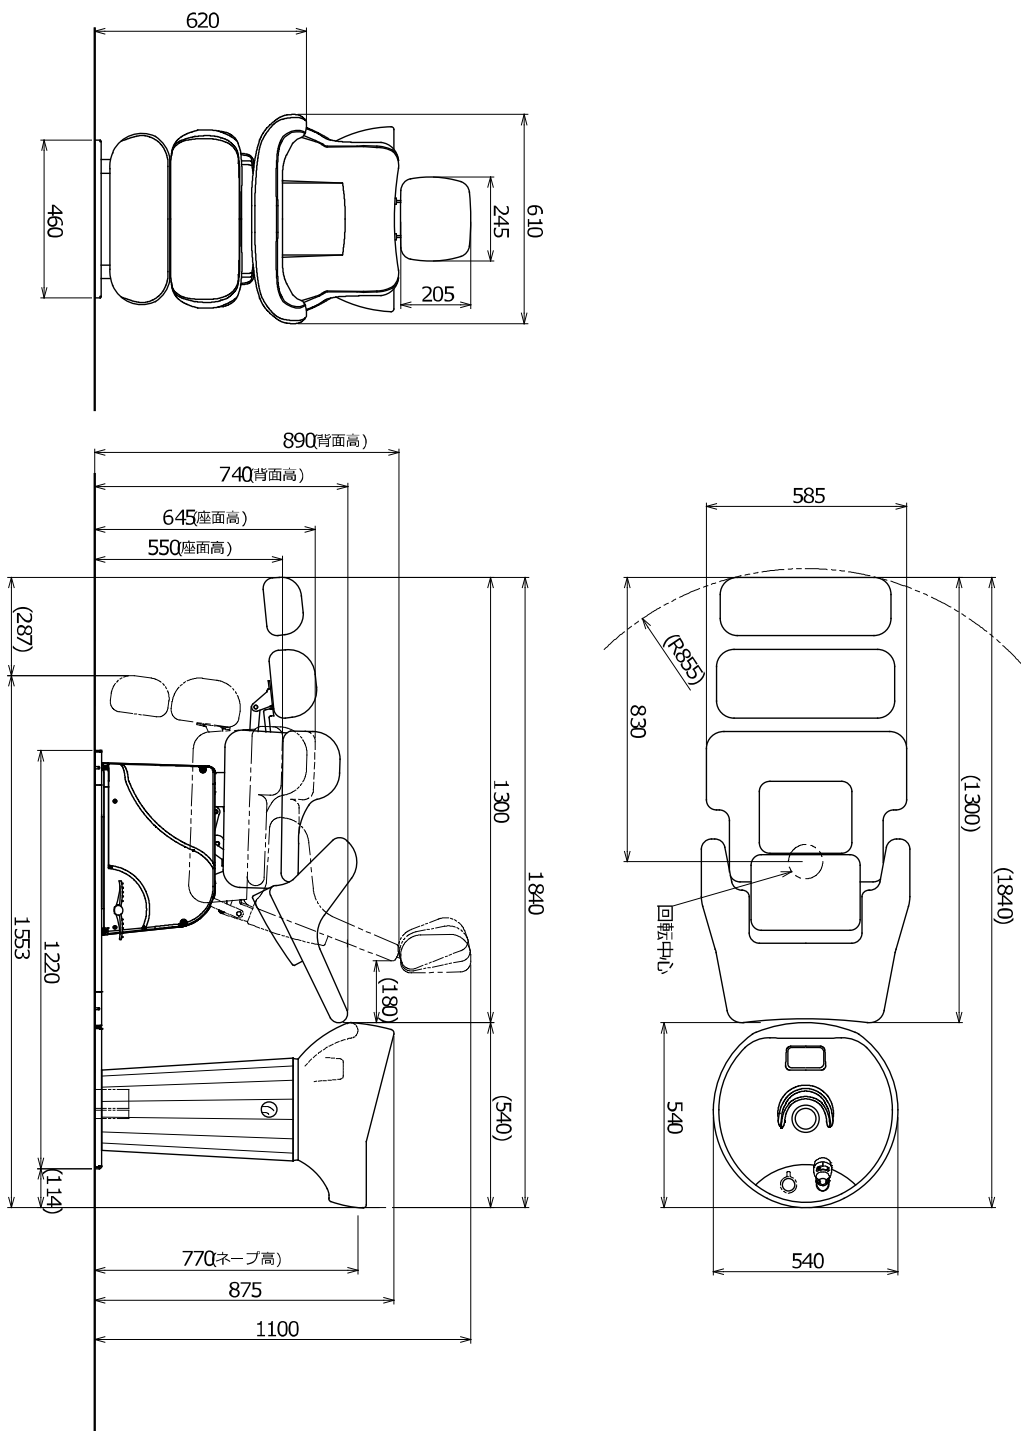



※上記の寸法は、製品により多少の誤差があります。
設置前に実際に使用する位置をご確認ください。

寸法図（回転時）DELUXEタイプ

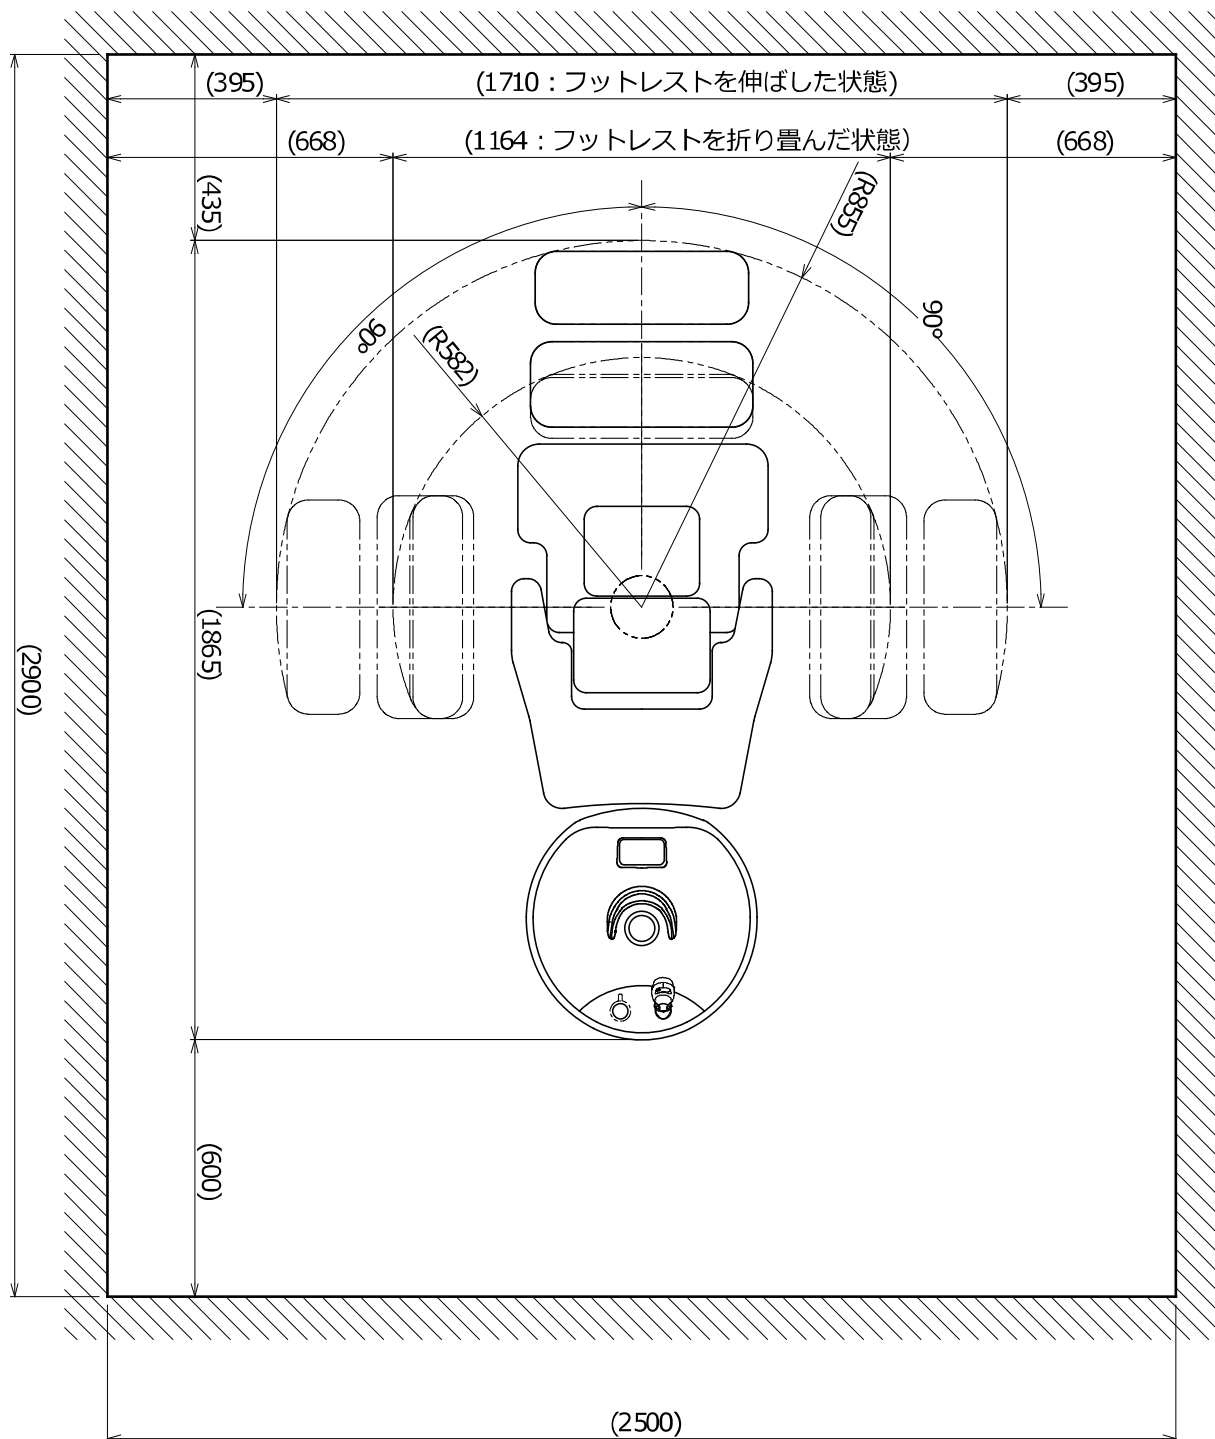

※上記の寸法は、製品により多少の誤差があります。
設置前に実際に使用する位置をご確認ください。


設置図面 DELUXEタイプ

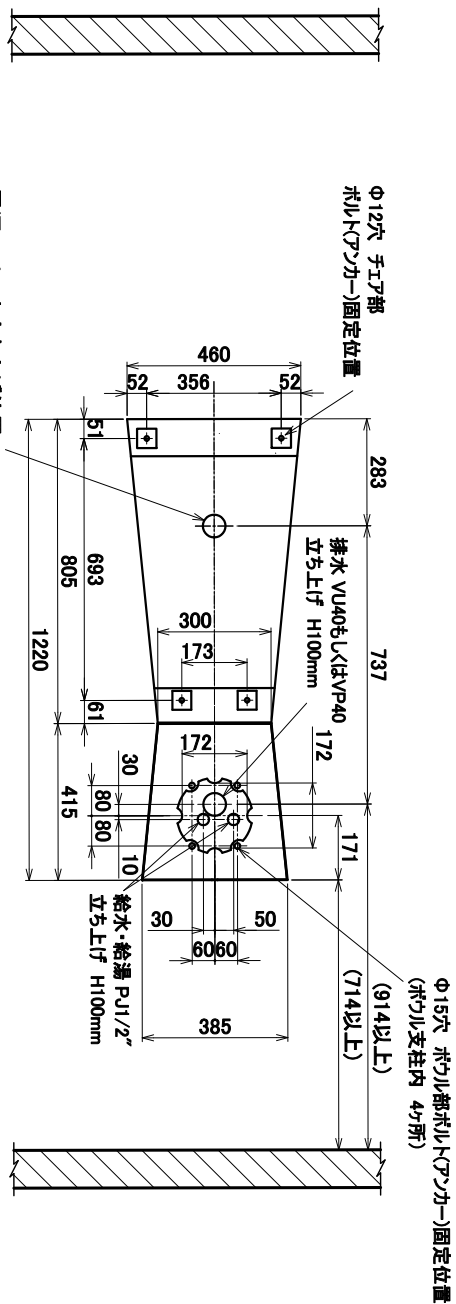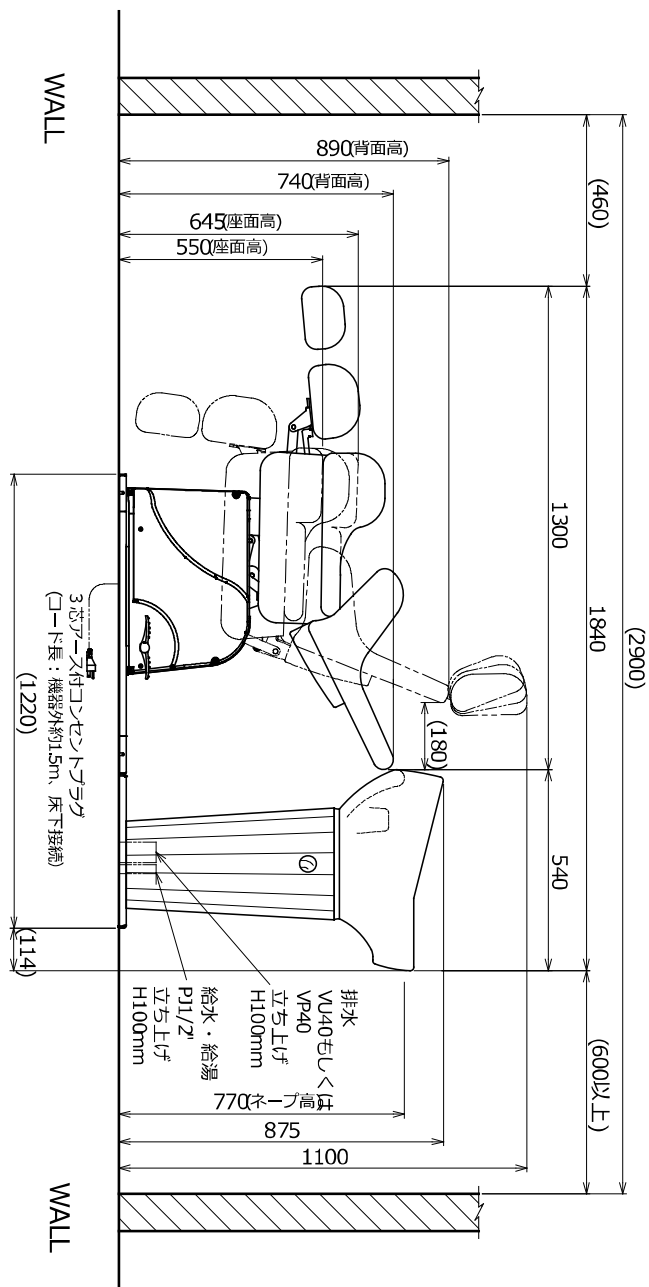

電源コンセント立ち上げ位置
※機器と床に隙間が少ないので、
床下で接続を行ってください。

※上記の寸法は、製品により多少の誤差があります。
設置前に実際に使用する位置をご確認ください。

ヘアキャッチャー図面 共通

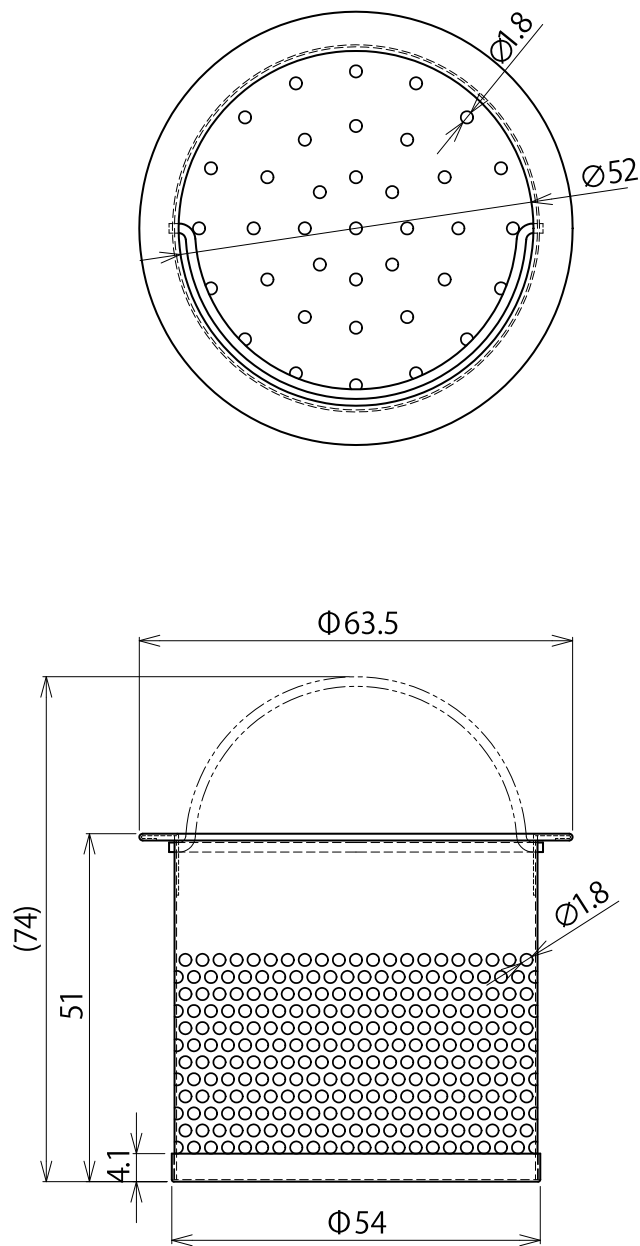

NOTE

1) Material : S U S 308



株式会社 ビューティガレージ

ご注文お問い合わせ

0120-974-554

修理メンテナンス

0120-919-969