


Raygel 30W LED ライト

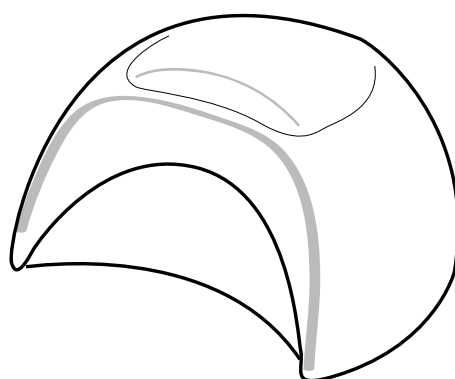

このたびはビューティガレージ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- 本書は保証書を兼ねております。紛失しないように保管してください。

Raygel ✨☾

安全上のご注意



使用中にライトを直視しないでください。目を傷める可能性があります。



LED 電球にふれないでください。やけどの恐れがあります。



持ち運びの際は本体をお持ちください。
底板を持つと落下によりけがの恐れがあります

使用上のご注意



ご使用前にジェルがLEDライト(400nm) に対応しているかご確認ください。
波長の合っていないジェルを使用すると、硬化不良を起こす可能性があります。




手はしっかり奥まで入れてください。爪にしっかり照射されていないと、
硬化不良を起こす可能性があります。




一度に大量のジェルを塗布すると硬化熱が発生しやすくなりますので、
塗布量に注意してください。
爪のうすい方は特にご注意ください。
熱を感じた際はすぐにライトから手を出し、少しずつ硬化してください。


各部の名称

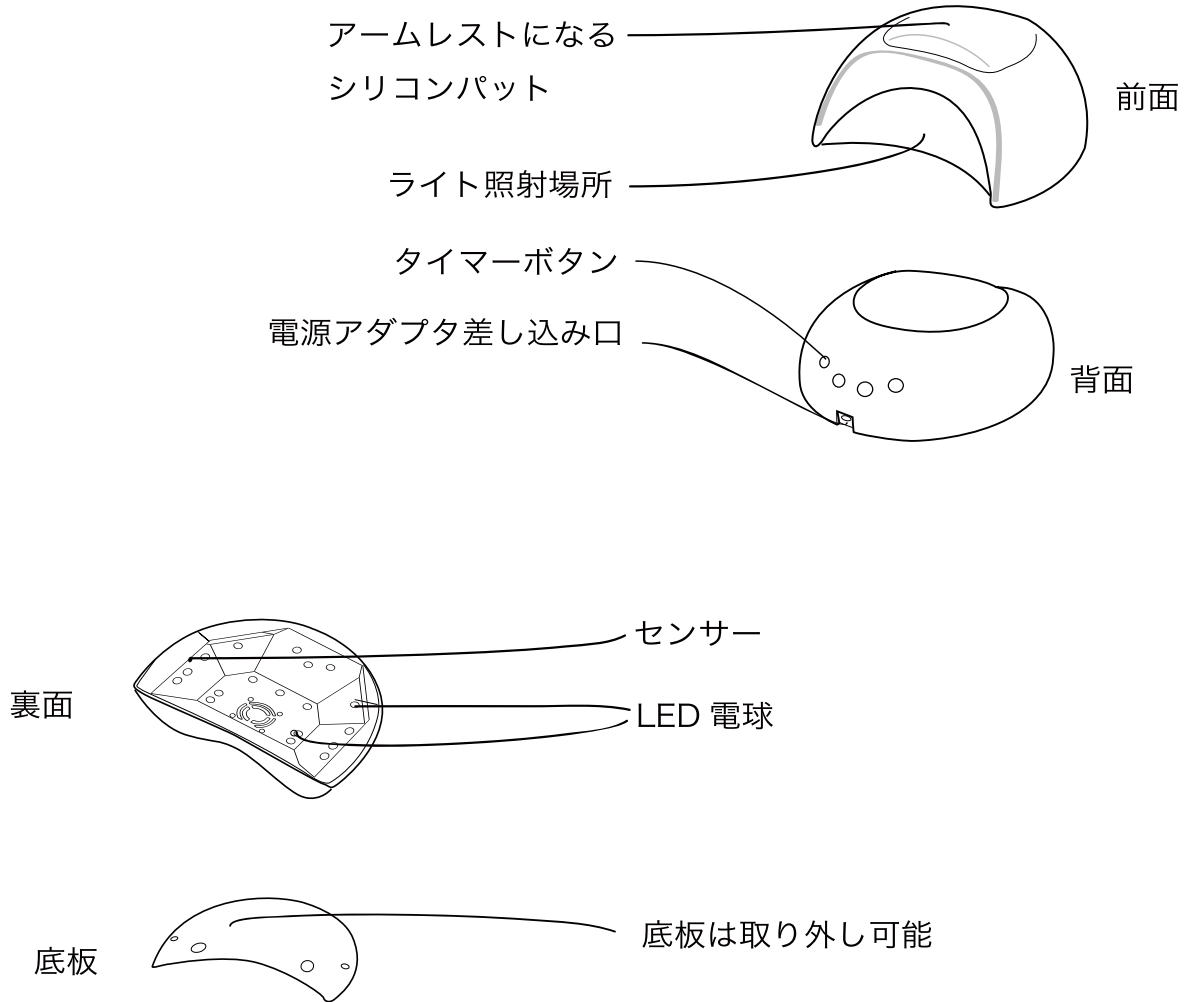

セット内容

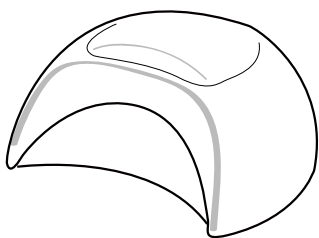


本体

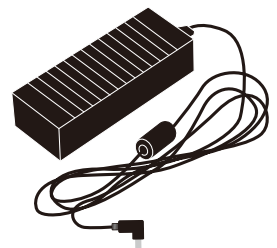


電源アダプター

機器の特徴

自動センサー内蔵。手を入れると自動で照射します。

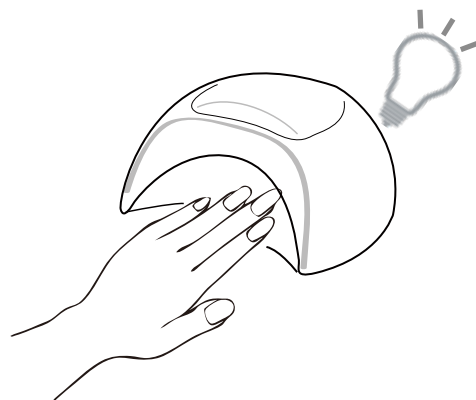


底板はマグネット式で取り外し可能。フットの施術にも便利です

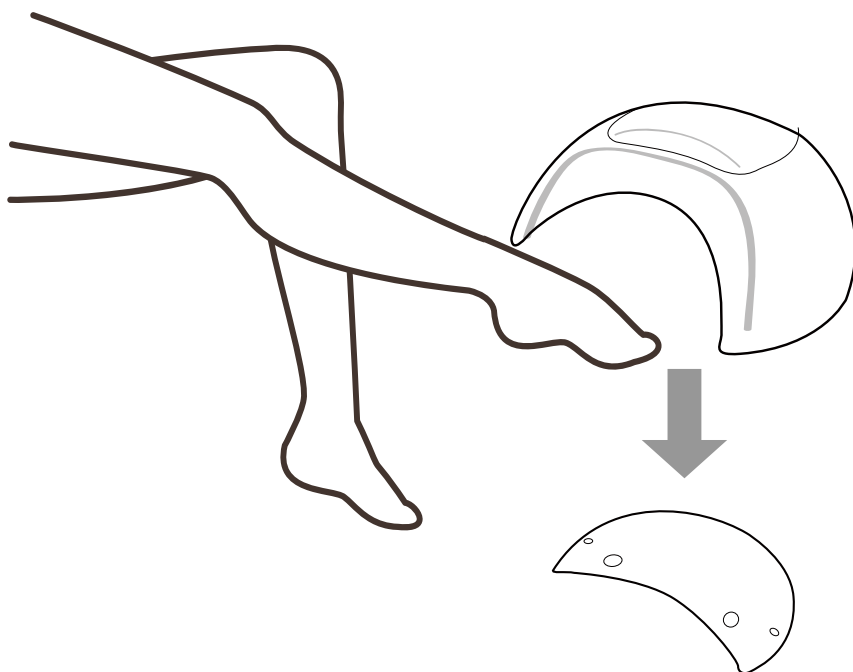

使用方法

- ・電源アダプターを本体とコンセントにしっかり差し込んでください。
電源アダプターを差し込むとタイマーボタンが点灯します。

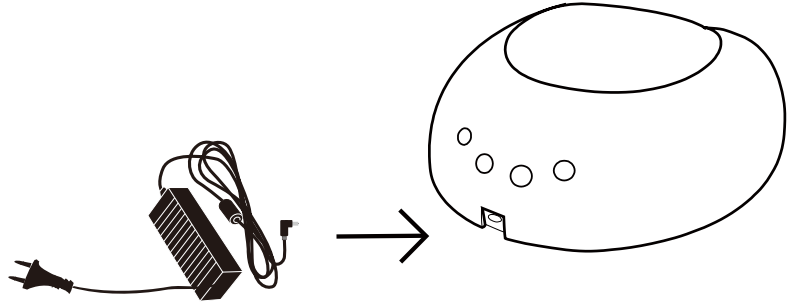

- ・タイマーボタンを選択してください。

5S

5 秒

10S

10 秒


30S

30 秒

60S

60 秒

(硬化熱低減モード)

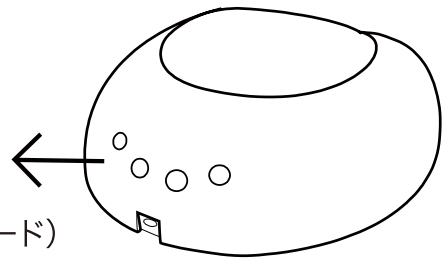

- ・ジェルを塗布した手をライトの中に入れ、底板に軽く置いてください。
センサーに反応し、照射が開始します。

- ・点灯しているタイマーボタンを再度押すと
手を入れなくても照射が開始します。



※60秒設定のモードは硬化熱を低減するモードになっています。

弱い照射からはじまり10秒後から段々照射が強くなり30秒から最大照射になります。

- ・時間が経過すると自動で消灯します。
- ・使用後は必ず電源アダプターを抜いてください。

※本体に手を入れたままタイマーの設定を変更する場合は、ボタンを2回押してください。

お手入れ方法

・LED ライトにジェルが付着した場合は、エタノールやレイジェルジェルクリーナーで拭取ってください。アセトン等を使用すると変色の可能性があります。



Q & A

Q ジェルが硬化しない・ツヤが出ない

A ご使用のジェルがLED 対応のジェルかご確認ください

A ご使用のジェルの硬化時間をご確認ください

A 爪にしっかり照射されているかご確認ください

A ジェルの塗布量が多いと硬化不良の可能性がありますので、塗布量をご確認ください

Q ライトが点灯しない

A コンセントから電源アダプターが外れている

A 本体から電源アダプターが外れている

A センサー位置まで手を入れられていない

※上記を確認してなお異常がある場合には、必ず電源アダプターをコンセントから抜き弊社まで、ご連絡ください

製品仕様

サイズ：縦 190mmX横 200mmX 高さ 81mm

重さ : 624g

電源アダプター仕様：入力 AC100V 50/60Hz 72VA
：出力 DC12V 3A 30W

波長 : 405nm(±5)

保証書

品名	Raygel 30W LEDライト (NML 30-1)		
無料修理保証期間	ご購入から1年	購入日	年 月 日
お名前			
ご住所			
販売店	(株)ビューティガレージ 東京都世田谷区桜新町1-34-25 0120-974-554		

●本書は本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

無料修理規定

- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示の上お買い上げのビューティガレージ各ショールームにお申し出ください。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の転倒、落下などによる故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - 取扱説明書に記載されている以外の使用方法による故障及び損傷。
 - 過酷な条件(極寒の場所、酷暑の場所、粉塵が発生する場所、浴室や洗面所など)のもとで使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書のご提示がなく、紛失または所定事項の未記入、字句を訂正された場合。
- 消耗品は本保証書の対象にはなりません。
- 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 本保証書は日本国内のみで使用される場合に限り有効です。

この製品に対するお問い合わせは

フリーコール **0120-974-554** までお願いいたします。

Raygel 