

# SSS Treatment Desk - Scène

エス トリートメントデスク - セーン 取扱説明書

本製品はインテリアで使用するためのデスクです。  
ご使用前に必ず本取扱説明書の内容をお読みください。

### ご使用上の注意

- ・本製品はインテリア用のデスクです。本来の用途以外での使用による器具の破損や損傷、トラブル等に関しては一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- ・本製品は屋内用です。屋外ではご使用いただけませんのでご注意ください。
- ・組み立て前にパーツの破損や欠損がないことをご確認の上ご使用ください。破損や欠損がある場合は、ご使用をおやめください。
- ・組み立ての際は付属の六角レンチを使用してボルトを緩みなくしっかりと締めてください。
- ・本製品は部分的に鋭利になっている箇所がございます。組立・分解の際に怪我をしない様にご確認ください。
- ・傾斜がある場所など、不安定な場所に設置した場合、器具が転倒・分解する可能性がありますので、設置後に安定感をご確認の上でご使用ください。
- ・フローリングなど床へダメージを避けたい場合は、市販の家具用保護クッションシールを購入して取り付けてください。
- ・移動する際は引き摺らないように持ち上げて行ってください。床を傷つける恐れがございます。
- ・もたれかかったり、物を立て掛けたりするのはおやめください。転倒の恐れがあり危険です。
- ・不安定な状態での使用や、1箇所へ過度な荷重をかけると、本体の変形や破損につながる可能性がございますので、ご注意ください。
- ・天板に乗ったり、腰をかけたり、全体重がかかる様な行為はおやめください。転倒や破損など思わぬ事故が起こる原因となります。
- ・フック部分には上着やバッグなどを掛けてご使用いただけますが、極端に重い物は掛けないようにしてください。落下の恐れがございます。(目安2~3kg 程度)
- ・ご使用の経過とともに、ボルトに緩みが生じ、ぐらつきが発生する場合がございます。安全のため、定期的に各所のボルトを締め直してご使用ください。
- ・歪みや破損などがある場合はご使用をおやめください。
- ・火気や高温のものを本製品の近くに置かないでください。火災や天板の焼き付きの原因となる恐れがあります。
- ・本製品は防水ではありません。表面塗装をして保護しておりますが、傷や凹みなど塗装が剥がれた箇所からサビが発生する場合がございます。サビが発生した場合は、紙やすりなどで軽く擦ってサビを落とした後、市販のサビ止めスプレーを塗布してください。
- ・濡れた場合は、乾いた布などで必ず湿気を拭き取ってください。濡れたまま放置すると変形や腐食が進む恐れがあります。

### お手入れ方法

- ・本製品に付着した汚れは、軽く湿らせた柔らかい布で拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。
- ・汚れが落ちにくい場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませて拭いた後、乾いた布で中性洗剤と水気を拭き取ってください。
- ・アルコール・ベンジン・シンナーなどの溶剤、酸性・塩素系の洗剤や金タワシ、研磨剤は使用しないでください。表面塗膜の剥がれやひび割れの原因となります。

## 内容

①天板 ×1

②力板 ×1

③脚パーツ ×2

④ボルト1 ×4

⑥貫通ボルト ×6

⑤ボルト2 ×16

⑦組み立て工具  
六角レンチ

|           |                         |       |                                                         |           |
|-----------|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 製品名称      | トリートメントデスク - セース        | 製品寸法  | W1200×D550×H730 mm (組み立て時)                              |           |
| 素 材       | 天板：合成樹脂化粧板、MDF ／ 脚：スチール |       | 表面加工                                                    | 脚：粉体塗装仕上げ |
| 品質表示者     |                         |       |                                                         |           |
| 製 造 販 売 元 | HISTORIC株式会社            | 所 在 地 | 〒461-0002<br>愛知県名古屋市中区代官町 40-15 L building Daikancho 3F |           |



製品に関する問い合わせ先  
<https://sss.historic.jp/contact/>

組立方法：下記の手順に従って作業を進めてください。


### ※組立時のご注意

- ・必ず2人以上で作業を行ってください。 ・床に緩衝材や毛布などを敷いて作業してください。
- ・ボルトは最初に仮留めした状態で全体を組み立て、最後にあらためてしっかりと締め付けてください。

ボルトの固定には付属の六角レンチ  
をご使用ください。


### Step 1

床に敷いた緩衝材の上に①天板を裏返しで置き、②力板を④ボルト1で4箇所固定します。

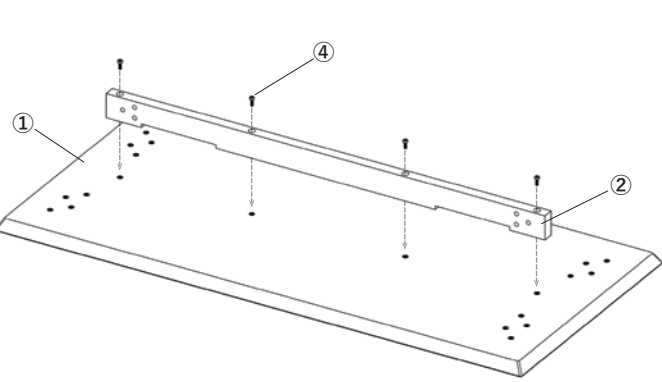


### Step 2

Step 1 で組み上げたものに③脚パーツをそれぞれ両端に取り付け、天板に⑤ボルト2 で固定します。その際に脚パーツに力板が挟まる様に取り付けてください。

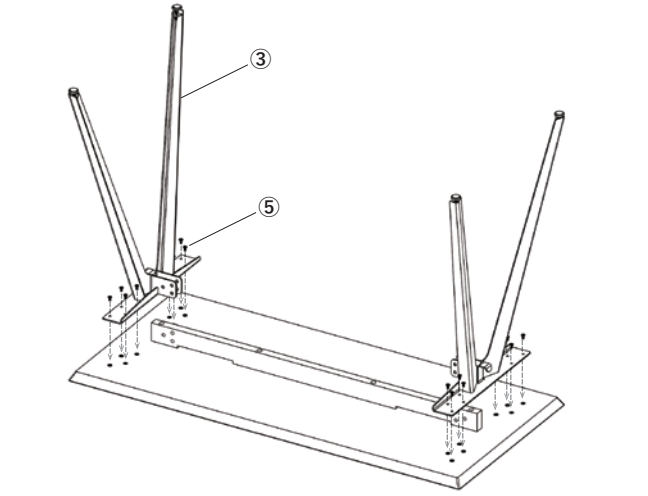

### Step 3

脚パーツと力板の穴の位置を合わせて⑥貫通ボルトで挟み込む様に留めて固定します。

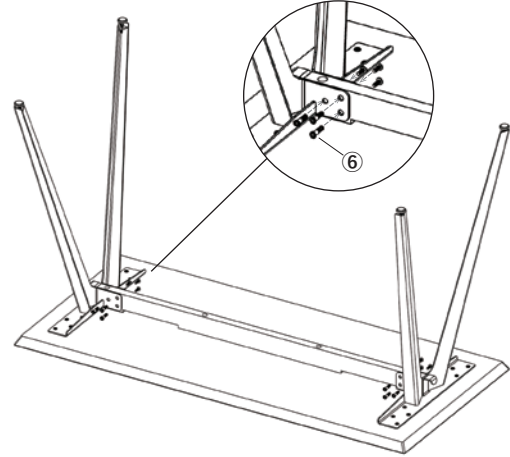


### Step 4


最後に各所のボルトをあらためてしっかりと締め付けて完成。設置場所に合わせて、脚パーツの先端にあるアジャスターを調整し、安定感を確保してください。



別売りのハンギングボックスと組み合わせてお好みのスタイルにカスタムできます。

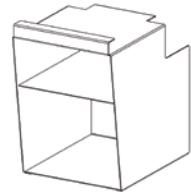

Hanging Box two Shelf



Hanging Box One Shelf

