

取扱説明書（仕様書）

●リングレバー付きスツール

カラー：ブラック・ホワイト・ブラウン・グレー

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本製品をより安全にまた、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの『取扱説明書』をよくお読みの上、正しくお使いください。

《組立手順》



- ①構成部品
■脚部（キャスター付き）
■ガスシリンダー
■リングレバー付き座面




②床に脚部を置きます。



③脚部センター穴にガスシリンダーを差し込みます。



④ガスシリンダーの先端に座面裏センターの取り付け部を差し込みます。

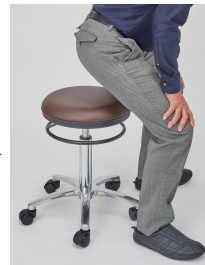

⑤座面がしっかり取り付けできたら、数回勢いよく反動をつけて座り込んでください。



⑤リング式レバーを操作して昇降できたら完了です。



●座面を上げるときは腰を浮かせてレバーを操作してください。



●座面を下げるときは深く腰掛けて（しっかり体重を掛けて）からレバーを操作してください。



●昇降用リングレバーは上に引いても下に押しても昇降できます。

注）座面裏の取り付け部分とガスシリンダーの連結が不十分ですと昇降用リングレバーがしっかり反応しません。5～10回は大きく反動をつけて座り込み（臀部で圧力を掛けて）圧着させてください。

【仕様】

〈サイズ〉

座面：φ350×座面厚65×座面高500～640mm

脚部サイズ：φ450mm

〈材質〉

座面：張り地／PVCレザー
内材／スタンダードウレタン

脚部：アルミダイキャスト製

ガスシリンダー：スチールクロームメッキ仕上げ

リング式レバー：スチール粉体塗装仕上げ

キャスター：φ50mm双輪キャスター（ウレタンタイヤ）

重量：5kg


■ガス圧ワンタッチ昇降式（ストローク140mm）

【特徴】

■リング式昇降レバー採用でレバーを探さなくてもいつでも簡単に昇降できます。

■脚部はサビに強いアルミダイキャスト製です。

■床に優しいウレタンキャスター使用。

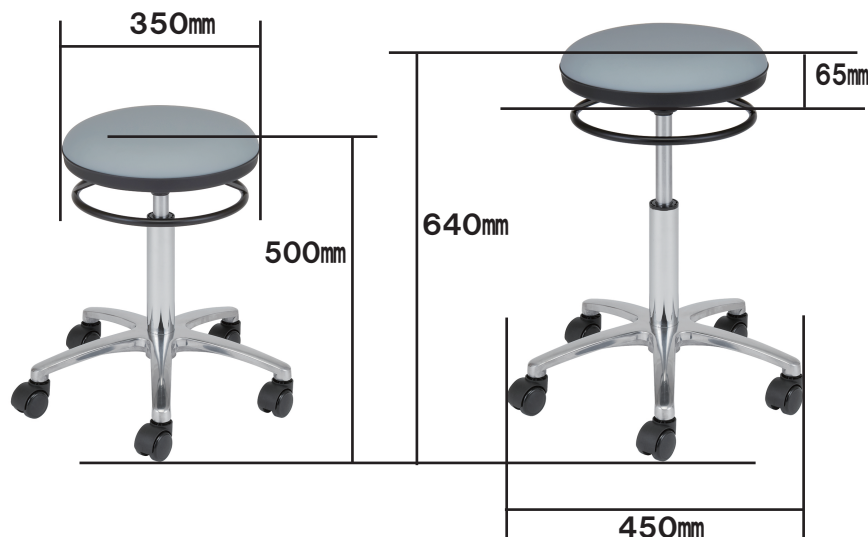

【取扱注意事項】

●本製品の上には絶対に乗らないでください。

※転倒してケガをしたり、破損する恐れがあります。

●改造、及び分解はしないでください。

※改造及び分解したものを使用して事故が起きた場合、当方は一切の責任は負いかねます。

●ガス昇降機能をスムーズに行っていただくために、できるだけ深く腰掛けて操作して下さい。

〈お手入れについて〉

●掃除は、お湯または水を固く絞った柔らかい布で拭いて下さい。取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の仕様後は、布で拭き取ってください。

⚠クレンザー（研磨剤）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類する物は、絶対に使用しないでください。

【販売元】



株式会社ビューティガレージ

〒154-0015
東京都世田谷区桜新町1-34-25
TEL：0120-974-554